

cecotec

CECOFRY DRIP 5000

Аерофритюрниця з розпилювачем води / Аэрофритюрница с распылителем воды /
Air fryer with water spray



Інструкція з експлуатації
Руководство пользователя
Instruction manual

Інструкція з техніки безпеки	1
Инструкция по технике безопасности	13
Safety instructions	25

Зміст	5
1. Деталі та компоненти	6
2. Перед використанням	6
3. Експлуатація	9
4. Очищення та обслуговування	10
5. Усунення несправностей	11
6. Технічні характеристики	11
7. Утилізація старих електричних та електронних приладів	11
8. Технічна підтримка та гарантія	12
9. Авторське право	12

Содержание	
1. Детали и компоненты	17
2. Перед использованием	18
3. Эксплуатация	18
4. Очистка и обслуживание	21
5. Устранение неисправностей	22
6. Технические характеристики	23
7. Утилизация старых электрических и электронных устройств	23
8. Техническая поддержка и гарантия	24
9. Авторское право	24

INDEX	
1. Parts and components	29
2. Before use	30
3. Operation	30
4. Cleaning and maintenance	33
5. Troubleshooting	34
6. Technical specifications	35
7. Disposal of old electrical and electronic appliances	35
8. Technical support and warranty	36
9. Copyright	36

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням приладу уважно прочитайте наступні інструкції. Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому або для нових користувачів.

Під час використання приладу необхідно суворо дотримуватися всіх інструкцій з техніки безпеки.

Під час використання електричних та електронних приладів слід завжди дотримуватися основних запобіжних заходів, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом і травм.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють небезпеку пов'язану з використанням пристрою.

Діти не повинні гратися з пристроєм.

Діти без нагляду не повинні виконувати очищення та технічне обслуговування.

Тримайте цей прилад та його кабель живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.

 Цей символ означає «обережно, гаряча поверхня». Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою.

Цей прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Не занурюйте кабель, вилку або будь-яку іншу незнімну частину приладу у воду чи будь-яку іншу рідину.

Не піддавайте електричні з'єднання впливу води.

Цей пристрій призначений лише для домашнього використання та не призначений для барів, ресторанів, фермерських будинків, готелів, мотелів та офісів.

Розташуйте прилад таким чином, щоб уникнути розливання гарячої рідини. Будьте особливо обережні з ручкою.

Переконайтеся, що напруга вашої електромережі відповідає вимогам до напруги, зазначеним на паспортній таблиці приладу.

Ми рекомендуємо, щоб приміщення, де ви збираєтеся використовувати прилад, було обладнано працюючою витяжною або добре провітрювалося.

Неправильне або неналежне використання може пошкодити прилад і бути небезпечним для користувача. Використовуйте пристрій лише для цілей, описаних у цій інструкції.

Вимкніть прилад з розетки, перш ніж його переміщати, виконувати будь-яке очищення чи технічне обслуговування, або коли він не використовується.

Не використовуйте на вулиці.

Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджено, його має відремонтувати офіційна служба технічної підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.

Не скручуйте, не згинайте, не тягніть і не пошкоджуйте кабель живлення. Захищайте його від гострих країв і джерел тепла.

Не допускайте, щоб кабель торкався гарячих поверхонь.

Не дозволяйте кабелю звисати з краю робочої поверхні або стільниці.

Не використовуйте подовжувачі, якщо це не порадив кваліфікований електрик. Використання невідповідного типу подовжувача може призвести до пошкодження приладу або травмування користувача.

Не використовуйте прилад, якщо його кабель, вилка або корпус пошкоджені, а також, якщо він несправно працює або його будь-яким чином пошкодили.

Прилад не можна використовувати в потенційно небезпечних місцях, таких як легкозаймисті, вибухонебезпечні, хімічні або вологі середовища.

Розташуйте прилад на рівній термостійкій поверхні.

Будьте обережні, витягуючи кошик із фритюрниці.

Помістіть ручку всередину, щоб запобігти розливанню того, що всередині.

Не розташовуйте прилад поблизу джерел тепла, місць з високим рівнем вологості або горючими матеріалами.

Не вставляйте та не допускайте потрапляння пальців або сторонніх предметів у вентиляційні чи витяжні отвори, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Не наповнюйте кошик маслом, щоб уникнути пожежі.

Не торкайтеся внутрішньої частини приладу під час роботи.

Завжди кладіть інгредієнти для приготування всередину кошика, щоб вони не торкалися нагрівальних елементів.

Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати вилку або вмикати прилад.

Вимкніть прилад з розетки, коли він не використовується або під час чищення. Дайте йому повністю охолонути, перш ніж приєднувати або знімати частини, а також перед чищенням пристрою.

Не залишайте прилад без нагляду підключеним до мережі. Очищення та технічне обслуговування необхідно виконувати відповідно до цієї інструкції з експлуатації, щоб переконатися, що прилад працює належним чином.

Не ставте прилад біля стіни. Залиште безпечну відстань 10 см із задньої сторони приладу та 10 см з кожного боку.

Не кладіть жодних предметів на прилад під час використання.

Гаряча пара виходить через повітрозабірні отвори приладу під час роботи. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари та отворів для випуску повітря. Під час виймання кошика з приладу може виходити гаряче повітря.

Негайно вимкніть прилад, якщо ви помітили, що з нього виходить чорний дим. Зачекайте, поки дим зникне, щоб вийняти кошик із приладу.

Ми рекомендуємо використовувати рукавички під час торкання кошика та решітки.

Не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно.

Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.

1. ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

Загальний опис (Мал. 1)

1. Верхня кришка
2. Панель керування
3. Зовнішня поверхня
4. Кошик
5. Решітка
6. Ручка
7. Вихідний отвір повітря
8. Кабель живлення

Панель керування. (Мал. 2)

1. Програми за замовчуванням
2. Значок збільшення
3. Значок вибору програми за замовчуванням
4. Значок розпилення води
5. Значок температури
6. Значок часу
7. Світловий індикатор
8. Значок живлення/паузи
9. Значок зменшення
10. Індикатор вентиляції
11. Індикатор нагріву
12. Індикатор температури
13. Індикатор часу
14. Дисплей

ПРИМІТКА:

Малюнки в цьому посібнику є схематичними і можуть не точно відповідати пристрою.

Вміст коробки:

Аерофритюрниця
Посібник з експлуатації

2. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Цей прилад упакований таким чином, щоб захистити його під час транспортування.

Вийміть пристрій із коробки та видаліть всі пакувальні матеріали.

Ви можете зберігати оригінальну коробку та інші елементи пакування в надійному місці.

Це допоможе уникнути пошкодження пристрою під час транспортування в майбутньому.

У разі утилізації оригінальної упаковки переконайтеся, що всі пакувальні матеріали перероблені відповідним чином.

Переконайтеся, що всі деталі та компоненти є в комплекті та в хорошому стані. Якщо якась деталь відсутня або в поганому стані, негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Secotec.

Ретельно очистіть кошик і решітку гарячою водою, м'яким засобом і неабразивною губкою.

Використовуйте вологу тканину, щоб почистити зовнішню та внутрішню частину аерофритюрниці.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Користування приладом

З цією фритюрницею можна готувати різноманітні страви. Книга рецептів, що додається, допоможе вам ознайомитися з приладом.

Аерофритюрниця

1. Вставте кабель живлення в розетку.

2. Вийміть кошик із фритюрниці.

3. Покладіть інгредієнти в кошик.

4. Поставте кошик назад у фритюрницю. Обережно вирівняйте напрямні кошика з напрямними на корпусі фритюрниці.

Попередження: не торкайтеся кошика під час і відразу після використання, оскільки він сильно нагрівається. Тримайте кошик тільки за ручку.

5. Визначте необхідний час приготування для кожного інгредієнта.

6. Деякі інгредієнти в процесі приготування необхідно помішувати. Щоб вийняти їх, витягніть кошик із приладу за ручку та вийміть продукти дерев'яними чи силіконовими щипцями. Потім вставте кошик назад у фритюрницю.

7. Коли ви почуєте 3 звукові сигнали, це означає, що час приготування минув. Зніміть кошик з приладу та поставте його на термостійку поверхню.

Примітка: Ви також можете вимкнути прилад вручну. Для цього натисніть і утримуйте значок живлення/паузи.

8. Переконайтеся, що їжа приготовлена. Якщо це не так, поставте кошик назад у фритюрницю та встановіть таймер ще на кілька хвилин.

9. Щоб вийняти продукти, наприклад, чіпси, вийміть кошик із фритюрниці та покладіть його на термостійку поверхню. Потім вийміть продукти з кошика. Не перевертайте кошик догори дном, оскільки зайва олія на дні витече на інгредієнти. Кошик та інгредієнти дуже гарячі. Залежно від типу інгредієнтів, які готуються, пара може виходити з кошика.

10. Спорожніть вміст кошика у миску або тарілку.
11. Порада: використовуйте дерев'яні або силіконові щипці, щоб вийняти великі або нарізані продукти з кошика.
12. Після приготування першої порції їжі прилад буде готовий до наступної порції.

Інструкція з експлуатації

1. Поставте кошик і підключіть фритюрницю до мережі, індикатор дисплея засвітиться.
2. Натисніть значок вибору програми, значок почне блимати, а на дисплеї відобразяться параметри. Ці параметри можна змінювати.
3. Після вибору програми приготування натисніть значок живлення/паузи, пристрій почне працювати. Протягом 3 секунд на дисплеї буде відбуватися зворотний відлік у хвилинах, через 3 секунди на дисплеї протягом 1 секунди буде показано температуру. На дисплеї по черзі відображатимуться час і температура.
4. Торкніться значків температури та часу, щоб вибрати параметр, який потрібно змінити, і натисніть значок збільшення/зменшення, щоб змінити час або температуру. Час змінюється від однієї хвилини до однієї хвилини, а температура змінюється від п'яти градусів Цельсія до п'яти градусів Цельсія. Якщо утримувати значок збільшення або зменшення, параметри змінюються швидше.
5. Якщо кошик буде вийнято під час готування, процес буде призупинено та відновлено, коли кошик буде вставлено знову.
6. Коли процес приготування буде повністю завершено, пристрій видасть 3 звукові сигнали, а на дисплеї з'явиться повідомлення «ВИМК».
7. Утримуйте значок живлення/паузи, щоб вимкнути пристрій.

Розпилення води

Щоб увімкнути чи вимкнути функцію обприскування, виберіть певну програму, яка має цю функцію.

Потім натисніть піктограму функції розпилення води, якщо ви бажаєте, щоб вода розбризкувалася автоматично дотримуючись інтервалів, пояснених нижче. Якщо ви не хочете автоматично розпилювати воду, не натискайте цей значок. Ви можете розбризкувати воду в будь-який час під час роботи, натиснувши цей значок.

Програми приготування

Значок	Найменування	Температура (°C)	Час (хв)	Розпилення води 	Час обприскування
	Картопля фрі	200	18	Ні	-
	Курячі крила і стегна	200	25	Так	Розпилює 3 секунди через 10 хвилин
	Креветки	180	10	Так	Розпилює 3 секунди через 10 хвилин
	М'ясо	180	15	Так	Розпилює 3 секунди через 8 хвилин
	Десерт	150	25	Так	Розпилює 3 секунди через 10 хвилин
	Овочі	150	15	Так	Розпилює 3 секунди через 8 хвилин
	Риба	180	12	Так	Розпилює 3 секунди через 5 хвилин
	Підігрів	80	15	Ні	-

Наступна таблиця допоможе вам вибрати основні налаштування для кожної страви.

Примітка

Ці налаштування є орієнтовними. Оскільки інгредієнти відрізняються за походженням, розміром, формою та брендом, ми не можемо гарантувати, що наведені нижче налаштування є найбільш підходящими.

Технологія Rapid Air миттєво нагріває повітря всередині фритюрниці. Короткочасне зняття кошика з фритюрниці під час приготування майже не змінить процес.

Поради

Менші інгредієнти вимагають меншого часу приготування, ніж більші.
Більша кількість інгредієнтів потребує лише трохи довшого часу приготування, а менша кількість інгредієнтів потребує лише трохи меншого часу приготування.
Перемішування дрібних інгредієнтів під час процесу смаження оптимізує результат і може допомогти запобігти нерівномірному обсмаженню інгредієнтів.
Для більшої хрусткості до свіжої картоплі додайте трохи олії. Готуйте їжу в аерофритюрниці відразу після додавання в неї олії.
Не використовуйте фритюрницю для смаження надмірно жирної їжі (наприклад, сосисок). Закуски, які можна приготувати в духовці, можна приготувати і в аерофритюрниці.
Оптимальна кількість для приготування хрусткої картоплі фрі 500 грам.
Готове тісто вимагає меншого часу приготування. Готове тісто вимагає меншого часу, ніж домашнє.
Поставте форму для випікання в кошик аерофритюрниці, якщо ви хочете спекти пиріг або якщо ви хочете посмажити фаршировані продукти.
Ви також можете використовувати пристрій для розігрівання їжі. Щоб розігріти їжу, встановіть температуру 150 °C протягом 10 хвилин.

Примітка: додайте 3 хвилини до процесу приготування, коли починаєте готувати, якщо фритюрниця холодна.

4. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення

Очищайте фритюрницю після кожного використання. Кошик і решітка мають антипригарну поверхню. Не використовуйте для чищення металеві прибори або абразивні засоби, оскільки це може пошкодити їх антипригарну поверхню.

- 1. Від'єднайте фритюрницю від джерела живлення та дайте їй охолонути перед очищенням. Порада: зніміть кошик, щоб прилад швидше охолонув.
- 2. Очистіть фритюрницю всередині та зовні вологою тканиною. Для видалення будь-яких залишків рекомендується використовувати знежирюючу рідину. Порада: якщо всередині кошика та решітки застряг бруд, радимо наповнити ящик кошика гарячою водою, змішаною з рідким миючим засобом. Помістіть кошик у ящик та залиште на 10 хвилин.
- 3. Очистіть внутрішню частину приладу гарячою водою та неабразивною губкою.
- 4. Очистіть нагрівальний елемент м'якою щіткою, щоб видалити будь-які залишки їжі.

Зберігання

- 1. Від'єднайте фритюрницю від мережі та дайте їй охолонути.
- 2. Переконайтеся, що всі частини чисті та сухі.

5. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Вирішення проблем

Проблема	Можливі причини	Можливе рішення
Аерофритюрниця не працює	Прилад не підключений до мережі.	Підключіть вилку до заземленої настінної розетки.
	Ви не встановили таймер.	Встановіть таймер на потрібний час приготування.
Їжа, приготовлена у фритюрниці, залишається сирого	Кількість інгредієнтів у кошику зовелика.	Покладіть менші порції продуктів у кошик. Менші порції готуються рівномірніше.
	Використана занадто низька температура.	Встановіть необхідну температуру (див. розділ «Експлуатація»).
	Час приготування надто короткий.	Встановіть таймер на потрібний час приготування (див. розділ «Налаштування» в розділі «Експлуатація»)
Інгредієнти нерівномірно обсмажуються в аерофритюрниці	Деякі продукти необхідно перемішувати в процесі приготування.	Інгредієнти, що лежать один на одному або поперек один одного (наприклад, картопля фрі), необхідно перемішати в середині приготування.
Закуски не хрусткі, після приготування в пристрої	Ви використали тип страви, призначений для приготування у традиційній фритюрниці.	Злегка змастіть їжу олією, щоб отримати більш хрусткий результат.
Кошик не входить у пристрій належним чином	У кошику занадто багато інгредієнтів.	Заповнюйте кошик до позначки «Макс».
	Кошик встановлений неправильно.	Вставте кошик у прилад до клацання.

З приладу йде білий дим	Ви готуєте жирні інгредієнти.	Коли жирні інгредієнти готуються за допомогою фритюрниці, вони виділяють невелику кількість олії, яка може спричинити появу білого диму. Це не впливає на прилад чи результат приготування.
	В кошику ще є залишки жиру від попереднього використання.	Білий дим виникає через нагрівання олії у пристрої. Переконайтеся, що ви правильно очищаєте пристрій після кожного використання.
Картопля фрі нерівномірно обсмажується у фритюрниці	Не використовуйтеся правильний сорт	Використовуйте свіжу картоплю і стежте, щоб вона залишалася твердою під час смаження.
	Ви погано промили картоплю перед смаженням.	Добре промийте картоплю у воді, щоб видалити крохмаль.
Смажена їжа не хрумка, коли її дістають з фритюрниці	Хрусткість картоплі буде залежати від кількості води та олії.	Переконайтеся, що ви добре висушили картопляні палички, перш ніж додавати масло.
		Наріжте картопляні палички на дрібніші шматочки, щоб вони були хрусткішими.
		Додайте трохи більше олії для більш хрусткого результату.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер товару: 04936
Продукт: Аерофритюрниця Cecofry Drip 5000
Потужність: 1500 Вт
Напруга: 220-240 В
Частота: 50-60 Гц
Ємність: 5 л
Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення з метою покращення якості продукції.
Зроблено в Китаї
Розроблено в Іспанії

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ




Цей символ вказує на те, що відповідно до чинних норм виріб та/або батареї необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін придатності цього продукту закінчиться, ви повинні утилізувати елементи/батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, призначеного місцевими органами влади.

Споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або роздрібного продавця для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів та/або їхніх батарей. Дотримання наведених вище вказівок допоможе захистити навколишнє середовище.

8. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ГАРАНТІЯ

Cecotec несе відповідальність перед кінцевим користувачем або споживачем за будь-яку невідповідність, яка існує на момент поставки продукту відповідно до положень, умов і термінів, установлених застосовними правилами.
Рекомендується, щоб ремонт проводився кваліфікованим персоналом.
Якщо в будь-який момент ви виявите будь-яку проблему з вашим продуктом або матимете будь-які сумніви, не соромтеся зв'язатися з офіційною службою технічної підтримки Cecotec за номером +34 963 210 728.

9. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Права інтелектуальної власності на тексти в цьому посібнику належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Всі права захищені. Вміст цієї публікації не можна, повністю або частково, відтворювати, зберігати в пошуковій системі, передавати або поширювати будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом або подібними) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие инструкции. Сохраните это руководство для использования в будущем или для новых пользователей.

При использовании прибора необходимо строго соблюдать все инструкции по технике безопасности.

При использовании электрических и электронных приборов следует всегда соблюдать основные меры предосторожности, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током и травм.

Этим устройством могут пользоваться дети младше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или получили инструкции по безопасному использованию устройства и понимают опасность, связанную с использованием устройства.

Дети не должны играть с устройством.

Дети без присмотра не должны производить очистку и техническое обслуживание.

Держите этот прибор и его кабель питания в недоступном для детей до 8 лет месте.



Этот символ означает "осторожно, горячая поверхность".

При работе устройства температура доступных поверхностей может быть высокой.

Этот прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Не погружайте кабель, вилку или другую несъемную часть прибора в воду или любую другую жидкость.

Не подвергайте электрическое соединение воздействию воды.

Устройство предназначено только для домашнего использования и не предназначено для баров, ресторанов, фермерских домов, гостиниц, мотелей и офисов.

Поместите прибор таким образом, чтобы избежать разлива горячей жидкости. Будьте особенно осторожны с ручкой.

Убедитесь, что напряжение электросети соответствует требованиям к напряжению, указанным на паспортной табличке прибора.

Мы рекомендуем, чтобы помещение, где вы собираетесь использовать прибор, было оборудовано работающей вытяжкой или хорошо проветривалось.

Неправильное или неправильное использование может повредить прибор и быть опасным для пользователя.

Используйте устройство только для целей, описанных в данном руководстве.

Прежде чем его перемещать, выключите прибор из розетки, выполняя любую очистку или техническое обслуживание, или если он не используется.

Не используйте на улице.

Регулярно проверяйте кабель питания на наличие видимых повреждений. Если кабель поврежден, его должна отремонтировать официальная служба технической поддержки Cecotec во избежание какой-либо опасности.

Не скручивайте, не сгибайте, не тяните и не повреждайте кабель питания. Защищайте его от острых краев и источников тепла.

Не допускайте, чтобы кабель касался горячих поверхностей.

Не разрешайте кабелю свисать с края рабочей поверхности или столешницы.

Не используйте удлинители, если это не посоветовал квалифицированный электрик. Использование неподходящего типа удлинителя может привести к повреждению устройства или к травме пользователя.

Не используйте прибор, если его кабель, вилка или корпус повреждены, а также если он неисправно работает или его повредили.

Прибор нельзя использовать в потенциально опасных местах, таких как легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, химические или влажные среды.

Разместите прибор на ровной термостойкой поверхности.

Будьте осторожны, вытаскивая корзину из фритюрницы.

Поместите ручку внутрь, чтобы предотвратить разлив внутрь.

Не размещайте прибор вблизи источников тепла, мест с высоким уровнем влажности или горючими материалами.

Не вставляйте и не допускайте попадания пальцев или посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.

Не наполняйте корзину маслом во избежание пожара.

Не прикасайтесь к внутренней части прибора во время работы.

Всегда кладите ингредиенты для приготовления внутрь корзины, чтобы они не касались нагревательных элементов.

Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать вилку или включать прибор.

Выключите прибор из розетки, если он не используется или при чистке. Дайте ему полностью остыть, прежде чем подсоединять или снимать части, а также перед чисткой устройства.

Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к сети.

Очистка и техническое обслуживание должны выполняться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации, чтобы убедиться, что прибор работает надлежащим образом.

Не ставьте устройство у стены. Оставьте безопасное расстояние 10 см с задней стороны устройства и 10 см с каждой стороны.

Не кладите предметы на прибор во время использования. Горячая пара выходит через воздухозаборные отверстия прибора во время работы. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий для выпуска воздуха. При извлечении корзины из прибора может выходить горячий воздух.

Немедленно выключите прибор, если вы заметили, что из него выходит черный дым. Подождите, пока дым исчезнет, чтобы извлечь корзину из прибора.

Мы рекомендуем использовать перчатки при касании корзины и решетки.

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.

1. ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ

Общее описание (Рис. 1)

1. Верхняя крышка
2. Панель управления
3. Наружная поверхность
4. Корзина
5. Решетка
6. Ручка
7. Выходное отверстие воздуха
8. Кабель питания

Панель управления. (Рис. 2)

1. Программы по умолчанию
2. Значок увеличения
3. Значок выбора программы по умолчанию
4. Значок распыления воды
5. Значок температуры
6. Значок времени
7. Световой индикатор
8. Значок питания/паузы
9. Значок уменьшения
10. Индикатор вентиляции
11. Индикатор нагрева
12. Индикатор температуры
13. Индикатор времени
14. Дисплей

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунки в настоящем руководстве являются схематичными и могут не точно соответствовать устройству.

Содержимое коробки:

Аэрофритюрница

Руководство по эксплуатации

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Этот прибор упакован таким образом, чтобы защитить его при транспортировке.

Извлеките устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Вы можете хранить оригинальную коробку и другие упаковочные элементы в надежном месте. Это поможет избежать повреждения устройства во время транспортировки в будущем.

При утилизации оригинальной упаковки убедитесь, что все упаковочные материалы переработаны соответствующим образом.

Убедитесь, что все детали и компоненты находятся в комплекте и в хорошем состоянии.

Если какая-либо деталь отсутствует или в плохом состоянии, немедленно обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec.

Тщательно очистите корзину и решетку горячей водой, моющим средством и неабразивной губкой.

Используйте влажную ткань для очистки наружной и внутренней части аэрофритюрницы.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование прибора

С этой фритюрницей можно готовить всевозможные блюда. Книга прилагаемых рецептов поможет вам ознакомиться с прибором.

Аэрофритюрница

1. Вставьте шнур питания в розетку.
2. Извлеките корзину из фритюрницы.
3. Поместите ингредиенты в корзину.
4. Поставьте корзину в фритюрницу. Осторожно выровняйте направляющие корзины с направляющими на корпусе фритюрницы.

Предупреждение: не прикасайтесь к корзине во время и сразу после использования, поскольку она сильно нагревается. Держите корзину только за ручку.

5. Определите время приготовления для каждого ингредиента.

6. Некие ингредиенты в процессе приготовления нужно помешивать. Чтобы извлечь их, извлеките корзину из прибора за ручку и извлеките продукты деревянными или силиконовыми щипцами. Затем вставьте корзину обратно во фритюрницу.

7. Когда вы услышите 3 звуковых сигнала, это означает, что время приготовления истекло. Снимите корзину с прибора и поставьте ее на термостойкую поверхность.

Примечание: Вы можете отключить прибор вручную. Для этого нажмите и удерживайте значок питания/паузы.

8. Убедитесь, что еда приготовлена. Если это не так, поставьте корзину в фритюрницу и установите таймер еще на несколько минут.

9. Чтобы извлечь продукты, например чипсы, извлеките корзину из фритюрницы и положите ее на термостойкую поверхность. Затем извлеките продукты из корзины. Не переворачивайте корзину вверх дном, поскольку лишнее масло на дне вытечет на ингредиенты. Корзина и ингредиенты очень горячие. В зависимости от типа готовящихся ингредиентов пара может выходить из корзины.

10. Опустите содержимое корзины в миску или тарелку.
11. Совет: используйте деревянные или силиконовые щипцы, чтобы извлечь крупные или нарезанные продукты из корзины.
12. После приготовления первой порции пищи прибор будет готов к следующей порции.

Руководство по эксплуатации

1. Поставьте корзину и подключите фритюрницу к сети, индикатор дисплея загорится.
2. Нажмите значок выбора приложения, мигает значок, а на дисплее отобразятся параметры. Эти параметры можно изменять.
3. После выбора приготовления нажмите значок питания/паузы, устройство начнет работать. В течение 3 секунд на дисплее будет происходить обратный отсчет в минутах, через 3 секунды на дисплее в течение 1 секунды будет показана температура. На дисплее поочередно отображаются время и температура.
4. Нажмите значки температуры и времени, чтобы выбрать параметр, который требуется изменить, и нажмите значок увеличения/уменьшения, чтобы изменить время или температуру. Время меняется от одной минуты до одной минуты, а температура изменяется от пяти градусов Цельсия до пяти градусов Цельсия. Если удерживать значок увеличения или уменьшения, параметры изменяются быстрее.
5. Если корзина будет извлечена во время приготовления, процесс приостановления и восстановления, когда корзина будет вставлена снова.
6. Когда процесс приготовления будет полностью завершен, устройство издаст 3 звуковых сигнала, а на дисплее появится сообщение «ВЫКЛ».
7. Для отключения устройства удерживайте значок питания/паузы.

Распыление воды

Чтобы включить или отключить функцию опрыскивания, выберите определенное приложение, которое имеет данную функцию.
Затем нажмите значок распыления воды, если вы хотите, чтобы вода разбрызгивалась автоматически соблюдая интервалы, описанные ниже. Если вы не хотите автоматически распылять воду, не нажимайте на этот значок. Вы можете разбрызгивать воду в любое время во время работы, нажав этот значок.

Программы приготовления

Значок	Наименование	Температура (°C)	Время (мин)	Распыление воды 	Время опрыскивания
	Картошка фри	200	18	Нет	-
	Куриные крылышки и бедра	200	25	Да	Распыляет 3 секунды через 10 минут
	Креветки	180	10	Да	Распыляет 3 секунды через 10 минут
	Мясо	180	15	Да	Распыляет 3 секунды через 8 минут
	Десерт	150	25	Да	Распыляет 3 секунды через 10 минут
	Овощи	150	15	Да	Распыляет 3 секунды через 8 минут
	Рыба	180	12	Да	Распыляет 3 секунды через 5 минут
	Подогрев	80	15	Нет	-

Следующая таблица поможет вам выбрать основные настройки для каждого блюда.

Примечание
Эти настройки являются ориентировочными. Поскольку ингредиенты отличаются по происхождению, размеру, форме и бренду, мы не можем гарантировать, что следующие настройки являются наиболее подходящими.
Технология Rapid Air мгновенно нагревает воздух внутри фритюрницы. Кратковременное снятие корзины с фритюрницы во время приготовления почти не изменит процесс.

Советы

Меньшие ингредиенты требуют меньше времени приготовления, чем больше. Большее количество ингредиентов требует лишь немного более длительного времени приготовления, а меньшее количество ингредиентов требует лишь немного меньшего времени приготовления. Перемешивание мелких ингредиентов во время процесса жарки оптимизирует результат и может помочь предотвратить неравномерное обжаривание ингредиентов. Для большей хрусткости к свежему картофелю добавьте немного масла. Готовьте еду в аэрофритюрнице сразу после добавления в нее масла. Не используйте фритюрницу для жарки чрезмерно жирной пищи (например, сосисок). Закуски, которые можно приготовить в духовке, можно приготовить и в аэрофритюрнице. Оптимальное количество для приготовления хрустящего картофеля фри 500 грамм. Готовое тесто требует меньше времени приготовления. Готовое тесто требует меньше времени, чем домашнее. Поставьте форму для выпекания в корзину аэрофритюрницы, если вы хотите испечь пирог или если вы хотите пожарить фаршированные продукты. Также можно использовать устройство для разогрева пищи. Чтобы разогреть пищу, установите температуру 150 °C в течение 10 минут.

Примечание: добавьте 3 минуты к приготовлению, когда начинаете готовить, если фритюрница холодная.

4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Очищайте фритюрницу после каждого использования. Корзина и решетка имеют антипригарную поверхность. Не используйте для чистки металлические приборы или абразивные средства, так как это может повредить антипригарную поверхность.

- Отсоедините фритюрницу от источника питания и дайте ей остыть перед очисткой. Совет: снимите корзину, чтобы прибор быстрее охладел.
- Очистите фритюрницу внутри и снаружи влажной тканью. Для удаления любых остатков рекомендуется использовать обезжиривающую жидкость. Совет: если внутри корзины и решетки застряла грязь, советуем наполнить ящик корзины горячей водой, смешанной с жидким моющим средством. Поместите корзину в ящик и оставьте на 10 минут.
- Очистите внутреннюю часть устройства горячей водой и неабразивной губкой.
- Очистите нагревательный элемент мягкой щеткой, чтобы удалить остатки пищи.

Хранение

- Отсоедините фритюрницу от сети и дайте остыть.
- Убедитесь, что все части чистые и сухие.

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Решение проблем

Проблема	Возможные причины	Возможное решение
Аэрофритюрница не работает	Прибор не подключен к сети.	Вставьте вилку розетку с заземлением.
	Вы не установили таймер.	Установите таймер на желаемое время приготовления.
Еда, приготовленная во фритюрнице, остается сырой	Количество ингредиентов в корзине слишком велико.	Кладите в корзину небольшие порции продуктов. Меньшие порции готовятся более равномерно.
	Используемая температура слишком низкая.	Установите необходимую температуру (см. раздел «Эксплуатация»).
	Время подготовки слишком короткое.	Установите таймер на желаемое время приготовления (см. раздел «Настройки» раздела «Работа»)
Ингредиенты неравномерно обжариваются во фритюрнице	Некоторые продукты необходимо встряхивать в процессе приготовления.	Ингредиенты, лежащие друг на друге или поверх друг друга (например, картофель фри), необходимо встряхнуть в середине приготовления.
Жареные закуски не становятся хрустящими, когда их вынимают из фритюрницы	Вы использовали продукт, предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице.	Запекайте закуски в духовке или смажьте продукты небольшим количеством масла, чтобы они стали более хрустящими.
Корзина не вдвигается в устройство должным образом	В корзине слишком много ингредиентов.	Не наполняйте корзину выше значения «Макс».
	Корзина установлена неправильно.	Вставьте корзину на место, пока не услышите щелчок.

Из прибора идет белый дым	Вы готовите жирные ингредиенты.	Когда жирные ингредиенты готовятся с помощью фритюрницы, они выделяют небольшое количество масла, которое может вызвать появление белого дыма. Это не влияет на прибор или результат.
	В корзине все еще есть остатки жира от предыдущего использования.	Белый дым возникает из-за нагревания смазки в устройстве. Убедитесь, что вы правильно очищаете устройство после каждого использования.
Свежий картофель фри неравномерно обжаривается	Не используется правильный сорт	Используйте свежий картофель и убедитесь, что он остается твердым во время жарки.
	Вы плохо промыли картошку фри перед жаркой.	Хорошо промойте картофель, чтобы удалить крахмал.
Жареная еда не хрустящая, когда ее достают из аэрофритюрницы	Хрустящая корочка картофеля будет зависеть от количества воды и масла.	Убедитесь, что вы хорошо высушили картофельные палочки, прежде чем добавлять масло.
		Нарежьте картофельные палочки на более мелкие кусочки, чтобы они были более хрустящими.
		Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер товара: 04936
Продукт: Аэрофритюрница Cecofry Drip 5000
Мощность: 1500 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50-60 Гц
Емкость: 5 л
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления с целью улучшения качества продукции.
Сделано в Китае
Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



Этот символ указывает на то, что в соответствии с действующими нормами изделие и/или батареи необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. Когда срок годности данного продукта истечет, вы должны утилизировать элементы/батареи/аккумуляторы и отнести их к пункту сбора, назначенному местными органами власти.

Потребители должны обратиться в местные органы власти или розничного продавца для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей. Соблюдение указанных выше инструкций поможет защитить окружающую среду.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Cecotec несет ответственность перед конечным пользователем или потребителем за любое несоответствие, существующее на момент поставки продукта в соответствии с положениями, условиями и сроками, установленными применимыми правилами. Рекомендуется, чтобы ремонт производился квалифицированным персоналом. Если в любой момент вы обнаружите какую-либо проблему с вашим продуктом или будете иметь какие-либо сомнения, не стесняйтесь связаться с официальной службой технической поддержки Cecotec по номеру +34 963 210 728.

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Права интеллектуальной собственности на тексты в настоящем руководстве принадлежат CECOTECINNOVACIONES, S.L. Все права защищены. Содержимое этой публикации нельзя, полностью или частично, воспроизводить, хранить в поисковой системе, передавать или распространять какими-либо средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью или подобными) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the appliance, read the following instructions carefully. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- All safety instructions must be closely followed when using the appliance.
- When using electrical and electronic appliances, basic precautions must always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- Keep this appliance and its power cable out of reach of children under the age of 8.
-  This symbol means "caution, hot surface". The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the appliance in water or any other liquid. Do not expose the electrical connections to water.
- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- Position the appliance in such a way to avoid spillage of hot liquids. Be especially careful with the handle.

- Make sure the voltage of your mains supply matches the voltage requirements specified in the rating label of the appliance.
- We recommend that the room where you intend to use the appliance is equipped with a working extractor fan or is well ventilated.
- Incorrect or improper use can damage the appliance and be dangerous for the user. Use the device only for the purposes described in this manual.
- Unplug the appliance from the mains supply before moving it, carrying out any cleaning or maintenance task, or when not in use.
- Do not use outdoors.
- Check the power cable regularly for visible damage. If the cable is damaged, it must be repaired by the official Cecotec Technical Support Service to avoid any type of danger.
- Do not twist, bend, pull, or damage the power cable. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not allow the cable to touch hot surfaces. Do not let the cable hang over the edge of the working surface or worktop.
- Do not use extension cords, unless advised by a qualified electrician. Using the wrong type of extension cable could cause damage to the appliance or injuries to the user.
- Do not use the appliance if its cable, plug, or housing are damaged, nor after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.
- The appliance should not be used in potentially dangerous locations, such as flammable, explosive, chemical-laden, or wet atmospheres.

- Place the appliance on an even, heat-resistant surface. Be careful when placing the basket out of the air fryer. Place the handle inwards to prevent spillage of what's inside. Do not place the appliance near heat sources, places with high humidity levels, or combustible materials.
- Do not insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as it could cause electrical shock or fire.
- Do not fill the basket with oil to avoid causing a fire hazard.
- Do not touch the interior of the appliance while in operation.
- Always place the ingredients to be cooked inside the basket to prevent them from touching the heating elements.
- Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- Unplug the appliance from the outlet when not in use or when it is being cleaned. Allow it to cool down completely before attaching or removing parts and before cleaning the appliance.
- Do not leave the appliance unsupervised while plugged to the mains.
- Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction manual to make sure the appliance operates properly.
- Do not place the appliance against the wall. Leave a safety distance of 10 cm on the back of the appliance and 10 cm on each side. Do not place any object on top of the appliance when in use.

- Hot steam is released through the air outlet openings of the appliance during operation. Keep your hands and face at a safety distance from the steam and from the air outlet openings. Hot air may come out when removing the basket from inside the appliance.
- Immediately unplug the appliance if you notice black smoke coming out of it. Wait until the smoke disappears to remove the basket from the appliance.
- We recommend the use of gloves when touching the basket and rack.
- Do not try to repair the appliance by yourself.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.

1. PARTS AND COMPONENTS

General description (Fig. 1)

1. Top cover
2. Control panel
3. Outer surface
4. Basket drawer
5. Rack
6. Handle
7. Air outlet
8. Power cable

Control panel. (Fig. 2)

1. Default programmes
2. Increase icon
3. Default programme selection icon
4. Water spray icon
5. Temperature icon
6. Time icon
7. Light icon
8. Power/pause icon
9. Decrease icon
10. Ventilation indicator light
11. Heating indicator light
12. Temperature indicator light
13. Time indicator
14. Display

NOTE:

the graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

Box content:

- Air fryer
- Instruction manual

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the device when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the Official Cecotec Technical Support Service immediately.
- Clean the basket and rack thoroughly with hot water, washing-up liquid, and a non-abrasive sponge. Use a damp cloth to clean both the outside and inside of the air fryer.

3. OPERATION

Using the appliance

With this air fryer, you can prepare a wide variety of food. The included recipe book helps you to get to know the appliance.

Air fryer

1. Plug the power cable into the outlet.
2. Remove the basket from the air fryer.
3. Put the ingredients in the basket.
4. Put the basket back in the air fryer. Carefully align the basket guides with those on the fryer body.

Warning: do not touch the basket during and immediately after use, as it gets very hot. Hold the basket only by the handle.

5. Determine the cooking time required for each ingredient.
6. Some ingredients must be stirred during the cooking process. To remove them, pull the basket out of the appliance using the handle and remove the food using wooden or silicone tongs. Then, slide the basket back into the air fryer.
7. When you hear 3 beeps, the cooking time should have elapsed. Remove the basket from the device and place it on a heat-resistant surface.

Note: you can also switch off the appliance manually. To do this, press and hold the power/pause icon.

8. Make sure the food is cooked. If that is not the case, put the basket back in the fryer and set the timer for a few more minutes.
9. To remove food, e.g., chips, remove the basket from the air fryer and place it on a heat-resistant surface. Next, remove the food from the basket. Do not turn the basket upside down, as excess oil on the bottom will spill over the ingredients. The basket and the ingredients are very hot. Depending on the type of ingredients cooked, steam may escape from the basket.

- 10. Empty the basket into a bowl or plate.
- 11. Tip: use wooden or silicone tongs to remove larger or chopped foods from the basket.
- 12. Once the first batch of food has been cooked, the appliance will be ready for the next batch.

Operation instructions

- 1. Place the basket and plug in the fryer, the display light will illuminate.
- 2. Press the programme selection icon, the icon will flash, and the parameters will be shown on the display. These parameters can be modified.
- 3. Once the cooking programme has been selected, press the power/pause icon, the device will start to operate. The display will count down in minutes for 3 seconds, after 3 seconds the display will show the temperature for 1s. Time and temperature will alternately appear on the display.
- 4. Touch the temperature and time icons to select the parameter you want to change and press the increase/decrease icon to change the time or temperature. The time changes from one minute to one minute, and the temperature changes from five degrees Celsius to five degrees Celsius. If the increase or decrease icon is held down, the parameters change more quickly.
- 5. If the basket is removed during cooking, the process will pause and resume when the basket is reinserted.
- 6. When the cooking process is completely finished, the device will beep 3 times and the display will show OFF.
- 7. Hold down the power/pause icon to turn the device off.

Water spraying

To activate or not the spraying function, select a specific programme that has this function. Then, press the spraying function icon if you want it to spray water automatically following the intervals explained below. If you do not want to spray water automatically, do not press this icon. You can spray water at any time during operation by pressing this icon.

Settings

Icon	Name	Temperature (°C)	Time (min)	Water spraying 	Spraying times
	Chips	200	18	NO	-
	Chicken wings and thighs	200	25	YES	Sprays for 3s after 10 minutes
	Shrimp	180	10	YES	Sprays for 3s after 3 minutes
	Meat	180	15	YES	Sprays for 3s after 8 minutes
	Dessert	150	25	YES	Sprays for 3s after 10 minutes
	Vegetables	150	15	YES	Sprays for 3s after 8 minutes
	Fish	180	12	YES	Sprays for 3s after 5 minutes
	Keep warm	80	15	NO	-

The following table will help you select the basic settings for each food.

Note

- These settings are indicative only. Because ingredients differ in origin, size, shape, and brand, we cannot guarantee that the settings below are the most appropriate.
- Rapid Air technology instantly heats the air inside the fryer. Briefly removing the basket from the fryer during cooking hardly alters the process.

Tips

- Smaller ingredients require a shorter preparation time than larger ones.
- A larger quantity of ingredients only requires a slightly longer preparation time, and a smaller quantity of ingredients only requires a slightly shorter preparation time.
- Stirring small ingredients during the frying process optimises the result and can help preventing unevenly fried ingredients.
- Add some oil to the fresh potatoes for a crispier result. Cook the food in the air fryer just after adding oil to it.
- Do not use the air fryer for frying excessively fatty foods (such as sausages).
- Snacks that can be cooked in the oven can also be cooked in the air fryer.
- The optimal amount for preparing crispy fries is 500 grams.
- Pre-made dough requires a shorter preparation time. Pre-made dough requires a shorter preparation time than home-made dough.
- Place a baking pan or baking dish in the air-fryer's basket if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile or stuffed foods.
- You can also use the device to reheat food. To reheat food, set the temperature to 150 °C for 10 minutes.

Note: add 3 minutes to the cooking process when you start cooking while the fryer is cold.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning

Clean the fryer after every use. The basket drawer and basket have a non-stick surface. Do not use metal utensils or abrasive products to clean them, as this may damage their non-stick surface.

1. Unplug the fryer from the power supply and allow it to cool down before cleaning.

Note: remove the basket to allow the appliance to cool down more quickly.

2. Clean the inside and outside of the air fryer with a damp cloth.

The use of a degreasing liquid is recommended to remove any remains.

Tip: if there is dirt stuck inside the basket and rack, we recommend filling up the basket drawer with hot water mixed with liquid detergent. Place the basket in the basket drawer and leave to soak for about 10 minutes.

3. Clean the interior of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.
4. Clean the heating element with a soft brush to remove any food residue.

Storage

1. Unplug the fryer and let it cool down.
2. Make sure all parts are clean and dry.

5. TROUBLESHOOTING

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solution
The air fryer does not work	The appliance is not plugged in.	Plug the appliance to an earthed wall socket.
	You have not set the timer.	Set the timer to the desired cooking time.
Food is not fully cooked	The amount of ingredients in the basket is too big.	Put smaller batches of food in the basket. Smaller batches are cooked more evenly.
	The temperature used is too low.	Turn the temperature control knob to the required temperature setting (see section "Operation").
	The preparation time is too short.	Set the timer to the desired preparation time (see section "Settings" under "Operation").
The ingredients are fried unevenly in the air fryer	Some types of food need to be stirred during the frying process.	Ingredients that lie on top of each other (e.g., chips) need to be shaken halfway through the cooking time. See section "Settings" under "Operation".
Fried snacks are not crispy when they are removed from the air fryer	You used a type of food that is meant to be prepared in a traditional deep fryer.	Bake oven snacks or brush food with a little oil for a crispier result.
The basket does not slide into the appliance properly	There are too many ingredients in the basket.	Do not fill the basket beyond the max. indication.
	The basket is not properly placed in the basket drawer.	Push the basket into the basket drawer until you hear a click.

White smoke comes out of the appliance	You are preparing greasy ingredients.	When you fry greasy ingredients in the air fryer, a large amount of oil will leak into the basket. The oil produces white smoke and the basket may become hotter than normal. This does not affect the fryer or the result.
	The basket still contains grease residue from previous use.	The white smoke is due to the fat heating up in the basket. Make sure you clean the device properly after each use.
Chips are unevenly fried	You did not use the right potato type.	Use fresh potatoes and make sure they stay put during frying.
	You did not rinse the potato sticks properly before you fried them.	Rinse the potato sticks properly to remove the starch.
Chips are not crispy when they come out of the air fryer	The crispiness of the potatoes will depend on the amount of water and oil.	Make sure you dry the potato sticks properly before adding the oil.
		Cut the potato sticks on smaller pieces for crispier results.
		Add a little bit more of oil for a crispier result.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 04936
Product: Cecofry Drip 5000 air fryer
Power: 1500 W
Voltage: 220-240 V
Frequency: 50-60 Hz
Capacity: 5 L

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/


batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries. Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations. It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel. If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

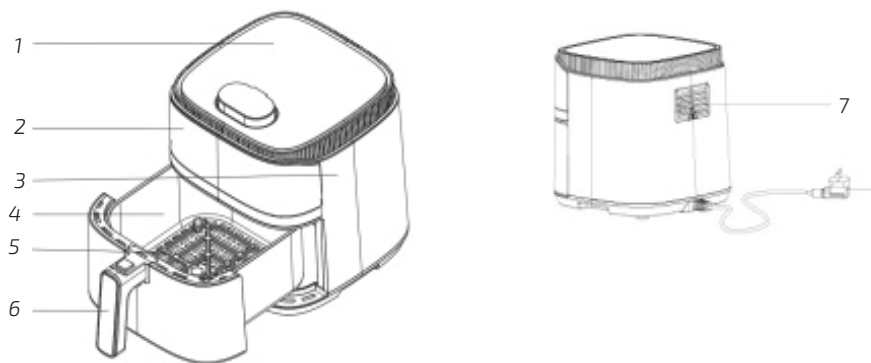

Мал./Рис./Img. 1



Мал./Рис./Img. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain