



POWER BLACK TITANIUM 1800MAX WIZARD POWER BLACK TITANIUM 1800MAX WIZARD GO

Блендер стаціонарний/Блендер стационарный/Jug blender



Інструкція користувача
Инструкция пользователя
Instruction manual

Інструкція з техніки безпеки	1
Инструкция по технике безопасности	4
Safety instructions	7

ЗМІСТ

1. Компоненти пристрою	9
2. Перед першим використанням	9
3. Експлуатація	9
4. Чищення та догляд	10
5. Технічні характеристики	11
6. Утилізація старих електроприладів	11
7. Служба технічної підтримки та гарантія	12
8. Авторське право	12

СОДЕРЖАНИЕ

1. Компоненты устройства	13
2. Перед первым использованием	13
3. Эксплуатация	13
4. Чистка и уход	14
5. Технические характеристики	15
6. Утилизация старых электроприборов	15
7. Служба технической поддержки и гарантия	16
8. Авторские права	16

INDEX

1. Parts and components	17
2. Before use	17
3. Operation	17
4. Cleaning and maintenance	18
5. Technical specifications	19
6. Disposal of old electrical and electronic appliances	19
7. Technical support and warranty	19
8. Copyright	19

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте ці вказівки перед використанням приладу. Збережіть посібник користувача для подальшого використання або для нових користувачів.

- При використанні приладу необхідно суворо дотримуватись усіх інструкцій з техніки безпеки.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у службі технічної підтримки Cecotec або аналогічному кваліфікованому персоналу, щоб уникнути ризиків.
- Попередження: неправильне або неналежне використання може бути небезпечним для користувача та пошкодити прилад. Використовуйте прилад лише з метою, описаним у цьому посібнику.
- Переконайтеся, що інгредієнти не перевищують 600 мл на поверхні ємності для змішування.
- Вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі перед заміною аксесуарів або прилеглих деталей, що рухаються під час використання.
- Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням або очищенням.
- Пристрій не призначений для дітей. Тримайте пристрій та його шнур живлення в недоступному для них місці.
- Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні грати із пристроєм.
- Цей пристрій призначений лише для домашнього використання та не призначений для барів, ресторанів,

фермерських будинків, готелів, мотелів та офісів.

- Переконайтеся, що напруга мережі відповідає напрузі, вказаній на маркуванні продукту, і що заземлена настінна розетка.
- Не занурюйте кабель, вилку або будь-яку іншу незнімну частину пристрою у воду або будь-яку іншу рідину та не піддавайте електричні з'єднання дії води. Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати вилку або вмикати пристрій.
- Не використовуйте пристрій, якщо його кабель, вилка або корпус пошкоджені, а також після того, як він вийшов з ладу, впав або був пошкоджений будь-яким чином.
- Не скручуйте, не згинайте, не тягніть та не пошкоджуйте кабель живлення. Бережіть його від гострих країв та джерел тепла. Не допускайте контакту кабелю з гарячими поверхнями. Не допускайте, щоб кабель звисав із краю поверхні або стільниці.
- Цей пристрій не призначений для керування зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.
- Вимикайте та від'єднуйте прилад від мережі, коли він не використовується, а також перед чищенням. Витягніть прилад із розетки за вилку, а не за кабель.
- Не використовуйте приладдя, яке не було надано Cecotec, оскільки це може пошкодити виріб та призвести до травм.
- Поставте прилад на суху, стійку, рівну, термостійку поверхню.
- Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Зверніться за порадою до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.
- Чищення та обслуговування необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації, щоб переконатися, що прилад працює правильно. Вимкніть та від'єднайте прилад від мережі перед тим, як переміщувати та чистити його.

- Чищення та обслуговування не повинні виконуватись дітьми.
- Не мийте корпус приладу в посудомийній машині.
- Не використовуйте блендер із твердими продуктами, такими як кістки, очищені горіхи, заморожене м'ясо тощо, оскільки це може пошкодити леза чи двигун.
- Не використовуйте блендер з гарячими або киплячими рідинами. Дайте їм охолонути перед обробкою.
- Ми не несемо відповідальності за будь-які можливі збитки або травми, які виникли внаслідок неправильного використання або недотримання цього посібника з експлуатації.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтите эти инструкции перед использованием прибора. Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования или для новых пользователей.
- При использовании прибора необходимо строго соблюдать все инструкции по технике безопасности.
 - Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в службе технической поддержки Secotec или аналогичном квалифицированном персонале, чтобы избежать рисков.
 - Предупреждение: неправильное или ненадлежащее использование может быть опасным для пользователя и повредить прибор. Используйте прибор только в целях, описанных в этом руководстве.
 - Убедитесь, что ингредиенты не превышают отметку 600 мл на поверхности емкости для смешивания.
 - Выключите прибор и отсоедините его от сети перед заменой аксессуаров или близлежащих деталей, которые движутся во время использования.
 - Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
 - Устройство не предназначено для использования детьми. Держите это устройство и его шнур питания в недоступном для них месте.
 - Прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.

- Дети не должны играть с устройством.
- Это устройство предназначено только для домашнего использования и не предназначено для баров, ресторанов, фермерских домов, отелей, мотелей и офисов.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на маркировке продукта, и что настенная розетка заземлена.
- Не погружайте кабель, вилку или любую другую несъемную часть устройства в воду или любую другую жидкость и не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать вилку или включать устройство.
- Не используйте устройство, если его кабель, вилка или корпус повреждены, а также после того, как оно вышло из строя, упало или было повреждено каким-либо образом.
- Не скручивайте, не сгибайте, не тяните и не повреждайте кабель питания. Берегите его от острых краев и источников тепла. Не допускайте соприкосновения кабеля с горячими поверхностями. Не допускайте, чтобы кабель свисал с края поверхности или столешницы.
- Это устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Выключайте и отсоединяйте прибор от сети, когда он не используется, а также перед чисткой. Вытаскивайте прибор из розетки за вилку, а не за кабель.
- Не используйте принадлежности, которые не были предоставлены Secotec, так как это может повредить изделие и привести к травмам.
- Поставьте прибор на сухую, устойчивую, ровную, термостойкую поверхность.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь за советом в официальную службу технической поддержки Secotec.

- Чистку и обслуживание необходимо выполнять в соответствии с данным руководством по эксплуатации, чтобы убедиться, что прибор работает правильно. Выключите и отсоедините прибор от сети перед тем, как перемещать и чистить его.
- Задачи по чистке и обслуживанию не должны выполняться детьми.
- Не мойте корпус прибора в посудомоечной машине.
- Не используйте блендер с твердыми продуктами, такими как кости, очищенные орехи, замороженное мясо и т. д., так как это может повредить лезвия или двигатель.
- Не используйте блендер с горячими или кипящими жидкостями. Дайте им остыть перед обработкой.
- Мы не несем ответственности за любой возможный ущерб или травмы, возникшие в результате неправильного использования или несоблюдения данного руководства по эксплуатации.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device.

Keep this instruction manual for future reference or new users.

- All safety instructions must be closely followed when using the appliance.
- Check the power cable regularly for visible damage. If the power cable is damaged, it must be replaced by the Technical Support Service of Cecotec or similar qualified personnel to avoid risks.
- Warning: incorrect or improper use can be dangerous for the user and damage the appliance. Use the appliance only for the purposes described in this manual.
- Make sure the ingredients do not exceed the 600-ml mark on the surface of the blending container.
- Switch off the appliance and unplug it from the mains before changing accessories or nearby parts that move during use.
- Always unplug the appliance if left unattended and before assembly, disassembly, or cleaning.
- The device is not intended to be used by children. Keep this device and its power cord out of their reach.
- The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the device. - This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the product marking and that the wall outlet is grounded.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the device in water or any other liquid or expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the device.

- Do not use the appliance if its cable, plug, or housing are damaged, nor after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.
- Do not twist, bend, pull, or damage the power cable. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not allow the cable to touch hot surfaces. Do not let the cable hang over the edge of the surface or worktop.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Turn off and unplug the appliance from the mains supply when not in use and before cleaning it. Pull from the plug, not the cable, to disconnect it from the outlet.
- Do not use accessories that have not been provided by Cecotec, as this could damage the product and cause injuries.
- Place the appliance on a dry, stable, flat, heat-resistant surface.
- Do not try to repair the device by yourself. Contact the official Cecotec Technical Support Service for advice.
- Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction manual to make sure the appliance functions properly. Turn off and unplug the appliance before moving and cleaning it.
- Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.
- Do not wash the appliance's main body in the dishwasher.
- Do not use the blender with hard foods such as bones, shelled nuts, frozen meats, etc., as it could damage the blades or the motor.
- Do not use the blender with hot or boiling liquids. Allow them to cool down before processing them.
- No liability is accepted for any eventual damage or personal injuries derived from misuse or non-compliance with this instruction manual.

1. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

Мал. 1 (с. 20)

1. Мірна склянка
2. Кришка
3. Скляна чаша
4. Основний корпус
5. Ручка швидкості
6. Гумові ніжки

Включено лише у артикул 03906_Power Black Titanium 1800MAX Wizard Go:

7. Переносна чаша

ПРИМІТКА:

зображення в цьому посібнику є схематичними і можуть не повністю відповідати пристрою.

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Цей пристрій має упаковку, призначену для захисту під час транспортування. Вийміть його з коробки, рекомендуємо зберегти оригінальну коробку та інші елементи упаковки в надійному місці. Вони допоможуть запобігти пошкодженню ручного міксеру, якщо вам доведеться його транспортувати в майбутньому. Якщо ви хочете утилізувати оригінальну упаковку, будь ласка, переконайтеся, що ви належним чином переробили всі предмети.
- Переконайтеся, що всі деталі та компоненти є в наявності та в хорошому стані. Якщо якісь відсутні або не в хорошому стані, негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.

Вміст коробки

- Блендер
- Переносна чаша (входить лише в артикул 03906_Power Black Titanium 1800MAX Wizard Go)
- Посібник з експлуатації

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Налийте інгредієнти та закрийте чашу. Потім помістіть чашу в головний корпус. Мал. 2 (с. 20)
2. Підключіть пристрій до джерела живлення.
3. Поверніть ручку швидкості, щоб встановити потрібну швидкість:

- A. Поверніть ручку вліво (проти годинникової стрілки), щоб вибрати режим PULSE.
- B. Поверніть ручку вправо (за годинниковою стрілкою), щоб вибрати потрібне налаштування швидкості: 1-4.
4. Після закінчення приготування поверніть ручку швидкості в положення 0, вимкніть прилад і дочекайтеся повної зупинки лез.
5. Зніміть чашу та зніміть кришку. Потім насипте інгредієнти.
6. Не використовуйте блендер безперервно більше 2 хвилин. Дайте приладу охолонути протягом 20 хвилин перед наступною операцією у разі перегріву двигуна.

Дроблення льоду

Рекомендується використовувати функцію «Pulse» на максимальній потужності та додавати разом із льодом трохи води.

4. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням приладу вимкніть його та від'єднайте від мережі.
- Під час чищення будьте особливо обережні з лезами, оскільки вони гострі.
- Рекомендується регулярно чистити прилад та видаляти залишки їжі.
- Якщо прилад не очищати та не обслуговувати належним чином, поверхня може зіпсуватися, що вплине на термін служби приладу та може призвести до небезпечних ситуацій.
- Наступні деталі можна мити в посудомийній машині: чаша, кришка чаші та мірна склянка.

Очищення

- Щоб правильно очистити леза, спершу промийте чашу водою. Наповніть чашу 400 мл теплої води і додайте трохи миючого засобу. Закрийте чашу кришкою та запустіть машину в режимі PULSE на 2 секунди за один раз. Повторіть процес стільки разів, скільки потрібно.
- Щоб закінчити очищення блендера, поверніть ручку в положення «0», вимкніть вимикач і від'єднайте прилад від мережі після кожного використання та перед чищенням.
- Використовуйте воду для очищення чаші. Не використовуйте хімічні або їдкі абразивні засоби для чищення.
- Ніколи не занурюйте основу двигуна або тримач леза у воду.
- Використовуйте суху м'яку тканину для очищення основи двигуна. Не чистіть цю частину мокрою тканиною.

Технічне обслуговування

- Якщо виріб не працює нормально, видає незвичайні шуми або тремтить сильніше звичайного, припиніть використання виробу та зверніться до служби технічної підтримки Cecotec для ремонту.
- Не виконуйте роботи з технічного обслуговування самостійно.

Зберігання

- Після очищення пристрою переконайтеся, що він повністю висох, перш ніж поставити його на зберігання.
- Після використання виробу зберігайте його у сухому, безпечному місці.
- Уникайте прямого впливу сонячного світла.
- Переконайтеся, що воно зберігається у недоступному для дітей місці.

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул пристрою: 04382/03906

Пристрій: Power Black Titanium 1800MAX Wizard / Power Black Titanium 1800MAX Wizard Go

Напруга: 220 - 240 В~

Частота: 50 – 60 Гц

Потужність: 1250 Вт

Максимальна потужність заблокованого двигуна: 1800 Вт

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення з метою покращення якості продукції.

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

6. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ

Цей символ вказує на те, що відповідно до чинних норм виріб та/або батарею необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін придатності цього продукту закінчиться, ви повинні утилізувати батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, призначеного місцевими органами влади.

Споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або роздрібного продавця для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів та/або їхніх батарей. Дотримання наведених вище вказівок допоможе захистити навколишнє середовище.

7. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

Cecotec несе відповідальність перед кінцевим користувачем або споживачем за будь-яку невідповідність, яка існує на момент поставки продукту відповідно до положень, умов і термінів, установлених застосовними правилами.

Рекомендується, щоб ремонт проводився кваліфікованим персоналом.

Якщо в будь-який момент ви виявите будь-яку проблему з вашим продуктом або матимете будь-які сумніви, не соромтеся зв'язатися з офіційною службою технічної підтримки Cecotec за номером +34 963 210 728.

8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Права інтелектуальної власності на тексти цього посібника належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Всі права захищені. Вміст цієї публікації не можна, повністю або частково, відтворювати, зберігати в пошуковій системі, передавати або розповсюджувати будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом або подібними) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рис. 1 (с. 20)

1. Мерный стакан
2. Крышка
3. Стекланная чаша
4. Основной корпус
5. Ручка скорости
6. Резиновые ножки

Включено только в артикул 03906_Power Black Titanium 1800MAX Wizard Go:

7. Переносная чаша

ПРИМЕЧАНИЕ:

изображения в данном руководстве являются схематическими и могут не полностью соответствовать устройству.

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Это устройство имеет упаковку, предназначенную для защиты при транспортировке. Извлеките его из коробки, рекомендуем сохранить оригинальную коробку и другие элементы упаковки в надежном месте. Они помогут предотвратить повреждение ручного миксера, если вам придется его транспортировать в будущем. Если вы хотите утилизировать оригинальную упаковку, убедитесь, что вы должным образом переделали все предметы.
- Убедитесь, что все детали и компоненты имеются в наличии и хорошем состоянии. Если какие-либо отсутствуют или не в хорошем состоянии, немедленно обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec.

Содержимое коробки

- Блендер
- Переносная чаша (входит только в артикул 03906_Power Black Titanium 1800MAX Wizard Go)
- Руководство по эксплуатации

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Налейте ингредиенты и закройте чашу. Затем поместите чашу в основной корпус. Рис. 2 (с. 20)
2. Подключите прибор к источнику питания.
3. Поверните ручку скорости, чтобы установить нужную скорость:

- A. Поверните ручку влево (против часовой стрелки), чтобы выбрать режим PULSE.
- B. Поверните ручку вправо (по часовой стрелке), чтобы выбрать нужную настройку скорости: 1-4.
4. По окончании приготовления поверните ручку скорости в положение 0, выключите прибор и дождитесь полной остановки лезвий.
5. Снимите чашу и снимите крышку. Затем насыпьте ингредиенты.
6. Не используйте блендер непрерывно более 2 минут. Дайте прибору остыть в течение 20 минут перед следующей операцией в случае перегрева двигателя.

Дробление льда

Рекомендуется использовать функцию «Pulse» на максимальной мощности и добавлять вместе со льдом немного воды.

4. ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора выключите его и отсоедините от сети.
- Во время чистки будьте особенно осторожны с лезвиями, так как они острые.
- Рекомендуется регулярно чистить прибор и удалять остатки пищи.
- Если прибор не очищать и не обслуживать должным образом, поверхность может испортиться, что повлияет на срок службы прибора и может привести к опасным ситуациям.
- Следующие детали можно мыть в посудомоечной машине: чаша, крышка чаши и мерный стакан.

Очистка

- Чтобы правильно очистить лезвия, сначала промойте чашу водой. Наполните чашу 400 мл теплой воды и добавьте немного моющего средства. Закройте чашу крышкой и запустите машину в режиме PULSE на 2 секунды за раз. Повторите процесс столько раз, сколько необходимо.
- Чтобы закончить очистку блендера, поверните ручку в положение «0», выключите выключатель и отсоедините прибор от сети после каждого использования и перед чисткой.
- Используйте воду для очистки чаши. Не используйте химические или едкие абразивные чистящие средства.
- Никогда не погружайте основание двигателя или держатель лезвия в воду.
- Используйте сухую мягкую ткань для очистки основания двигателя. Не чистите эту часть мокрой тканью.

Техническое обслуживание

- Если изделие не работает нормально, издает необычные шумы или трясется сильнее обычного, прекратите использование изделия и обратитесь в службу технической поддержки Cecotec для ремонта.
- Не выполняйте работы по техническому обслуживанию самостоятельно.

Хранение

- После очистки устройства убедитесь, что оно полностью высохло, прежде чем убрать его на хранение.
- После использования изделия храните его в сухом, безопасном месте.
- Избегайте прямого воздействия солнечного света.
- Убедитесь, что оно хранится в недоступном для детей месте.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул устройства: 04382/03906

Устройство: Power Black Titanium 1800MAX Wizard / Power Black Titanium 1800MAX Wizard Go

Напряжение: 220 - 240 В~

Частота: 50 - 60 Гц

Мощность: 1250 Вт

Максимальная мощность заблокированного двигателя: 1800 Вт

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения качества продукции.

Сделано в Китае | Разработано в Испании

6. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Этот символ означает, что в соответствии с действующими правилами устройство и/или батарею следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Когда срок годности этого продукта подходит к концу, вам следует утилизировать батареи/аккумуляторы и сдать их в пункт сбора, назначенный местными властями.

Потребители должны обращаться в местные органы власти или к розничному продавцу за информацией о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций поможет защитить окружающую среду.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Cecotec несет ответственность перед конечным пользователем или потребителем за любое несоответствие, существующее на момент поставки продукта, в соответствии с условиями и сроками, установленными применимыми правилами.

Рекомендуется, чтобы ремонт выполнялся квалифицированным персоналом.

Если в любой момент вы обнаружите какую-либо проблему с вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, не стесняйтесь обращаться в официальную службу технической поддержки Cecotec по телефону +34 963 210 728.

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА

Права интеллектуальной собственности на тексты данного руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Все права защищены. Содержание этой публикации не может быть полностью или частично воспроизведено, сохранено в поисковой системе, передано или распространено любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью или аналогичными) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1 (p. 20)

1. Measuring cup
2. Lid
3. Glass jug
4. Main body
5. Speed knob
6. Rubber feet

Only included in reference 03906_Power Black Titanium 1800MAX Wizard Go:

7. Transportable cup

NOTE:

the graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the device when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content

- Blender
- Transportable cup (only included in reference 03906_Power Black Titanium 1800MAX Wizard Go)
- Instruction manual

3. OPERATION

1. Pour in the ingredients and cover the jug. Then place the jug in the main body. Fig. 2 (p. 20)
2. Plug the appliance into a power supply.
3. Turn the speed knob to set the desired speed:
 - A. Turn the knob to the left (counterclockwise) to select PULSE mode.
 - B. Turn the knob to the right (clockwise) to select the desired speed setting: 1-4.

4. At the end of preparation, turn the speed knob to position 0, switch off the appliance and wait until the blades come to a complete stop.
5. Remove the jug and remove the lid. Then, pour in the ingredients.
6. Do not use the blender continuously more than 2 minutes. Allow the appliance to cool down for 20 minutes before the next operation in case the motor is overheated.

Ice crushing

It is recommended to use the "Pulse" function at maximum power and to add a little water with the ice.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the appliance, switch it off and unplug it from the power supply.
- When cleaning, take special care with the blades, as they are sharp. It is advisable to clean the appliance regularly and to remove food residues.
- If the appliance is not properly cleaned and maintained, the surface may deteriorate, which will affect the lifetime of the appliance and may lead to hazardous situations.
- The following parts are dishwasher safe: jug, jug lid and measuring cup.

Cleaning

- To clean the blades properly, first rinse the jug with water. Fill the jug with 400 ml of lukewarm water and add some detergent soap. Close the jug with the lid and run the machine in PULSE mode for 2 seconds at a time. Repeat the process as many times as necessary.
- To finish cleaning the blender, turn the knob to the "0" position, turn the switch off and unplug the appliance after each use and before cleaning.
- Use water to clean the jug. Do not use chemical or harsh abrasive cleaning agents.
- Never submerge the motor base or the blade holder in water.
- Use a dry, soft cloth to clean the motor base. Do not clean this part with a wet cloth.

Maintenance

- If the product does not operate normally, produces uncommon noises, or shakes more than it normally does, stop using the product and contact the Technical Support Service of Cecotec for repairation.
- Do not carry out maintenance tasks yourself.

Storage

- After cleaning the device, make sure it is thoroughly dried before storing it.
- After using the product, store it in a dry, safe place.
- Avoid direct exposure to sun light.
- Make sure it is stored in a place out of the reach of children.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 04382/03906

Product: Power Black Titanium 1800MAX Wizard / Power Black Titanium 1800MAX Wizard Go

Voltage: 220 - 240 V~

Frequency: 50 - 60 Hz

Power: 1250 W

Maximum locked motor power: 1800 W

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/ or their batteries.


Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY


Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations. It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel. If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

8. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

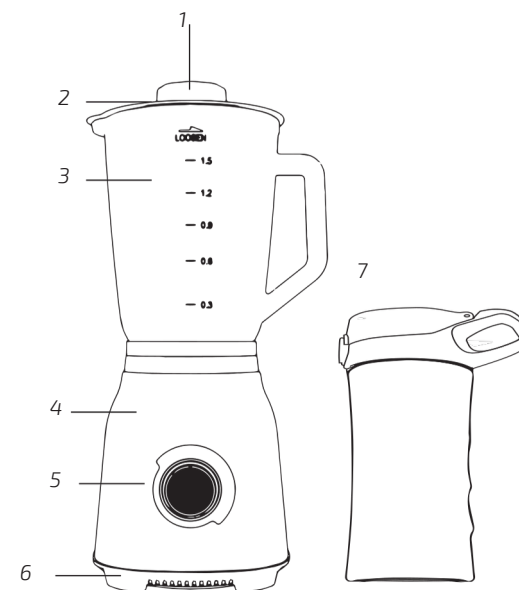

Мал./Рис./Fig. 1

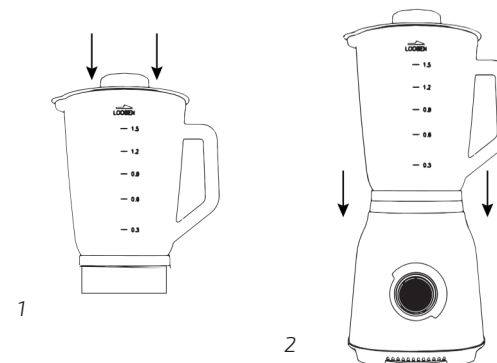

Мал./Рис./Fig. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain