



POWER ESPRESSO 20 PRO

Кофеварка эспрессо



Руководство пользователя

Содержание

1. Компоненты устройства
2. Перед первым использованием
3. Эксплуатация
4. Чистка и уход
5. Устранение неполадок
6. Технические характеристики

7. Утилизация старых электроприборов
8. Служба технической поддержки и гарантия
9. Авторские права

Инструкция по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования или для новых пользователей.

- Все инструкции по технике безопасности должны строго соблюдаться при использовании прибора.

- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостатком опыта и знаний, если они находятся под надзором или получили инструкцию по безопасному использованию прибора и понимают возможные опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание пользователем не должны выполняться детьми, если только им не исполнилось 8 лет и они находятся под присмотром. Держите прибор и его шнур питания вне досягаемости детей младше 8 лет.

- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур поврежден, он должен быть заменён официальной технической службой Cecotec или квалифицированным персоналом во избежание риска.

-  Этот символ означает "Осторожно, горячая поверхность".

Доступные поверхности могут нагреваться во время использования.

- Этот прибор предназначен только для бытового использования и не предназначен для использования в барах, ресторанах, на фермах, в отелях, мотелях и офисах.

- ВНИМАНИЕ: отверстие для залива не должно открываться во время работы.

- ВНИМАНИЕ: принимайте меры предосторожности, чтобы избежать проливания жидкости на кабель.

- ВНИМАНИЕ: неправильное или неуместное использование может быть опасным для пользователя и повредить прибор. Используйте прибор только по назначению, описанному в данном руководстве. Поверхность нагревательного элемента может оставаться горячей после использования.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на заводской этикетке прибора, и что вилка заземлена.

- Не погружайте кабель, вилку или другие непогружаемые части устройства в воду или другую жидкость и не допускайте контакта электрических соединений с водой. Убедитесь, что ваши руки сухие перед тем как прикасаться к вилке или включать устройство.

- Не скручивайте, не сгибайте, не тяните и не повреждайте шнур питания. Защищайте его от острых краев и источников тепла. Не допускайте соприкосновения шнура с горячими поверхностями. Не допускайте свисания кабеля с края рабочей поверхности или стола.

- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, и перед его очисткой. Отключайте, потянув за вилку, а не за шнур.

- Устанавливайте прибор на сухую, устойчивую, ровную и термостойкую поверхность.

- Не используйте прибор в следующих случаях:

- На газовых или электрических плитах, в нагретых духовках или рядом с открытым огнем.

- На мягких поверхностях (например, коврах) или в местах, где он может опрокинуться во время работы.

- На открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью.

- Не мойте прибор в посудомоечной машине.

- Соблюдайте минимальное безопасное расстояние: 20 см по бокам и 30 см сверху прибора во время работы.

- Не размещайте прибор под навесными шкафами или кухонной мебелью, так как выходящий пар может повредить их.

- Не переполняйте фильтр.


- Не включайте прибор без воды.

- Никогда не используйте прибор без подходящей ёмкости под кофейный или молочный носик.

- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра при использовании вблизи детей.

Примечание: перед поступлением в продажу данный прибор прошел контроль качества, чтобы обеспечить его правильную работу. После тестирования прибор был тщательно очищен, поэтому, хотя это маловероятно, внутри может остаться немного воды.

1. Компоненты устройства

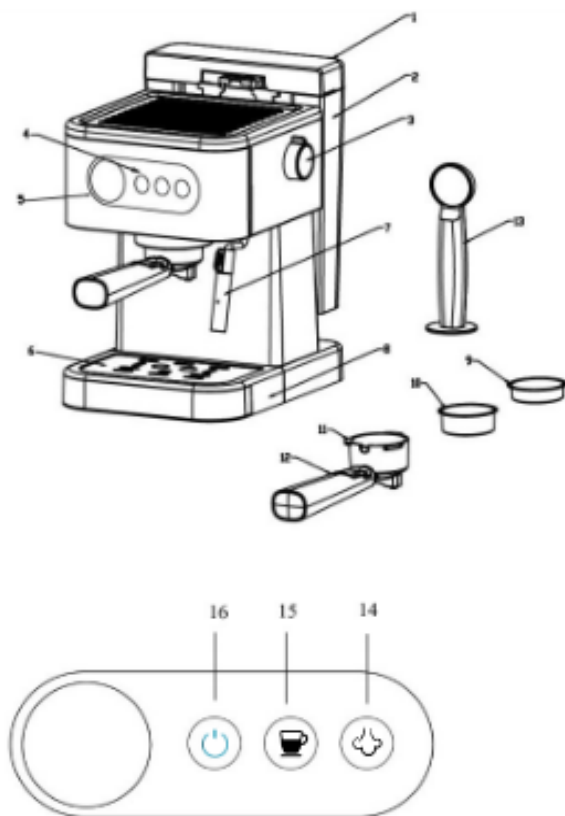

1. Крышка резервуара для воды
2. Резервуар для воды
3. Ручка подачи пара
4. Панель управления
5. Манометр давления
6. Поддон для подогрева чашек
7. Пароотвод (капучинатор / паровая трубка)
8. Поддон для капель
9. Фильтр для одной чашки
10. Фильтр для двух чашек
11. Портафильтр
12. Ручка портафильтра
13. Мерная ложка с трамбовкой
14. Кнопка пара
15. Кнопка кофе
16. Кнопка питания

Примечание:

Изображения в данном руководстве представляют собой схематические изображения и могут не совсем соответствовать устройству.

2. Перед первым использованием

- Данное устройство упаковано таким образом, чтобы защитить его во время транспортировки. Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Вы можете хранить оригинальную коробку и другие элементы упаковки в надежном месте. Это поможет вам предотвратить повреждение устройства при его транспортировке в дальнейшем. В случае утилизации оригинальной упаковки убедитесь, что все упаковочные материалы переработаны соответствующим образом.

- Убедитесь, что все детали и компоненты включены в комплект поставки и находятся в хорошем состоянии. Если какая-либо деталь

отсутствует или находится в плохом состоянии, немедленно обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec.

Содержимое коробки

- Кофемашина
- Инструкция по эксплуатации

Первая очистка

Внимание: перед первым использованием кофемашины обязательно проведите её очистку, чтобы удалить все возможные остатки от производства.


1. Налейте воду в резервуар, не превышая отметку "MAX", и установите резервуар в правильное положение.
2. Вставьте портафильтр и фильтр (пустой) на место.
3. Поставьте чашку на подогреватель для чашек. Убедитесь, что ручка пара полностью повернута по часовой стрелке.
4. Подключите прибор к сети и нажмите кнопку питания. Загорится красный индикатор, что означает начало предварительного нагрева.
5. Нажмите кнопку кофе, чтобы запустить насос и начать подачу воды.
6. Чтобы остановить процесс, нажмите кнопку еще раз.
7. Индикатор загорится, когда предварительный нагрев будет завершён.
8. Нажмите кнопку кофе, чтобы устройство подало воду.
9. Когда подача воды завершится, вылейте оставшуюся воду и тщательно промойте все контейнеры.
10. Теперь устройство готово к использованию.

Внимание: при первом запуске насоса устройство может издавать посторонние звуки в течение примерно 20 секунд. Это происходит из-за выхода воздуха и является нормальным явлением, не влияющим на работу прибора.

3. Эксплуатация

1. Наполните резервуар водой до отметки MAX. Установите резервуар вертикально так, чтобы его выступы совпали с пазами на задней части устройства, затем нажмите вниз, пока он не зафиксироваться.

2. Достаньте портафильтр из упаковки. Установите один из фильтров в портафильтр, убедившись, что пазы на обоих элементах совпадают.

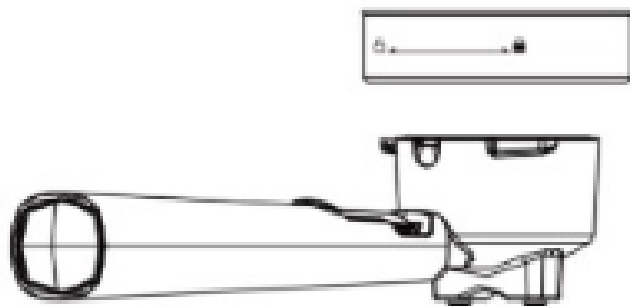

3. Затем вставьте портафильтр в головку устройства и поверните его до щелчка. Рычаг портафильтра должен быть выровнен с положением блокировки «»!


4. Подключите устройство к сети и нажмите кнопку питания «». Загорится соответствующий индикатор, и прибор начнет автоматический предварительный нагрев.

5. Во время предварительного нагрева индикатор кнопки кофе «» будет мигать. Убедитесь, что ручка пара находится в положении OFF. Если это не так, все три индикатора будут мигать одновременно, и устройство не запустится.

6. Когда индикатор кофе «» горит постоянно, поверните ручку пара в положение ON, чтобы подать горячую воду и промыть фильтр или чашку.

Приготовление эспрессо

1. Пока прибор нагревается, заполните фильтр молотым кофе (не слишком крупного и не слишком мелкого помола) с помощью мерной ложки, затем утрамбуйте его прессом.

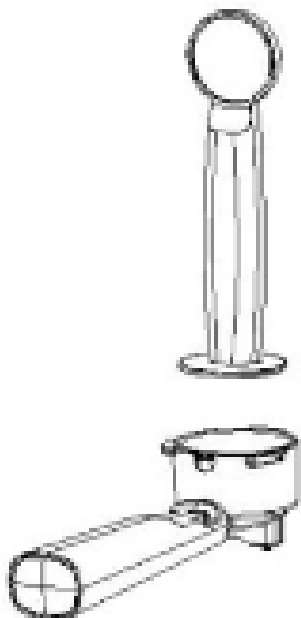


2. Очистите край портафильтра от остатков кофе щеткой или салфеткой.

3. Используйте фильтр в зависимости от желаемого объема кофе: для одной чашки – одинарный фильтр, для двух – двойной.

4. Вставьте портафильтр в головку прибора и поверните его до упора в положение блокировки «».

5. Затем поставьте чашку под носик подачи кофе.

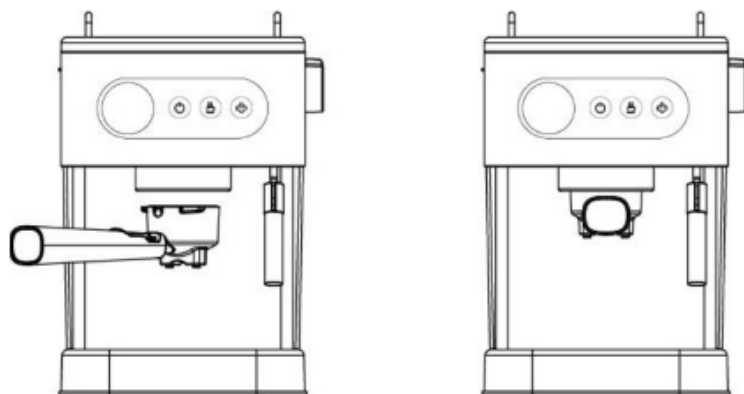

6. Когда индикатор кнопки кофе «☕» горит постоянно, нажмите кнопку кофе, чтобы начать приготовление. Отрегулируйте положение чашки так, чтобы кофе попадал прямо в неё.

7. Если вы хотите приготовить больше кофе, снова нажмите кнопку кофе «☕».

8. Процесс заваривания завершен, когда кофе перестает поступать.



Функция взбивания молока

Чтобы взбить молоко, сначала нажмите кнопку питания «⏻» для включения прибора, затем нажмите кнопку пара «☁». Соответствующий индикатор начнет мигать и будет гореть постоянно после завершения предварительного нагрева.

2. Наполните кувшин или кружку на одну треть холодным молоком.

3. Поместите паровую трубку чуть ниже поверхности молока и слегка опустите её, пока она не окажется примерно на 1 см в глубине молока.

4. Медленно поверните ручку пара до тех пор, пока из насадки не начнет выходить пар.

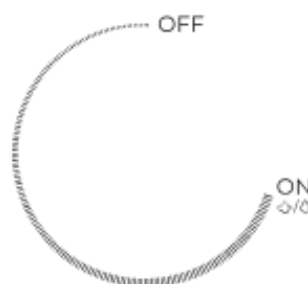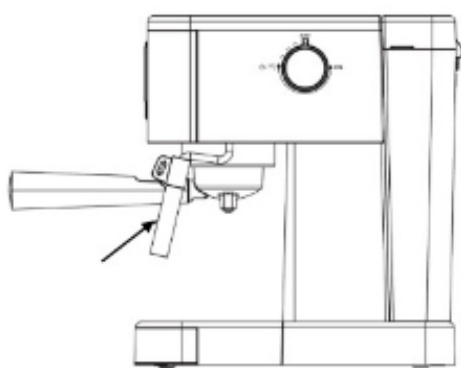

Примечание: вы можете регулировать подачу пара в зависимости от предпочтений. Подождите, пока выйдет конденсат, прежде чем взбивать молоко.

5. Как только молоко нагреется до примерно 75°C и начнёт образовываться слой пены, поверните ручку пара в положение OFF и нажмите кнопку пара «☁», чтобы остановить подачу пара.

Функция подачи горячей воды

1. Когда загорается индикатор питания «», нажмите кнопку кофе «», а затем поверните ручку пара в положение ON «», чтобы из паровой насадки начала выходить горячая вода.

2. После того как будет подано нужное количество горячей воды, поверните ручку пара в положение OFF.

Примечание: если вы используете кофемашину впервые или не пользовались ею длительное время, рекомендуется сначала промыть прибор и подать горячую воду перед использованием других функций. Это поможет сохранить оригинальный аромат и вкус кофе.

Функция охлаждения

1. Если вы хотите приготовить кофе после взбивания молока, сначала деактивируйте функцию пара, нажав кнопку пара «☁».

2. Если индикатор кнопки кофе «» мигает, это означает, что температура прибора слишком высокая, и его необходимо охладить.

3. Для этого поверните ручку пара в положение ON «», чтобы машина начала подачу воды через пароотвод для охлаждения.

4. Когда соответствующий индикатор начнет быстро мигать, поверните ручку пара в положение OFF, чтобы остановить процесс охлаждения.

5. Когда загорится индикатор кнопки питания «», можно приступать к приготовлению кофе.

4. Чистка и уход

- Выключите и отключите прибор от сети, дайте ему остыть перед очисткой или ремонтом.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки поверхности прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства или губки, так как они могут повредить поверхность.
- Не погружайте прибор или его несъемные части в воду.
- Регулярно очищайте резервуар для воды, поддон для капель, подставку для чашек и другие съёмные части, тщательно просушивайте их перед повторной установкой.

Удаление накипи

1. Наполните резервуар для воды до отметки MAX и добавьте средство для удаления накипи в пропорциях, указанных производителем.
2. Установите портафильтр без кофе на место.
3. Нажмите кнопку питания и подождите, пока загорится индикатор, показывающий, что прибор нагрет.
4. Нажмите кнопку кофе, чтобы прибор подал 2 чашки воды.
5. Затем снова нажмите кнопку кофе, чтобы остановить насос, и подождите 5 секунд.
6. Полностью поверните ручку пара против часовой стрелки и подставьте емкость под паротвод.
7. Нажмите кнопку кофе, чтобы прибор снова подал 2 чашки воды.
8. Затем снова нажмите кнопку кофе, чтобы остановить подачу и подождите 5 секунд.
9. Повторяйте эти шаги, пока в резервуаре не закончится вода.
10. После того как резервуар опустеет, наполните его снова обычной водопроводной водой до отметки MAX (без средства для удаления накипи) и повторите вышеуказанные шаги до полного опустошения резервуара.
11. Это поможет удалить все остатки средства для удаления накипи,

которые могли остаться в резервуаре.

5. Исправление неполадок

Проблема	Причина	Решение
Вода не выходит.	1. Резервуар для воды пуст или установлен неправильно. 2. Вода не закачана в кофемашину. 3. Кофемашина не прогрета.	1. Наполните резервуар для воды, подключите кабель питания и включите прибор. 2. Используйте функцию подачи горячей воды, чтобы вода поступала в насос и выходила через парогенератор. 3. Для приготовления кофе кофемашину необходимо предварительно прогреть. Дождитесь, пока индикатор кнопки приготовления кофе перестанет мигать и будет гореть постоянно.
Фильтр пропускает меньше жира.	Молотый кофе слишком крупный или недостаточно плотный.	Замените молотый кофе и хорошо утрамбуйте его мерной ложкой.
Отсутствует пар.	1. Отверстие для выхода пара заблокировано.	1. Вставьте булавку в отверстие для выхода пара.

	2. Функция подачи пара не активирована, или процесс предварительного нагрева не был завершен.	2. Промойте парогенератор горячей водой после вспенивания молока. 3. Перед использованием функции пара дождитесь завершения процесса предварительного нагрева.
Кофе долго заваривается или выходит малым количеством.	В фильтре слишком много или слишком мало молотого кофе.	Молотый кофе не должен быть слишком крупным или слишком мелким, он должен быть стандартного качества и количества (1 столовая ложка кофе на одну чашку и 2 столовые ложки кофе на две чашки). Если молотый кофе слишком крупный, экстракция займет больше времени, а если слишком мелкий, это скажется на количестве заваренного кофе.
Кофемашина плохо вспенивает молоко.	1. Вы не использовали цельное молоко. 2. Функция пара активируется, когда	1. Используйте цельное молоко. 2. Функцию пара можно использовать только тогда, когда соответствующий

	кофемашина еще холодная.	индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно.
Кофе не выходит, а индикаторы кофе и пара мигают.	Слишком высокая температура после использования функции пара.	Используйте функцию охлаждения, чтобы охладить кофемашину.
Кофе выходит холодным.	В режиме предварительного нагрева функция подачи пара не отключается.	Отключите функцию подачи пара и поверните ручку подачи пара в положение «ВЫКЛ».

6. Технические характеристики

Артикул: 00271

Устройство: Power Espresso 20 Pro

Напряжение: 220–240 В~

Частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 1350 Вт

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукции.

Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. Утилизация старых электроприборов



Этот символ означает, что в соответствии с действующими правилами изделие и/или батарею следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Когда срок годности этого продукта подходит к концу, вам следует утилизировать элементы питания/батарейки/

аккумуляторы и отнести их в пункт сбора, назначенный местными властями.

Потребители должны обращаться в местные органы власти или к розничному продавцу за информацией о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций поможет защитить окружающую среду.

8. Техническая поддержка и гарантия

Cecotec несет ответственность перед конечным пользователем или потребителем за любое несоответствие, существующее на момент поставки продукта, в соответствии с условиями и сроками, установленными применимыми правилами.

Рекомендуется, чтобы ремонт выполнялся квалифицированным персоналом.

Если в любой момент вы обнаружите какую-либо проблему с вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, не стесняйтесь обращаться в официальную службу технической поддержки Cecotec по телефону +34 963 210 728.

9. Авторские права

Права интеллектуальной собственности на тексты данного руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Все права защищены. Содержание этой публикации не может быть полностью или частично воспроизведено, сохранено в поисковой системе, передано или распространено любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью или аналогичными) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



POWER ESPRESSO 20 PRO

Кавоварка еспресо



Інструкція з експлуатації

Зміст

1. Компоненти пристрою
2. Перед першим використанням
3. Експлуатація пристрою
4. Очищення та обслуговування пристрою
5. Усунення несправностей
6. Технічні характеристики
7. Утилізація старих електричних приладів

8. Сервісне обслуговування і гарантія

9. Авторське право

Інструкція з безпечного використання

Перед використанням пристрою уважно прочитайте ці інструкції. Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому або для нових користувачів.

- Всі інструкції з техніки безпеки повинні суворо дотримуватись при використанні приладу.

- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також людьми з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкцію щодо безпечного використання приладу та розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні грати із приладом. Очищення та технічне обслуговування користувачем не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони перебувають під наглядом. Тримайте прилад та його шнур живлення поза досяжністю дітей віком до 8 років.

- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, він повинен бути замінений офіційною технічною службою Cecotec або кваліфікованим персоналом, щоб уникнути ризику.

-  Цей символ означає "Обережно, гаряча поверхня". Доступні поверхні можуть нагріватися під час використання.

- Цей прилад призначений лише для побутового використання та не призначений для використання у барах, ресторанах, на фермах, у готелях, мотелях та офісах.

- УВАГА: отвір для заливу не повинен відкриватися під час роботи.

- УВАГА: вживайте запобіжних заходів, щоб уникнути проливання рідини на кабель.

- УВАГА: неправильне або недоречне використання може бути небезпечним для користувача та пошкодити прилад. Використовуйте прилад лише за призначенням, описаним у цьому посібнику. Поверхня нагрівального елемента може залишатися гарячою після використання.

- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає значенням, вказаним на заводській етикетці приладу, і що вилка заземлена.

- Не занурюйте кабель, вилку або інші частини пристрою, що не завантажуються, у воду або іншу рідину і не допускайте контакту електричних з'єднань з водою. Переконайтеся, що ваші руки сухі перед тим, як торкатися вилки або вмикати пристрій.

- Не скручуйте, не згинайте, не тягніть і не ушкоджуйте шнур живлення. Захищайте його від гострих країв та джерел тепла. Не допускайте контакту шнура з гарячими поверхнями. Не допускайте звисання кабелю з краю робочої поверхні чи столу.

- Відключайте прилад від мережі, коли він не використовується, та перед його очищенням. Вимкніть, потягнувши за вилку, а не за шнур.

- Встановлюйте прилад на суху, стійку, рівну та термостійку поверхню.

- Не використовуйте прилад у таких випадках:

- На газових або електричних плитах, у нагрітих духовках або поряд із відкритим вогнем.

- На м'яких поверхнях (наприклад, килимах) або в місцях, де він може перекинутися під час роботи.

- На відкритому повітрі або у приміщеннях з високою вологістю.

- Не мийте прилад у посудомийній машині.


- Дотримуйтесь мінімальної безпечної відстані: 20 см з боків і 30 см зверху приладу під час роботи.

- Не розміщуйте прилад під навісними шафами або кухонними меблями, оскільки пара може пошкодити їх.

- Не переповнюйте фільтр.
- Не вмикайте прилад без води.
- Ніколи не використовуйте прилад без ємності під кавовий або молочний носик.
- Слідкуйте за дітьми, щоб вони не грали з приладом. Не залишайте прилад без нагляду під час використання поблизу дітей.

Примітка: перед надходженням у продаж прилад пройшов контроль якості, щоб забезпечити його правильну роботу. Після тестування прилад був ретельно очищений, тому хоча це малоймовірно, всередині може залишитися трохи води.

1. Компоненти пристрою

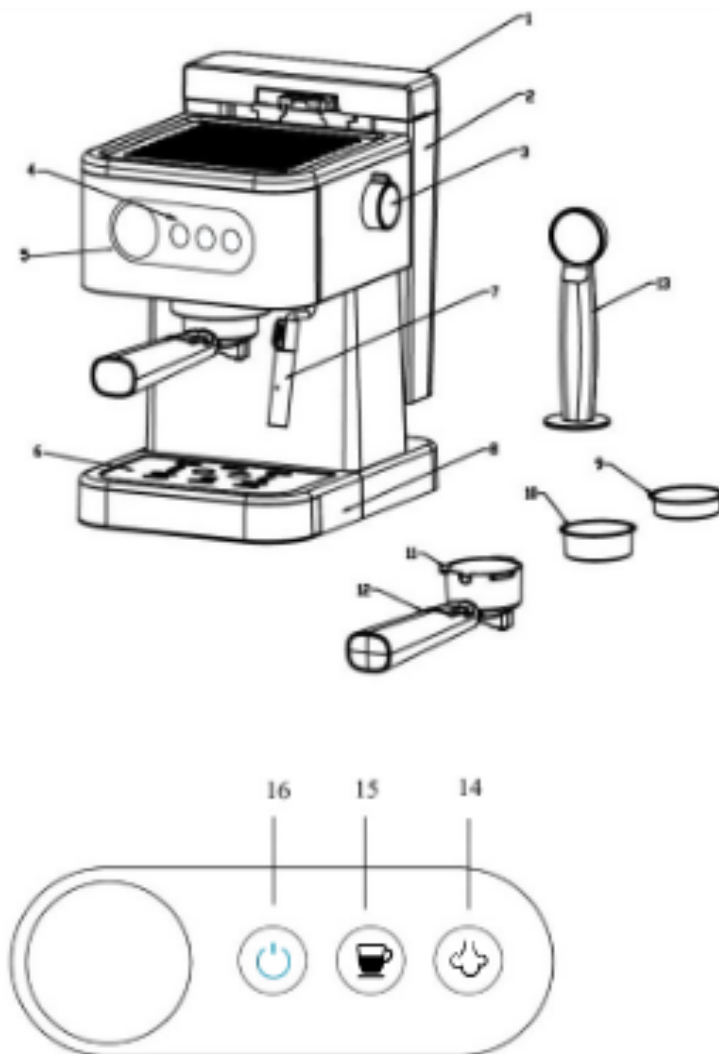

1. Кришка резервуару для води
2. Резервуар для води
3. Ручка подачі пари
4. Панель керування
5. Манометр тиску
6. Піддон для підігріву чашок
7. Паровідведення (капучинатор / парова трубка)
8. Піддон для крапель
9. Фільтр для однієї чашки
10. Фільтр для двох чашок
11. Портафільтр
12. Ручка портафільтра
13. Мірна ложка з трамбуванням
14. Кнопка пари
15. Кнопка кави
16. Кнопка живлення

Примітка:

Графіка в цьому посібнику є схематичними зображеннями і можуть не зовсім відповідати приладу.

2. Перед першим використанням

- Цей пристрій упаковано таким чином, щоб захистити його під час транспортування. Вийміть пристрій із коробки та видаліть всі пакувальні матеріали. Ви можете зберігати оригінальну коробку та інші елементи пакування в надійному місці. Це допоможе уникнути пошкодження пристрою під час транспортування в майбутньому. У разі утилізації оригінальної упаковки переконайтеся, що всі пакувальні матеріали перероблені відповідним чином.

- Переконайтеся, що всі деталі та компоненти в наявності та в хорошому стані. Якщо якась деталь відсутня або в поганому стані, негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.

Вміст коробки

- Кавомашина
- Інструкція з експлуатації

Перше очищення

Увага: перед першим використанням кавоварки обов'язково проведіть її очищення, щоб видалити всі можливі залишки від виробництва.

1. Налийте воду в резервуар, не перевищуючи позначку "MAX", та встановіть резервуар у правильне положення.

2. Вставте портафільтр і фільтр (порожній) на місце.

3. Поставте чашку на підігрівач чашок. Переконайтеся, що ручка пари повністю повернена за годинниковою стрілкою.

4. Підключіть пристрій до мережі та натисніть кнопку живлення. Засвітиться червоний індикатор, що означає початок попереднього нагрівання.

5. Натисніть кнопку кави, щоб запустити насос і розпочати подачу води.

6. Щоб зупинити процес, натисніть ще раз.

7. Індикатор загориться, коли попереднє нагрівання буде завершено.

8. Натисніть кнопку кави, щоб пристрій подав воду.

9. Коли подача води завершиться, вилийте воду, що залишилася, і ретельно промийте всі контейнери.


10. Тепер пристрій готовий до використання.

Увага: при першому запуску насоса пристрій може видавати сторонні звуки протягом приблизно 20 секунд. Це відбувається через вихід повітря і є нормальним явищем, що не впливає на роботу приладу.

3. Експлуатація

1. Наповніть резервуар водою до позначки MAX. Встановіть резервуар вертикально так, щоб його виступи збіглися з пазами на задній частині пристрою, потім натисніть вниз, доки він не зафіксується.

2. Вийміть портафільтр із упаковки. Встановіть один із фільтрів у портафільтр, переконавшись, що пази на обох елементах збігаються.

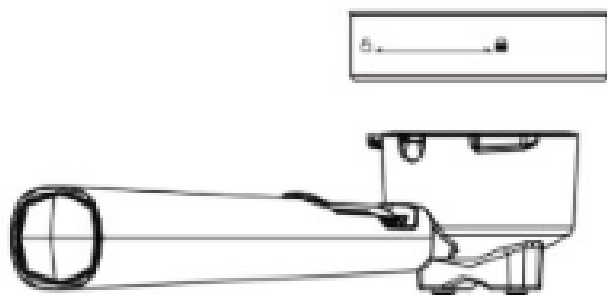

3. Потім вставте портафільтр у головку пристрою та поверніть його до клацання. Важіль портафільтра має бути вирівняний із положенням блокування «»!


4. Підключіть пристрій до мережі та натисніть кнопку живлення «»». Засвітиться відповідний індикатор, і пристрій почне автоматичне попереднє нагрівання.

5. Під час попереднього нагрівання індикатор кнопки кави «»» блиматиме. Переконайтеся, що ручка пари знаходиться у положенні OFF. Якщо це не так, всі три індикатори блиматимуть одночасно, і пристрій не запуститься.

6. Коли індикатор кави «»» постійно світиться, поверніть ручку пари в положення ON, щоб подати гарячу воду і промити фільтр або чашку.

Приготування еспресо

1. Поки прилад нагрівається, заповніть фільтр меленою кавою (не надто великої та не надто дрібної помелу) за допомогою мірної ложки, потім утрамбуйте її пресом.

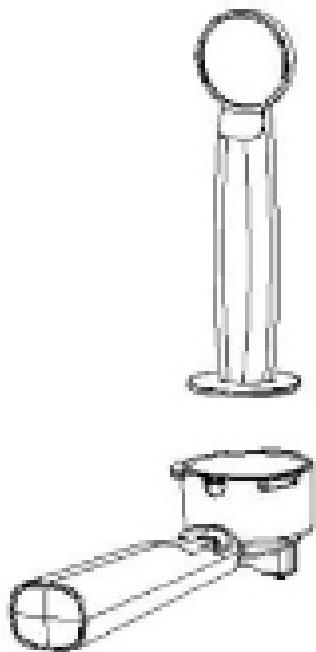

2. Очистіть край портафільтра від залишків кави щіткою або серветкою.

3. Використовуйте фільтр залежно від бажаного об'єму кави: для однієї чашки – одинарний фільтр, для двох – подвійний.

4. Вставте портафільтр у головку приладу та поверніть його до упору у положення блокування «».

5. Потім поставте чашку під носик подачі кави.

6. Коли індикатор кнопки кави «» постійно світиться, натисніть кнопку кави, щоб розпочати приготування. Відрегулюйте положення чашки так, щоб кава потрапляла прямо до неї.


7. Якщо ви бажаєте приготувати більше кави, знову натисніть кнопку кави «».

8. Процес заварювання завершено, коли кава припиняє надходити.

Функція збивання молока

Щоб збити молоко, спочатку натисніть кнопку живлення «» для ввімкнення приладу, потім натисніть кнопку пари «». Відповідний індикатор почне блимати і горітиме постійно після завершення попереднього нагрівання.

2. Наповніть глечик або кухоль на одну третину холодним молоком.
3. Помістіть парову трубку трохи нижче поверхні молока і злегка опустіть її, поки вона не виявиться приблизно на 1 см у глибині молока.
4. Повільно поверніть ручку пари, доки з насадки не почне виходити пара.

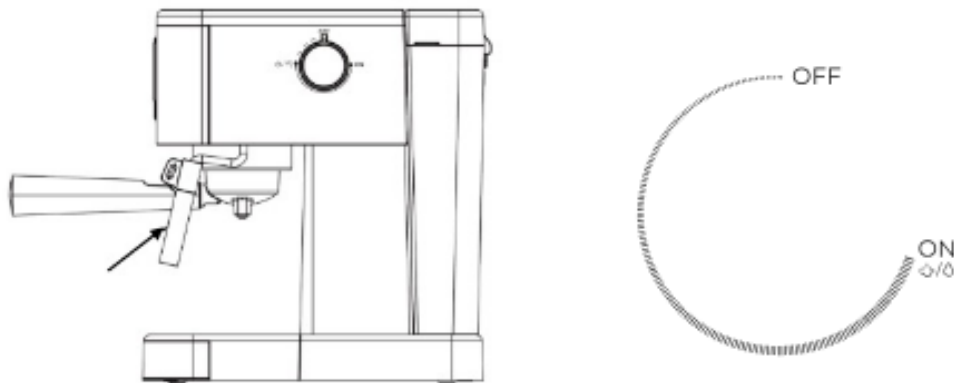

Примітка: Ви можете регулювати подачу пари залежно від переваг. Зачекайте, поки вийде конденсат, перш ніж збивати молоко.

5. Як тільки молоко нагріється приблизно до 75°C і почне утворюватися шар піни, поверніть ручку пари в положення OFF і натисніть кнопку пари «», щоб зупинити подачу пари.

Функція подачі гарячої води

1. Коли світиться індикатор живлення «», натисніть кнопку кави «», а потім поверніть ручку пари в положення ON «/ON», щоб з парової насадки почала виходити гаряча вода.

2. Після того, як буде подано потрібну кількість гарячої води, поверніть ручку пари у положення OFF.

Примітка: якщо ви використовуєте кавоварку вперше або не користувалися нею тривалий час, рекомендується спочатку промити прилад і подати гарячу воду перед використанням інших функцій. Це допоможе зберегти оригінальний аромат та смак кави.

Функція охолодження

1. Якщо ви хочете приготувати каву після збивання молока, спочатку деактивуйте функцію пари, натиснувши кнопку пари «».

2. Якщо індикатор кнопки кави «» блимає, це означає, що температура приладу надто висока, і її необхідно охолодити.

3. Для цього поверніть ручку пари в положення ON «», щоб машина почала подачу води через паровідведення для охолодження.

4. Коли індикатор почне швидко блимати, поверніть ручку пари в положення OFF, щоб зупинити процес охолодження.

5. Коли світиться індикатор кнопки живлення «», можна приступати до приготування кави.

4. Чищення та догляд

- Вимкніть і відключіть прилад від мережі, дайте йому охолонути перед чищенням або ремонтом.

- Використовуйте м'яку суху тканину для очищення поверхні приладу.

- Не використовуйте абразивні засоби для чищення або губки, оскільки вони можуть зашкодити поверхню.

- Не занурюйте прилад або його незнімні частини у воду.

- Регулярно очищайте резервуар для води, піддон для крапель, підставку для чашок та інші знімні частини, ретельно просушуйте їх перед повторним встановленням.

Видалення накипу

1. Наповніть резервуар для води до позначки MAX і додайте засіб для видалення накипу в пропорціях, вказаних виробником.
2. Встановіть портафільтр без кави на місце.
3. Натисніть кнопку живлення та зачекайте, поки засвітиться індикатор, що показує, що прилад нагрітий.
4. Натисніть кнопку кави, щоб прилад подав 2 чашки води.
5. Потім знову натисніть кнопку кави, щоб зупинити насос, та зачекайте 5 секунд.
6. Повністю поверніть ручку пари проти годинникової стрілки та підставте ємність під паровідведення.
7. Натисніть кнопку кави, щоб прилад знову подав 2 чашки води.
8. Потім знову натисніть кнопку кави, щоб зупинити подачу та зачекайте 5 секунд.
9. Повторюйте ці кроки, доки в резервуарі не закінчиться вода.
10. Після того, як резервуар спорожніє, наповніть його знову звичайною водопровідною водою до позначки MAX (без засобу видалення накипу) і повторіть вищезгадані кроки до повного спустошення резервуара.
11. Це допоможе видалити всі залишки засобу для видалення накипу, які могли залишитися у резервуарі.

5. Усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Вода не виходить.	1. Резервуар для води порожній або встановлено неправильно.	1. Наповніть резервуар для води, підключіть кабель живлення та увімкніть прилад.

	2. Вода не закачана в кавоварку. 3. Кавомашина не прогріта.	2. Використовуйте функцію подачі гарячої води, щоб вода надходила до насоса та виходила через парогенератор. 3. Для приготування кави кавоварку необхідно попередньо прогріти. Дочекайтеся, поки індикатор кнопки приготування кави перестане блимати і горітиме постійно.
Фільтр пропускає менше жиру.	Мелена кава занадто велика або недостатньо щільна.	Замініть мелену каву і добре утрамбуйте її мірною ложкою.
Відсутня пара.	1. Отвір для виходу пари заблоковано. 2. Функція подачі пари не активована, або процес попереднього нагрівання не завершено.	1. Вставте шпильку в отвір для виходу пари. 2. Промийте парогенератор гарячою водою після спінювання молока. 3. Перед використанням функції пари дочекайтеся завершення процесу

		попереднього нагрівання.
Кава довго заварюється або виходить малою кількістю.	У фільтрі занадто багато або занадто мало меленої кави.	Мелена кава не повинна бути занадто великою або занадто дрібною, вона повинна бути стандартної якості та кількості (1 столова ложка кави на одну чашку та 2 столові ложки кави на дві чашки). Якщо мелена кава занадто велика, екстракція займе більше часу, а якщо занадто дрібна, це позначиться на кількості завареної кави.
Кавомашина погано спінює молоко.	1. Ви не використовували незбиране молоко. 2. Функція пари активується, коли кофемашина ще холодна.	1. Використовуйте незбиране молоко. 2. Функцію пари можна використовувати лише тоді, коли відповідний індикатор перестане

		блимати і горітиме постійно.
Кава не виходить, а індикатори кави та пари блимають.	Занадто висока температура після використання функції пари.	Використовуйте функцію охолодження, щоб охолодити кавоварку.
Кава виходить холодною.	У режимі попереднього нагрівання функція подачі пари не вимикається.	Вимкніть функцію подачі пари та поверніть ручку подачі пари у положення «ВИМК».

6. Технічні характеристики

Артикул: 00271

Пристрій: Power Espresso 20 Pro

Напруга: 220–240 В~

Частота: 50 Гц

Номінальна потужність: 1350 Вт

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення з метою покращення якості продукції.

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

7. Утилізація старих електроприладів



Цей символ вказує на те, що відповідно до чинних норм виріб та/або батарею необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін придатності цього продукту закінчиться, ви повинні утилізувати елементи/батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, призначеного місцевими органами влади.

Споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або роздрібного продавця для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів та/або їхніх батарей.

Дотримання наведених вище вказівок допоможе захистити навколишнє середовище.

8. Сервісне обслуговування і гарантія

Cecotec несе відповідальність перед кінцевим користувачем або споживачем за будь-яку невідповідність, яка існує на момент поставки продукту відповідно до положень, умов і термінів, установлених застосовними правилами.

Рекомендується, щоб ремонт проводився кваліфікованим персоналом.

Якщо в будь-який момент ви виявите будь-яку проблему з вашим продуктом або матимете будь-які сумніви, не соромтеся зв'язатися з офіційною службою технічної підтримки Cecotec за номером +34 963 210 728.

9. Авторські права

Права інтелектуальної власності на тексти цього посібника належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Всі права захищені. Вміст цієї публікації не можна, повністю або частково, відтворювати, зберігати в пошуковій системі, передавати або поширювати будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом або подібними) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.