



COFFEE 56 TIME

Капельная кофеварка



Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1. Элементы и компоненты
2. Перед первым использованием
3. Эксплуатация
4. Очистка и обслуживание

5. Технические характеристики
6. Утилизация старых электрических и электронных приборов
7. Техническая поддержка и гарантия
8. Авторские права

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте эту инструкцию. Сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего использования или для новых пользователей.

- При использовании прибора необходимо строго соблюдать все инструкции по технике безопасности. Не используйте прибор для любых целей, не указанных в инструкции.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, если они не достигли 8-летнего возраста и не находятся под присмотром. Храните этот прибор и его шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Дети не должны играть с устройством.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования и не предназначено для баров, ресторанов, фермерских хозяйств, гостиниц, мотелей и офисов.
- Избегайте попадания жидкости на кабель.
- После использования поверхность нагревательного элемента имеет остаточное тепло.
- При неправильном использовании могут возникнуть травмы и/или материальный ущерб.
- Устройство нельзя погружать в воду.

- Во время работы кофеварку нельзя ставить в шкаф.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте прибор, если поверхность имеет трещины.
- Не позволяйте детям без присмотра выполнять работы по очистке и техническому обслуживанию.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными прибора, и что вилка заземлена.
- Размещайте устройство на сухой, устойчивой, ровной, термостойкой поверхности.
- Не погружайте кабель, вилку или любую другую несъемную часть устройства в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать вилку или включать устройство.
- Не используйте устройство, если его кабель, вилка или корпус повреждены, а также после его неисправности, падения или любого другого повреждения.
- Регулярно проверяйте кабель питания на наличие видимых повреждений. Если кабель поврежден, он должен быть отремонтирован официальной службой технической поддержки Cecotec, чтобы избежать любой опасности.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec за советом.
- Не накрывайте прибор во время работы и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не используйте аксессуары, которые не рекомендованы или не предоставлены компанией Cecotec, поскольку они могут привести к травмам или повреждениям.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: горячая поверхность. Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой, что может

привести к ожогам. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время работы и сразу после нее.

- Для достижения наилучших результатов используйте очищенную воду. Не используйте теплую воду или другие жидкости, это может привести к повреждению изделия.

- Предупреждение: во время работы нельзя открывать засыпное отверстие.

- Не засыпайте кофе во время работы кофемашины.

- Не используйте прибор без воды.

- Не передвигайте прибор, когда он работает или содержит горячие напитки.

- Не допускайте, чтобы кабель свисал над краем рабочей поверхности или столешницы и не допускайте контакта с горячими поверхностями.

- Выключайте прибор и отсоединяйте его от сети, когда он не используется или во время очистки, перед заменой аксессуаров, разборкой или сборкой изделия. Дайте прибору полностью остыть, прежде чем присоединять или снимать детали, а также перед очисткой прибора.

- Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время использования. Выключайте устройство из розетки после использования и при выходе из помещения, где оно установлено.

- Предупреждение: этот продукт прошел контроль качества до его коммерциализации с целью обеспечения его правильной работы. После проверки качества прибор тщательно очищается, поэтому, хотя это маловероятно, на нем могут остаться капли воды.

Инструкции по технике безопасности для стеклянного кофейника

- Стеклянный кофейник предназначен для использования только с этим продуктом. Не используйте его в других кофемашинах капельного типа или в микроволновой печи.

- Не перемешивайте кофе в кофейнике ложкой или другой посудой.

- Не используйте кофейник с трещинами или с ослабленной ручкой.

- Никогда не добавляйте кубики льда внутрь кофейника и не ставьте его в холодильник.
- Никогда не пейте непосредственно из кофейника.
- Не наклоняйте и не переворачивайте кофейник, чтобы избежать вытекания жидкости.
- Перенося кофейник, всегда используйте ручку.
- Не оставляйте кофейник пустым на пластине для подогрева, чтобы избежать его растрескивания.

1. ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ

Рис. 1

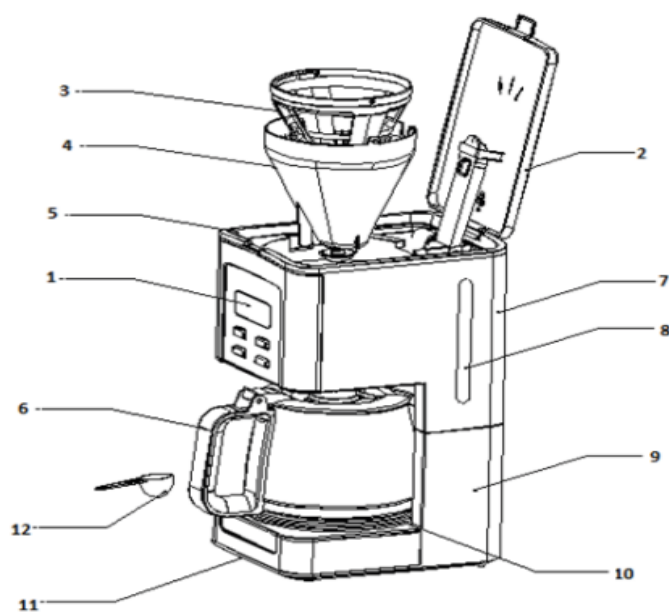


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

1. LED дисплей
2. Крышка резервуара для воды
3. Фильтр
4. Воронка
5. Крепление воронки

6. Стекланный кофейник
 7. Резервуар для воды
 8. Индикатор уровня воды
 9. Основной корпус
 10. Нагревательная пластина
 11. Подставка
 12. Ложка для прессования
- Панель управления.

Рис. 2

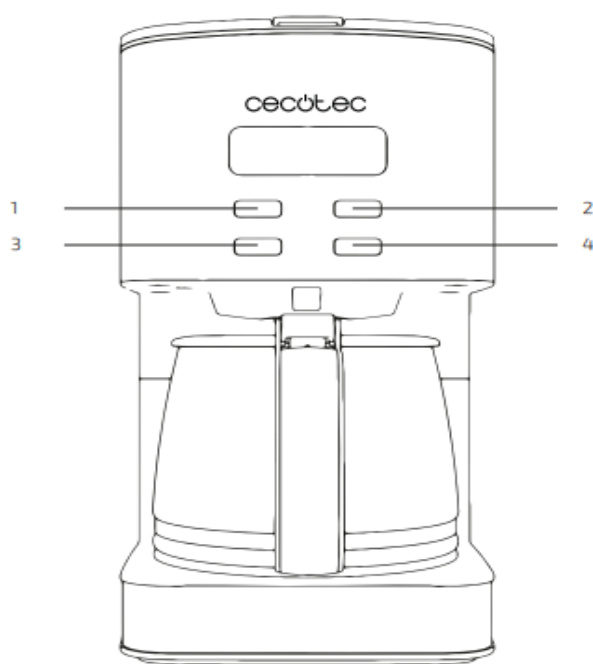


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

1. Кнопка питания
2. Кнопка Программирование
3. Кнопка Аромат
4. Кнопка Настройка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Иллюстрации в данном руководстве являются схематическими изображениями и могут не полностью соответствовать устройству.

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Данное устройство упаковано таким образом, чтобы защитить его во время транспортировки. Извлеките устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Вы можете хранить оригинальную коробку и другие упаковочные элементы в безопасном месте. Это поможет вам предотвратить повреждение устройства во время транспортировки в будущем. При утилизации оригинальной упаковки убедитесь, что все упаковочные материалы были переработаны надлежащим образом.

- Убедитесь, что все детали и компоненты есть в комплекте и находятся в надлежащем состоянии. Если какая-либо деталь отсутствует или находится в плохом состоянии, немедленно обратитесь в официальную службу технической поддержки Secotec.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым приготовлением кофе

1. Наполните резервуар для воды до отметки Максимум.
2. Вскипятите воду один или два раза, а затем вылейте ее.
3. Кофейник, воронку, фильтр и все детали, которые контактируют с водой и кофе, следует тщательно вымыть теплой водой с мылом.

Приготовление кофе

1. Поднимите крышку резервуара для воды и наполните его питьевой водой.
2. Установите воронку в держатель, убедитесь, что она расположена правильно, а затем установите фильтр.
3. Засыпьте в фильтр нужное количество кофе. Вы можете увеличить или уменьшить количество кофе по своему вкусу.

4. Осторожно встряхните воронку и фильтр, чтобы равномерно распределить кофе; затем закройте крышку резервуара для воды и убедитесь, что она установлена правильно.
5. Вставьте кофейник в нагревательную пластину.
6. Подключите кофеварку к электросети, и на дисплее отобразится 12:00.
7. Дважды нажмите кнопку включения на панели управления, после чего загорится красный световой индикатор. После этого кофеварка начнет работать.
8. Во время процесса приготовления кофе вы можете в любой момент нажать кнопку включения, чтобы остановить работу.

Примечание: капание кофе остановится автоматически, однако время извлечения кофейника не должно превышать 30 секунд, чтобы избежать переливания кофе через край воронки.

9. Не открывайте крышку резервуара для воды во время процесса заваривания, чтобы избежать ожогов паром или повреждения кофемашины из-за обратного потока горячей воды.

10. Подождите, пока кофе закончит стекать, чтобы можно было снять кофейник, налить кофе и наслаждаться им.

Примечание: молотый кофе поглощает определённое количество воды, поэтому объём готового кофе в кофейнике может быть меньше, чем объём воды, залитой в резервуар. Во время работы нагревательная панель будет очень горячей - не прикасайтесь к ней!

11. Активируется функция поддержания кофе в теплом состоянии, и машина автоматически выключится через 40 минут, если не будет выполнено никаких действий. Если вы не собираетесь пользоваться кофемашиной в течение длительного времени, отключите ее от сети.

Примечание:

- Уровень воды не должен превышать максимальную отметку или опускаться ниже минимальной отметки на резервуаре.

- Во избежание опасности не погружайте кофемашину или шнур питания в воду или другие жидкости. Температура свежесваренного кофе очень высокая, поэтому будьте осторожны, наливая его, чтобы не обжечься.

Предварительно установленное время заваривания

Эта кофемашина имеет функцию предварительной настройки времени приготовления кофе. Приготовив кофе в соответствии с вышеупомянутыми шагами (1-6) и предположив, что сейчас 8:10, выполните следующие действия, если вы хотите, чтобы кофеварка автоматически приготовила кофе в 13:00.

Примечание: время на кофемашине отображается в 24-часовом формате.

1. Нажмите кнопку программирования один раз, загорится  индикатор. Нажмите кнопку настройки, чтобы выбрать час. Нажмите кнопку программирования и кнопку настройки еще раз, чтобы выбрать минуты до установки текущего времени (например, 8:10).

2. Нажмите кнопку программирования один раз, загорится  индикатор.

3. Нажмите кнопку настройки, чтобы выбрать время, и нажмите кнопку программирования еще раз, чтобы подтвердить выбранное время.

4. Нажмите кнопку настройки, чтобы выбрать минуты, а затем - время заваривания в 13:00.

Примечание: если в течение 15 секунд после установки времени заваривания не будет выполнено никаких действий, дисплей автоматически вернется к текущему времени, а соответствующий индикатор погаснет.

5. Нажмите кнопку включения, и  индикатор включится. Когда  индикатор загорится, кофеварка перейдет в предустановленное состояние. Вы можете нажать кнопку программирования, чтобы проверить текущее или предварительно установленное время соответственно.

6. Когда время достигнет 13:00,  индикатор погаснет, а  индикатор загорится, после чего кофемашина начнет готовить кофе. Если вы не

выключите машину после приготовления кофе, она перейдет в режим поддержания тепла.

Примечание: устройство автоматически выключится через 40 минут, если не будет выполнено никаких действий.

Выбор аромата кофе

Эта кофемашина имеет функцию выбора аромата кофе для трех различных уровней, как показано ниже:

- Низкий уровень: нажмите кнопку аромата один раз, и символ ☉ появится внизу дисплея. Затем нажмите кнопку питания один раз, чтобы заварить кофе.
- Средний уровень: нажмите кнопку аромата дважды, пока внизу дисплея не появится символ ☉ ☉ . Затем дважды нажмите кнопку питания, чтобы приготовить кофе.
- Высокий уровень: нажимайте кнопку аромата трижды, пока внизу дисплея не появится символ ☉ ☉ ☉ . Затем дважды нажмите кнопку включения, чтобы приготовить кофе.

Если вам нужно предварительно настроить приготовление кофе для выбранного аромата, установите соответствующий уровень и выполните приведенные выше действия. (Примечание: нажмите кнопку аромата, чтобы настроить аромат кофе).

4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение:

Перед очисткой отключите прибор от сети и дайте нагревательной пластине достаточно остыть, чтобы избежать ожогов. Не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости, чтобы избежать опасности.

- После каждого использования открывайте крышку резервуара и вынимайте фильтр, чтобы высыпать кофейную гущу. Затем промойте фильтр и кофейник теплой водой и добавьте моющий раствор, если необходимо.

- Протирайте внешнюю поверхность изделия мягкой, слегка влажной салфеткой, чтобы удалить грязь.
- Во время приготовления кофе капли воды могут образовываться на верхней части воронки и попадать на нагревательную пластину. Поэтому соответствующие части необходимо чистить после каждого использования.

Удаление накипи

- Для обеспечения эффективной работы, в зависимости от качества воды в вашем регионе и частоты использования кофемашины, следует регулярно удалять известковый налет, как указано ниже:
- Налейте в резервуар соответствующее количество раствора уксуса (3 части воды на 1 часть уксуса), но не добавляйте кофе. Вскипятите воду с уксусом и повторите процесс несколько раз, если необходимо. Затем удалите уксусную воду и дайте кофемашине закипеть на дистиллированной воде, пока она не перестанет пахнуть уксусом.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта: 01722

Продукт: Coffee 56 Time

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 800 Вт

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления с целью улучшения качества продукции.

Сделано в Китае | Разработано в Испании

6. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ



Этот символ указывает на то, что, согласно действующему законодательству, изделие и/или батареи следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. По истечении срока годности данного изделия следует утилизировать элементы

питания/батарей/аккумуляторы и отнести их в пункт сбора, определенный местными властями.

Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей потребители должны обратиться в местные органы власти или к продавцу.

Соблюдение, приведенных выше рекомендаций, поможет защитить окружающую среду.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Cecotec несет ответственность перед конечным пользователем или потребителем за любое несоответствие, существующее на момент поставки изделия, в соответствии с условиями, положениями и сроками, установленными действующим законодательством.

Рекомендуется, чтобы ремонт выполнялся квалифицированным персоналом.

Если в любой момент вы обнаружите какую-либо проблему с вашим изделием или у вас возникнут какие-либо сомнения, не стесняйтесь обращаться в официальную службу технической поддержки Cecotec по телефону +34 963 210 728.

8. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Права интеллектуальной собственности на тексты данного руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Все права защищены. Содержание этой публикации не может быть полностью или частично воспроизведено, сохранено в информационно-поисковой системе, передано или распространено любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью или подобными) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



COFFEE 56 TIME

Крапельна кавоварка



Посібник користувача

ЗМІСТ

1. Елементи та компоненти
2. Перед першим використанням
3. Експлуатація

4. Очищення та обслуговування
5. Технічні характеристики
6. Утилізація старих електричних та електронних приладів
7. Технічна підтримка та гарантія
8. Авторські права

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання або для нових користувачів.

- Під час використання приладу необхідно суворо дотримуватися всіх інструкцій з техніки безпеки. Не використовуйте прилад для будь-яких цілей, не зазначених в інструкції.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом. Зберігайте цей прилад і його шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Цей пристрій призначений лише для домашнього використання і не призначений для барів, ресторанів, фермерських господарств, готелів, мотелів та офісів.
- Уникайте потрапляння рідини на кабель.
- Після використання поверхня нагрівального елемента має залишкове тепло.
- У разі неправильного використання можуть виникнути травми та/або матеріальні збитки.

- Пристрій не можна занурювати у воду.
- Під час роботи кавоварку не можна ставити в шафу.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте прилад, якщо поверхня має тріщини.
- Не дозволяйте дітям без нагляду виконувати роботи з очищення та технічного обслуговування.
- Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає напрузі, зазначеній на табличці з технічними даними приладу, і що вилка заземлена.
- Розміщуйте пристрій на сухій, стійкій, рівній, термостійкій поверхні.
- Не занурюйте кабель, вилку або будь-яку іншу незнімну частину пристрою у воду або будь-яку іншу рідину, а також не піддавайте електричні з'єднання впливу води. Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати вилку або вмикати пристрій.
- Не використовуйте пристрій, якщо його кабель, вилка або корпус пошкоджені, а також після його несправності, падіння або будь-якого іншого пошкодження.
- Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджено, він повинен бути відремонтований офіційною службою технічної підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
- Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. Зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec за порадою.
- Не накривайте прилад під час роботи та не ставте на нього важкі предмети.
- Не використовуйте аксесуари, які не рекомендовані або не надані компанією Cecotec, оскільки вони можуть спричинити травми або пошкодження.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: гаряча поверхня. Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою, що може призвести

до опіків. Не торкайтеся гарячих поверхонь під час роботи та одразу після неї.

- Для досягнення найкращих результатів використовуйте очищену воду. Не використовуйте теплу воду або інші рідини, це може призвести до пошкодження виробу.

- Попередження: під час роботи не можна відкривати засипний отвір.

- Не засипайте каву під час роботи кавомашини.

- Не використовуйте прилад без води.

- Не пересувайте прилад, коли він працює або містить гарячі напої.

- Не допускайте, щоб кабель звисав над краєм робочої поверхні або стільниці та не допускайте контакту з гарячими поверхнями.

- Вимикайте прилад і від'єднуйте його від мережі, коли він не використовується або під час очищення, перед заміною аксесуарів, розбиранням або збиранням виробу. Дайте приладу повністю охолонути, перш ніж приєднувати або знімати деталі, а також перед очищенням приладу.

- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду під час використання. Вимикайте пристрій з розетки після використання та коли виходите з приміщення, де він встановлений.

- Попередження: цей продукт пройшов контроль якості до його комерціалізації з метою забезпечення його правильної роботи. Після перевірки якості прилад ретельно очищується, тому, хоча це малоімовірно, на ньому можуть залишитися краплі води.

Інструкції з техніки безпеки для скляного кавника

- Скляний кавник призначений для використання тільки з цим продуктом. Не використовуйте його в інших кавоварках крапельного типу або в мікрохвильовій печі.

- Не перемішуйте каву в кавнику ложкою або іншим посудом.

- Не використовуйте кавник з тріщинами або з ослабленою ручкою.

- Ніколи не додавайте кубики льоду всередину кавника і не ставте його в холодильник.
- Ніколи не пийте безпосередньо з кавника.
- Не нахиляйте і не перевертайте кавник, щоб уникнути витікання рідини.
- Переносячи кавник, завжди використовуйте ручку.
- Не залишайте кавник порожнім на пластині для підігріву, щоб уникнути його розтріскування.

1. ЕЛЕМЕНТИ ТА КОМПОНЕНТИ

Мал. 1

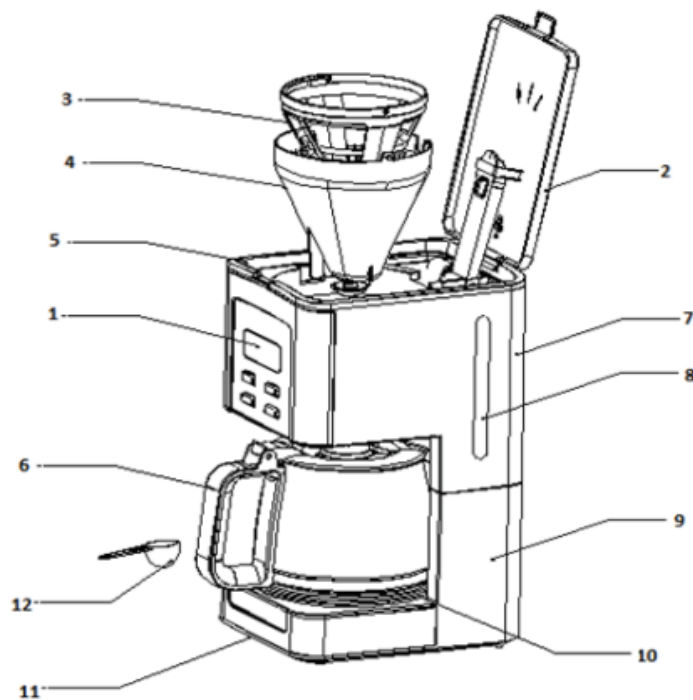


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

1. LED дисплей
2. Кришка резервуара для води
3. Фільтр
4. Воронка

- 5. Кріплення воронки
- 6. Скляний кавник
- 7. Резервуар для води
- 8. Індикатор рівня води
- 9. Основний корпус
- 10. Нагрівальна пластина
- 11. Підставка
- 12. Ложка для пресування

Панель керування.

Мал. 2

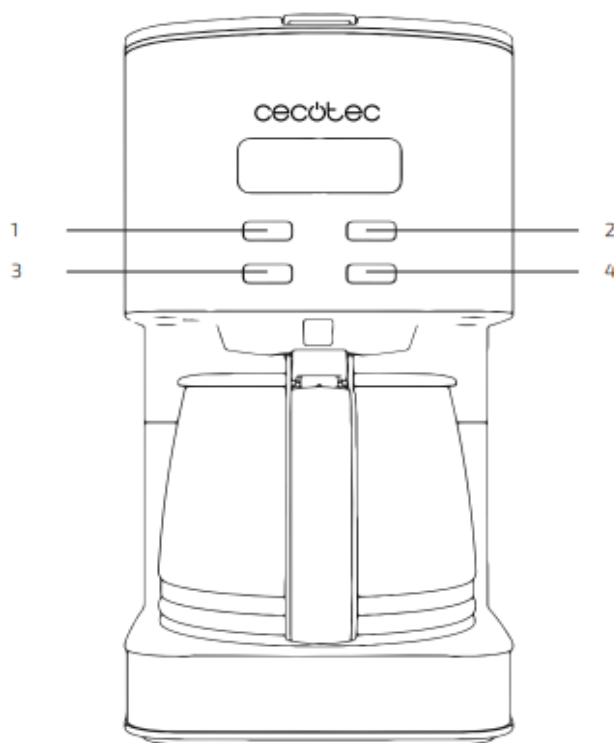


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

- 1. Кнопка живлення
- 2. Кнопка Програмування

3. Кнопка Аромат

4. Кнопка Налаштування

ПРИМІТКА:

Ілюстрації в цьому посібнику є схематичними зображеннями та можуть не повністю відповідати пристрою.

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Цей пристрій упаковано таким чином, щоб захистити його під час транспортування. Вийміть пристрій з коробки та видаліть всі пакувальні матеріали. Ви можете зберігати оригінальну коробку та інші пакувальні елементи в безпечному місці. Це допоможе вам запобігти пошкодженню пристрою під час транспортування в майбутньому. У разі утилізації оригінальної упаковки переконайтеся, що всі пакувальні матеріали були перероблені належним чином.

- Переконайтеся, що всі деталі та компоненти є в комплекті та знаходяться в належному стані. Якщо якась деталь відсутня або знаходиться в поганому стані, негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед першим приготуванням кави

1. Наповніть резервуар для води до відмітки Максимум.
2. Закип'ятіть воду один або два рази, а потім вилийте її.
3. Кавник, воронку, фільтр і всі деталі, які контактують з водою та кавою, слід ретельно вимити теплою водою з милом.

Приготування кави

1. Підніміть кришку резервуара для води та наповніть його питною водою.
2. Встановіть воронку в тримач, переконайтеся, що вона розташована правильно, а потім встановіть фільтр.
3. Засипте у фільтр потрібну кількість кави. Ви можете збільшити або зменшити кількість кави на свій смак.

4. Обережно струсіть воронку і фільтр, щоб рівномірно розподілити каву; потім закрийте кришку резервуара для води та переконайтеся, що вона встановлена правильно.

5. Вставте кавник в нагрівальну пластину.

6. Під'єднайте кавоварку до електромережі, і на дисплеї відобразиться 12:00.

7. Двічі натисніть кнопку ввімкнення на панелі керування, після чого загориться червоний світловий індикатор. Після цього кавоварка почне працювати.

8. Під час процесу приготування кави ви можете в будь-який момент натиснути кнопку ввімкнення, щоб зупинити роботу.

Примітка: крапання кави зупиниться автоматично, проте час виймання кавника не повинен перевищувати 30 секунд, щоб уникнути переливання кави через край воронки.

9. Не відкривайте кришку резервуара для води під час процесу заварювання, щоб уникнути опіків парою або пошкодження кавомашини через зворотний потік гарячої води.

10. Зачекайте, поки кава закінчить стікати, щоб можна було зняти кавник, налити каву і насолоджуватися нею.

Примітка: мелена кава поглинає певну кількість води, тому об'єм готової кави в кавнику може бути меншим, ніж об'єм води, залитої у резервуар. Під час роботи нагрівальна панель буде дуже гарячою - не торкайтеся її!

11. Активується функція підтримання кави в теплом стані, і машина автоматично вимкнеться через 40 хвилин, якщо не буде виконано жодної дії. Якщо ви не збираєтеся користуватися кавоваркою протягом тривалого часу, відключіть її від мережі.

Примітка:

- Рівень води не повинен перевищувати максимальну позначку або опускатися нижче мінімальної позначки на резервуарі.

- Щоб уникнути небезпеки, не занурюйте кавомашину або шнур живлення у воду або інші рідини. Температура свіжозвареної кави дуже висока, тому будьте обережні, наливаючи її, щоб не обпектися.

Попередньо встановлений час заварювання

Ця кавоварка має функцію попереднього налаштування часу приготування кави. Приготувавши каву відповідно до вищезгаданих кроків (1-6) і припустивши, що зараз 8:10, виконайте наведені нижче дії, якщо ви хочете, щоб кавоварка автоматично приготувала каву о 13:00.

Примітка: час на кавоварці відображається у 24-годинному форматі.

1. Натисніть кнопку програмування один раз, загориться  індикатор. Натисніть кнопку налаштування, щоб вибрати годину. Натисніть кнопку програмування та кнопку налаштування ще раз, щоб вибрати хвилини до встановлення поточного часу (наприклад, 8:10).

2. Натисніть кнопку програмування один раз, загориться  індикатор.

3. Натисніть кнопку налаштування, щоб вибрати час, і натисніть кнопку програмування ще раз, щоб підтвердити вибраний час.

4. Натисніть кнопку налаштування, щоб вибрати хвилини, а потім - час заварювання о 13:00.

Примітка: якщо протягом 15 секунд після встановлення часу заварювання не буде виконано жодних дій, дисплей автоматично повернеться до поточного часу, а відповідний індикатор згасне.

5. Натисніть кнопку ввімкнення, і  індикатор увімкнеться. Коли  індикатор засвітиться, кавоварка перейде в попередньо встановлений стан. Ви можете натиснути кнопку програмування, щоб перевірити поточний або попередньо встановлений час відповідно.

6. Коли час досягне 13:00,  індикатор згасне, а  індикатор загориться, після чого кавоварка почне готувати каву. Якщо ви не вимкнете машину після приготування кави, вона перейде в режим підтримання тепла.

Примітка: пристрій автоматично вимкнеться через 40 хвилин, якщо не буде виконано жодної дії.

Вибір аромату кави

Ця кавоварка має функцію вибору аромату кави для трьох різних рівнів, як показано нижче:

- Низький рівень: натисніть кнопку аромату один раз, і символ ☉ з'явиться внизу дисплея. Потім натисніть кнопку живлення один раз, щоб заварити каву.
- Середній рівень: натискайте кнопку аромату двічі, доки внизу дисплея не з'явиться символ ☉ ☉ . Потім двічі натисніть кнопку живлення, щоб приготувати каву.
- Високий рівень: натискайте кнопку аромату тричі, доки внизу дисплея не з'явиться символ ☉ ☉ ☉ . Потім двічі натисніть кнопку ввімкнення, щоб приготувати каву.

Якщо вам потрібно попередньо налаштувати приготування кави для обраного аромату, встановіть відповідний рівень і виконайте наведені вище дії. (Примітка: натисніть кнопку аромату, щоб налаштувати аромат кави).

4. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Попередження:

Перед очищенням відключіть прилад від мережі та дайте нагрівальній пластині достатньо охолонути, щоб уникнути опіків. Не занурюйте прилад або шнур живлення у воду або інші рідини, щоб уникнути небезпеки.

- Після кожного використання відкривайте кришку резервуара і виймайте фільтр, щоб висипати кавову гущу. Потім промийте фільтр і кавник теплою водою і додайте мийний розчин, якщо необхідно.
- Протирайте зовнішню поверхню виробу м'якою, злегка вологою серветкою, щоб видалити бруд.
- Під час приготування кави краплі води можуть утворюватися на верхній частині воронки і потрапляти на нагрівальну пластину. Тому відповідні частини необхідно чистити після кожного використання.

Видалення накипу

- Для забезпечення ефективної роботи, залежно від якості води у вашому регіоні та частоти використання кавомашини, слід регулярно видаляти вапняний наліт, як зазначено нижче:

- Налийте в резервуар відповідну кількість розчину оцту (3 частини води на 1 частину оцту), але не додавайте каву. Закип'ятіть воду з оцтом і повторіть процес кілька разів, якщо необхідно. Потім видаліть оцтову воду і дайте кавомашині закипіти на дистильованій воді, поки вона не перестане пахнути оцтом.

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукту: 01722

Продукт: Coffee 56 Time

Напруга: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Номінальна потужність: 800 Вт

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення з метою поліпшення якості продукції.

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

6. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ



Цей символ вказує на те, що, згідно з чинним законодавством, виріб та/або батареї слід утилізувати окремо від побутових відходів. Після закінчення терміну придатності цього виробу слід утилізувати елементи живлення/батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, визначеного місцевою владою.

Для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів та/або їхніх батарей споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або до продавця.

Дотримання наведених вище рекомендацій допоможе захистити навколишнє середовище.

7. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ГАРАНТІЯ

Cecotec несе відповідальність перед кінцевим користувачем або споживачем за будь-яку невідповідність, що існує на момент поставки виробу, відповідно до умов, положень та термінів, встановлених чинним законодавством.

Рекомендується, щоб ремонт виконувався кваліфікованим персоналом.

Якщо в будь-який момент ви виявите будь-яку проблему з вашим виробом або у вас виникнуть будь-які сумніви, не соромтеся звертатися до офіційної служби технічної підтримки Cecotec за телефоном +34 963 210 728.

8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Права інтелектуальної власності на тексти цього посібника належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Всі права захищені. Зміст цієї публікації не може бути повністю або частково відтворений, збережений в інформаційно-пошуковій системі, переданий або розповсюджений будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом або подібними) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.