cecotec

Ready Warm 10100 Smart Ceramic

Механічний вертикальний керамічний обігрівач/Механический вертикальный керамический обогреватель /Digital upright ceramic heater

Інструкція з експлуатації/Руководство пользователя/Instruction manual

UA · Пристрій не призначений для постійного обігріву приміщень. Цей пристрій призначений для експлуатації в добре вентильованих приміщеннях або не частого використання. **RU** · Данное устройство не предназначено для постоянного обогрева помещений. Данное устройство предназначено для эксплуатации в хорошо вентилируемых помещениях или редкого использования. **EN** · This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

ЗМІСТ

1. Компоненти пристрою 4
2. Інструкція з безпечної експлуатації 5
3. Перед першим використанням 6
4. Експлуатація пристрою 6
5. Очищення та обслуговування пристрою 8
6. Технічні характеристики 8
7. Утилізація старих електричних приладів 8
8. Сервісне обслуговування і гарантія 9

СОДЕРЖАНИЕ

1. Компоненты устройства 4
2. Инструкции по технике безопасности 11
3. Перед первым использованием 12
4. Эксплуатация 12
5. Чистка и уход 14
6. Технические характеристики 14
7. Утилизация старых электроприборов 14
8. Служба технической поддержки и гарантия 15

INDEX

1. Parts and components 4
2. Safety instructions 17
3. Before use 18
4. Operation 19
5. Cleaning and maintenance 19
6. Technical specifications 20
7. Disposal of old electrical appliances 20
8. Technical support service and warranty 20

1. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

Компоненты устройства/Parts and components

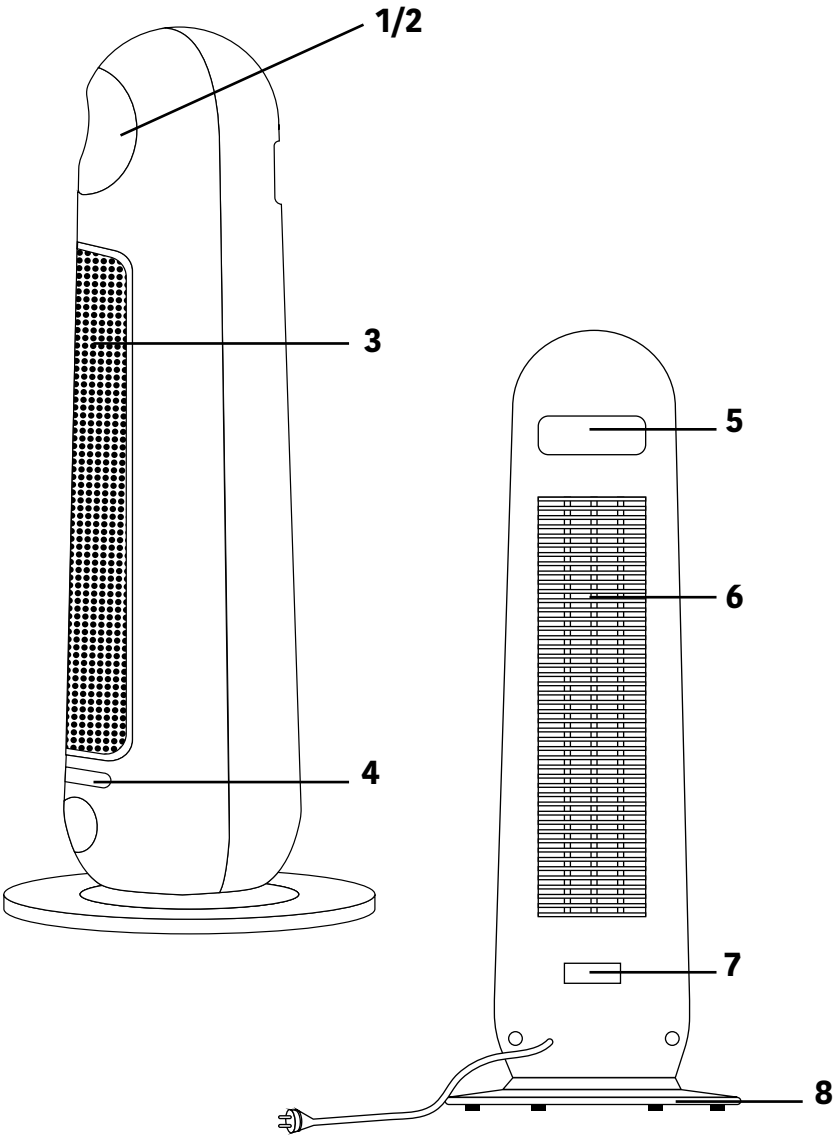

UA

1. Компоненти пристрою
2. Інструкція з безпечної експлуатації
3. Перед першим використанням
4. Експлуатація пристрою
5. Очищення та обслуговування пристрою
6. Технічні характеристики
7. Утилізація старих електричних приладів
8. Сервісне обслуговування і гарантія

RU

1. Ручка уровня мощности
2. Ручка термостата
3. Выход воздуха
4. Световой индикатор
5. Ручка
6. Воздухозаборник
7. Выключатель питания
8. База

EN

1. Power-level knob
2. Thermostat knob
3. Air outlet
4. Indicator light
5. Handle
6. Air inlet
7. Power switch
8. Base

2. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню, надрукованому на табличці пристрою і що розетка заземлена.

- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджено, його слід замінити офіційною службою технічної підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-яких небезпек.
- Не розташовуйте пристрій безпосередньо під розеткою.
- Не розміщуйте пристрій поруч із джерелами тепла, легкозаймистими речовинами, вологими поверхнями, де він може впасти, доторкнутися до води або іншої рідини. Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
- Не вставляйте та не дозволяйте предметам потрапляти в отвори для впуску та випуску повітря, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом, займання або пошкодження пристрою.
- Не закривайте отвори для входу та випуску повітря під час роботи приладу.
- Не торкайтеся пристрою, що впав у воду, негайно відключіть його від мережі.
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину пристрою у воду або інші рідини, а також не піддавайте електричні з'єднання дії води. Переконайтеся, що ваші руки сухі перед тим, як брати вилку або вмикати пристрій.
- Завжди вимикайте та від'єднуйте пристрій від мережі, коли він не використовується і перед переміщенням на нове місце. Тримайте за вилку, не тяніть за шнур, щоб від'єднати його від розетки.
- Прилад не призначений для використання дітьми віком до 8 років. Діти старше 8 років можуть використовувати пристрій за умови постійного нагляду за ними.
- Даним пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років та старші, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або недоліком досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, та користувач розуміє всі ризики використання.

- Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не грали з пристроєм. Потрібний ретельний нагляд, коли прилад використовується дітьми або знаходиться поруч із ними.

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Вийміть продукт із коробки та видаліть всі пакувальні матеріали.
2. Перевірте наявність видимих пошкоджень, якщо вони виявлені, якнайшвидше зв'яжіться з Технічною службою Cecotec для консультації або ремонту.
3. Встановіть обігрівач на рівну та стійку поверхню.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Увімкніть живлення. Стандартна температура приладу становить 25 ºC.
2. У режимі очікування ⏻ на дисплеї з'явиться. Натисніть ⏻ щоб увійти в панель керування.

Панель управління та пульт

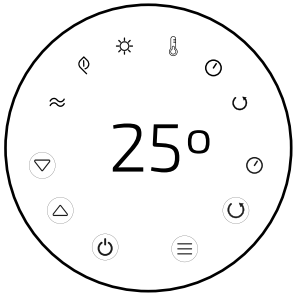

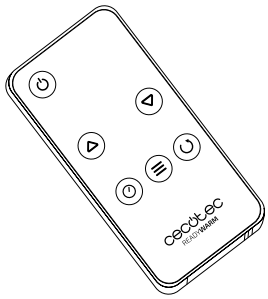

а) Рівні потужності

Натисніть ☰ один раз, щоб увімкнути режим нагріву низької потужності.

Двічі натисніть ☰ щоб увімкнути режим нагріву максимальної потужності.

б) Таймер

Натисніть ◷ кілька разів, щоб вибрати потрібний час, коли прилад автоматично вимкнеться Його можна запрограмувати від 1 до 8 годин з інтервалом в 1 годину.

в) Обертання

Натисніть ↻ щоб увімкнути або вимкнути режим обертання.

d) Натискайте кнопки △ та ▽ щоб збільшити або зменшити встановлену температуру.

Примітка: усі символи на дисплеї автоматично вимкнуться через 10 хвилин роботи.

Приітка:

- Температуру можна встановити від 0 до 49 °C.
- Прилад автоматично перемикається на нагрівання максимальної потужності, коли температура в приміщенні буде на 4 °C нижче заданої.
- Прилад автоматично перемикається на малопотужний нагрів, коли температура в приміщенні буде на 0–2 °C нижче заданої.
- Прилад автоматично вимкнеться, коли температура в приміщенні буде вище заданої. Вентилятор працюватиме протягом 30 секунд, щоб охолодити пристрій, а потім перейде в режим очікування. Якщо кімнатна температура впаде на 2 °C нижче встановленої, він знову автоматично ввімкнеться.

3. Натисніть ⏻ щоб вимкнути пристрій. Вентилятор працюватиме протягом 30 секунд, перш ніж повністю вимкнеться.

Запобіжний вимикач

Обігрівач призначений для автоматичного вимкнення при нахилі вперед або назад. Обігрівач автоматично включиться, як тільки він повернеться до нормального вертикального положення.

Система захисту від перегріву

Цей обігрівач оснащений захистом від перегріву, який відключає пристрій автоматично у разі перегріву, наприклад, через повне або часткове блокування входу або виходу повітря. В такому випадку:

1. Від'єднайте пристрій від мережі та зачекайте близько 30 хвилин, щоб він охолонув.
2. Видаліть предмет, що блокує впуск і випуск повітря.
3. Увімкніть його знову. Тепер пристрій має працювати нормально.

Пульт і акумулятор

Примітка: для пульта дистанційного керування потрібна 1 літієва батарея CR2025 3 В (не входить у комплект).

1. Відкрийте батарейний відсік, посунувши кришку вниз.
2. Вставте батарею у відсік, дотримуючись полярності на схемі (див. малюнок нижче).

3. Закрийте батарейний відсік.

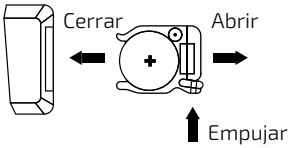

Попередження: берігайте батареї в недоступному для дітей місці

5. ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Завжди вимикайте пристрій, відключайте його від мережі та дайте йому охолонути перед чищенням.
- Не використовуйте для чищення пристрою абразивні губки, порошки або засоби для чищення.
- 3. Використовуйте м'яку, вологу та чисту тканину для очищення зовнішнього корпусу пристрою. Будьте обережні, не торкайтеся нагрівальних частин.
- Часта причина перегріву – відкладення пилу або ворсу у пристрої. Переконайтеся, що ці відкладення регулярно видаляються за допомогою пилососів вентиляційних отворів та решіток.
- Якщо обігрівач не використовуватиметься протягом тривалого часу, зберігайте його в сухому та безпечному місці, захищеному від пилу.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Ready Warm 10100 Smart Ceramic
Артикул: 05314
2200 Вт, 220-240 В, 50 Гц
Зроблено у Китаї | Розроблено в Іспанії

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ

Європейська директива 2012/19/EU про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові електроприлади не можна викидати разом зі звичайними несортованими муніципальними відходами. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що містяться в них, а також мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я людини і навколишнє середовище.

Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваш обов'язок правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або використовує акумулятори, їх слід винести з приладу і утилізувати відповідним чином. Споживачі повинні зв'язатися із місцевою владою або роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і/або їх батарей.

8. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.
Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

- Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця.
- Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec.
- Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин через постійне використання.

Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У разі неправильного використання гарантія не поширюється.
Якщо в будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви, звертайтеся в офіційний сервісний центр Cecotec +34963210728

Вимоги до інформації для локальних електричних обігрівачів					
Код моделі: Ready Warm 10100 Smart Ceramic					
Позиція	Символ	Значення	Одиниця	Позиція	Значення
Теплова потужність				**Тип проведеного тепла, тільки для локальних обігрівачів з накопиченням енергії (виберіть один)**	
Номінальна теплова потужність	Potencia calorífica nominal	2.2	kW	Ручне управління обігрівом, з вбудованим термостатом	N/A
Мінімальна теплова потужність	Potencia calorífica mínima (indicativa)	0	kW	Ручне керування обігрівом з контролем температури всередині і\або зовні приміщення	N/A
Номінальна тривала теплова потужність	Potencia calorífica máxima continuada	2,2	kW	Електронний контроль обігріву з контролем температури всередині і\або зовні приміщення	N/A
Додаткове споживання електроенергії обігріву				Теплова потужність з вентилятором	N/A
На номінальної потужності	elmax	N/A	kW	**Тип нагрівача/контролера кімнатної температури (виберіть один)**	
На мінімальній потужності обігріву	elmin	N/A	kW	Нагрівач з одним рівнем нагріву і без контролю кімнатної температури	Ні
В режимі очікування	elSB	0,001	kW	Нагрівач з двома і більше рівнями нагріву і без контролю кімнатної температури	Ні
				З механічним термостатом контролю кімнатної температури	Ні
				З електронним контролем кімнатної температури	No
				Електронний контроль нагріву температури кімнати з таймером на день	Ні
				Електронний контроль нагріву температури кімнати з таймером на тиждень	Ні
				Інші типи контролю (можливо кілька)	
				Контроль температури і датчиком присутності людини	Ні
				Контроль температури і датчиком відкритих вікон	Ні
				Наявність датчика дистанції	Ні
				Наявність адаптивного контролю старту	Ні
				З наявністю обмежувача часу	Так
				З наявністю сенсора чорної лампи	Ні
Контактна інформація: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Валенсія (Іспанія)					

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке прибора и что розетка заземлена.

- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур поврежден, его необходимо заменить. официальной службой технической поддержки Cecotec во избежание любых опасностей.
- Не размещайте устройство непосредственно под розеткой.
- Не размещайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися веществами, влажными поверхностями где оно может упасть, соприкоснуться с водой или другим жидкости. Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не вставляйте и не позволяйте предметам попадать в отверстия для впуска и выпуска воздуха, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению устройства.
- Не закрывайте входные и выходные отверстия для воздуха во время работы прибора.
- Не дотрагивайтесь до упавшего в воду устройства, немедленно отключите его от сети.
- Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть устройства в воду или другие жидкости, а также не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Убедитесь, что ваши руки сухие перед тем, как брать вилку или включать прибор.
- Всегда выключайте и отключайте устройство от электросети, когда оно не используется, и перед тем, как перенести его на новое место. Чтобы отключить его от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
- Прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет. Дети старше 8 лет могут использовать устройство при условии постоянного присмотра за ними.
- Данным устройством могут пользоваться дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или

предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, и пользователь понимает все риски использования.

- Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством. Необходим строгий надзор, когда прибор используется детьми или рядом с ними.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Достаньте продукт из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Проверьте наличие видимых повреждений, если таковые обнаружены, как можно скорее свяжитесь с Технической службой Cecotec для консультации или ремонта.
3. Установите обогреватель на ровную и устойчивую поверхность.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включите питание. Температура прибора по умолчанию составляет 25 ºC.
2. Дисплей будет отображать ⏻ в режиме ожидания. Нажмите чтобы войти в панель ⏻ управления.

Панель управления и пульт дистанционного управления

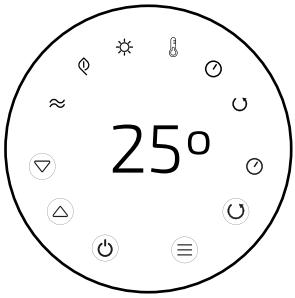

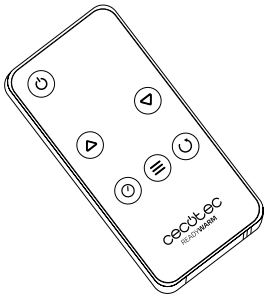

а) Уровни мощности

Нажмите ☰ один раз, чтобы активировать режим нагрева с низким энергопотреблением. Дважды ☰ нажмите, чтобы активировать режим нагрева максимальной мощности.

б) Таймер

Нажимайте ◷ несколько раз, чтобы выбрать желаемое время, когда прибор автоматически выключится. Его можно запрограммировать от 1 до 8 часов с интервалом в 1 час.

в) Вращение

Нажмите ↻ чтобы активировать и деактивировать режим вращения.

г) Нажимайте △ и ▽ кнопки для увеличения или уменьшения заданной температуры.

Примечание: все символы на дисплее автоматически гаснут через 10 минут работы.

Примечание:

- Температуру можно установить от 0 до 49 °C.
- Прибор автоматически переключится на обогрев максимальной мощности, когда температура в помещении станет на 4 °C ниже установленной.
- Прибор автоматически переключится на обогрев малой мощности, когда температура в помещении будет на 0–2 °C ниже установленной.
- Прибор автоматически выключится, когда температура в помещении превысит установленную. Вентилятор будет работать в течение 30 секунд, чтобы охладить устройство, а затем переключится в режим ожидания. Если температура в помещении упадет на 2 °C ниже установленной, он снова автоматически включится.

3. Нажмите ⏻ чтобы выключить устройство. Вентилятор будет работать в течение 30 секунд, после чего полностью выключится.

Предохранительный выключатель

Обогреватель предназначен для автоматического выключения при наклоне вперед или назад. Обогреватель автоматически включится, как только он вернется в нормальное вертикальное положение.

Система защиты от перегрева

Этот нагреватель оснащен защитой от перегрева, которая отключает устройство автоматически в случае перегрева, например, из-за полной или частичной блокировки входа или выхода воздуха. В таком случае:

1. Отключите устройство от сети и подождите около 30 минут, чтобы оно остыло.
2. Удалите предмет, препятствующий впуску или выпуску воздуха.
3. Включите его снова. Теперь устройство должно работать нормально.

Пульт дистанционного управления и батарея

Примечание: для пульта дистанционного управления требуется 1 литиевая батарея CR2025 3 В (не входит в комплект).

1. Откройте батарейный отсек, сдвинув крышку вниз.
2. Вставьте батарею в отсек, соблюдая полярность на схеме (см. рисунок ниже).
3. Закройте батарейный отсек.



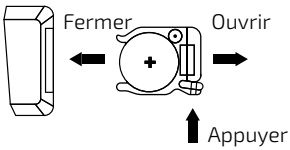

Предупреждение: храните батареи в недоступном для детей месте.

5. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда выключайте устройство, отключайте его от сети и дайте ему остыть перед чисткой.
- Не используйте для чистки устройства абразивные губки, порошки или чистящие средства.
- Используйте мягкую, влажную и чистую ткань для очистки внешнего корпуса устройства. Будьте осторожны, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Частая причина перегрева - отложения пыли или ворса в устройстве. Убедитесь, что эти отложения регулярно удаляются с помощью пылесосов вентиляционных отверстий и решеток.
- Если обогреватель не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в сухом и безопасном месте, защищенном от пыли.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Ready Warm 10100 Smart Ceramic

Артикул: 05314

2200 Вт, 220-240 В, 50 Гц

Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Европейская директива 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), указывает, что старые бытовые электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычными несортированными бытовыми отходами. Старая техника должна собираться отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и переработку материалов, которые они содержат, и уменьшают воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Перечеркнутый символ “мусорный бак на колесах” на изделии напоминает вам об обязательстве утилизировать правильно. Если продукт имеет встроенную батарею или съемные батареи, они должны быть вынуты из прибора и утилизированы надлежащим образом.
Потребители должны связаться с местными властями или продавцом для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантия на этот продукт составляет 2 года с момента покупки при условии подтверждения покупки, продукт находится в отличном физическом состоянии и использовался надлежащим образом, как описано в данном руководстве. Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

- Изделие использовалось не по назначению, подвержено воздействию влаги, погружено в жидкости или агрессивные вещества, а также любой другой неисправности.
- Изделие было разобрано, модифицировано или отремонтировано лицами, не уполномоченными Официальная служба технической поддержки Cecotec.
- Неисправности, возникающие в результате естественного износа его частей в процессе эксплуатации.

Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты вашего устройства в течение 2 лет, исходя из действующего законодательства, кроме расходных частей. В случае неправильного использования гарантия не действует.

- Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим устройством или у вас возникнут сомнения, не бойтесь связаться со службой технической поддержки Cecotec по телефону +34 963 210 728.

Требования к информации для локальных электрических обогревателей					
Идентификатор модели: Ready Warm 10100 Smart Ceramic					
Позиция	Символ	Значение	Единица	Позиция	Значение
Тепловая мощность				**Тип подводимого тепла, только для локальных накопительных электрических обогревателей (выберите один)**	
Номинальная тепловая мощность	Pnom	2.0	kW	Ручное управление обогревом, со встроенным термостатом	Нет
Минимальная тепловая мощность	Pmin	1,0	kW	Ручное управление обогревом с контролем температуры внутри и\или снаружи помещения	Нет
Максимальная непрерывная тепловая мощность	Pmax,c	2,0	kW	Электронный контроль обогрева с контролем температуры внутри и\или снаружи помещения.	Нет
Дополнительное потребление электроэнергии				Тепловая мощность с вентилятором	Нет
На номинальной мощности обогрева	elmax	N/A	kW	**Тип нагревателя/контроллера комнатной температуры (выбери один)**	
На минимальной мощности обогрева	elmin	N/A	kW	Нагреватель с одним уровнем нагрева и без контроля комнатной температуры	Нет
En mode veille	elSB	0	kW	Нагреватель с двумя и больше уровнями нагрева и без контроля комнатной температуры	Нет
				С механическим термостатом контроля комнатной температуры	Да
				С электронным контролем комнатной температуры	Нет
				Электронный контроль нагрева температуры комнаты с таймером на день	Нет
				Электронный контроль нагрева температуры комнаты с таймером на неделю	Нет
				Другие типы контроля (возможно несколько)	
				Контроль температуры и датчиком присутствия человека	Нет
				Контроль температуры и датчиком открытых окон	Нет
				Наличие датчика дистанции	Нет
				Наличие адаптивного контроля старта	Нет
				С наличием ограничителя времени	Нет
				С наличием сенсора черной лампы	Нет
Контактная информация: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C / de la Pinadeta s / n 46930 Quart de Poblet, Валенсия (Испания)					

2. SAFETY INSTRUCTIONS

Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.

- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.
- Do not place the device immediately below a socket-outlet.
- Do not place the appliance close to heat sources, flammable substances, wet surfaces where it can fall or be pushed into water or allow it to come into contact with water or other liquids. Do not operate outdoors.
- Do not insert or allow objects to enter any air inlet or outlet, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- Do not cover the air inlet or outlet openings while the appliance is operating.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water, unplug immediately.
- Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part of the appliance in water or any other liquid, nor expose the electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- Always turn off and unplug the appliance when not in use and before moving it to a new location. Pull from the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.
- This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

3. BEFORE USE

1. Take the product out of the box and remove any packaging materials.
2. Check for any visible damage, if any is observed, contact as soon as possible the Technical Support Service of Cecotec for advice or reparation.
3. Place the heater on a flat and stable surface.

4.OPERATION

1. Turn the power switch on. The appliance's default temperature is 25 ºC.
2. The display will show ⏻ while in standby mode. Press to ⏻ enter the control panel.

CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL

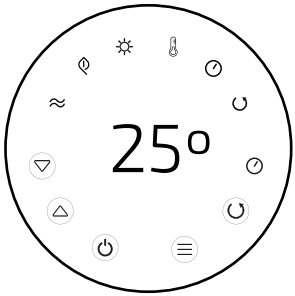

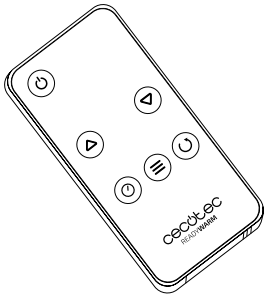

a) Power levels

Press ☰ once to activate low-power heating mode.

Press ☰ twice to activate maximum-power heating mode.

b) Timer

Pulse ⏲ repeatedly to select the desired time at which the appliance will switch automatically off. It can be programmed from 1 to 8 hours, in 1-hour intervals.

c) Oscillation

Press ↻ to activate and to deactivate the oscillation mode..

d)Press the △ and ▽ buttons to increase or decrease the set temperature.

Note: all symbols on the display will turn off automatically after 10 minutes operation.

NOTE:

- The temperature can be set from 0 to 49 ºC.
- The appliance will automatically switch to maximum-power heating when the room

temperature is 4 °C below the set one.
- The appliance will automatically switch to low-power heating when the room temperature is between 0 and 2 °C below the set one.
- The appliance will automatically turn off when the room temperature is above the set one. The fan will operate for 30 seconds in order to cool down the device and will then switch to standby mode. If the room temperature falls 2 °C below the set one, it will automatically turn on again.

3. Press ⏻ to turn the device off. The fan will operate for 30 seconds before turning completely off.

4. SAFETY TIP-OVER SWITCH

The heater is designed to turn automatically off when tipped forward or backward. The unit will automatically turn on once it is returned to its normal upright position.

OVERHEAT-PROTECTION SYSTEM

This heater is protected with an overheat protection that switches off the appliance automatically in case of overheating, for example due to the total or partial obstruction of the air inlet or outlet. In this case:

1. Unplug the appliance and wait about 30 minutes for it to cool down.
2. Remove the object which is obstructing the air inlet or outlet.
3. Switch it on again. The appliance should now operate normally.

REMOTE CONTROL AND BATTERY

Note: the remote control requires 1 x CR2025 3V lithium battery (not included).

1. Open the battery compartment by sliding the cover down.
2. Insert the battery into the compartment, observing the polarity in the diagram (see below drawing).
3. Close the battery compartment.



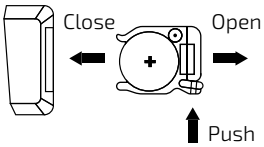

WARNING: keep batteries out of reach of children

5. CLEANING AND MAINTENANCE

- Always turn off, unplug and allow the appliance to cool down before cleaning.
- Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners to clean the product.

- Use a soft, dampened and clean cloth to clean the product's outer housing. Be careful not to touch the heating elements.
- A common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance. Ensure these deposits are cleared regularly by vacuum-cleaning air vents and grilles.
- If the heater is not going to be operated for a long period of time, store it in a dry and safe place where it is protected from dust.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Ready Warm 10100 Smart Ceramic
Product reference: 05314
2200 W, 220-240 V, 50 Hz
Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

8. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

- The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.
- The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.
- Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.
- The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at **+34 963 210 728.**

Information requirment for the electric local space heaters					
Model identifier(s): Ready Warm 10100 Smart Ceramic					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				**Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)**	
Nominal heat output	Pnom	2,2	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N/A
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
Maximum continuous heat output	Pmax,c	2,2	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N/A
At nominal heat output	elmax	N/A	kW	**Type of heat output/room temperature control (select one)**	
At minimum heat output	elmin	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	elSB	0,001	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	No
				with electronic room temperature control	No
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	Yes
				with black bulb sensor	No
Contact details: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)					

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain