

cecotec

BAKE&TOAST 750 / 790 GYRO

Horno de convección / Convection oven/
Электропечь/Електропіч



Manual de instrucciones
Instruction manual
Руководство по
эксплуатации
Посібник користувача

Instrucciones de seguridad	3
Safety instructions	7
Instructions de sécurité	10
Sicherheitshinweise	14
Istruzioni di sicurezza	18
Instruções de segurança	21

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	24
2. Antes de usar	24
3. Funcionamiento	25
5. Limpieza y mantenimiento	28
6. Especificaciones técnicas	28
7. Reciclaje de electrodomésticos	29
8. Garantía y SAT	29

INDEX

1. Parts and components	30
2. Before use	30
3. Operation	31
4. Cleaning and maintenance	34
5. Technical specifications	34
6. Disposal of old electrical appliances	34
7. Technical support and warranty	35

СОДЕРЖАНИЕ

1. Компоненты устройства	36
2. Перед первым использованием	36
3. Эксплуатация устройства	37
4. Очистка и обслуживание устройства	40
5. Технические характеристики	40
6. Утилизация старых электроприборов	41
7. Сервисное обслуживание и гарантия	41

ЗМІСТ

1. Компоненти пристрою	42
2. Перед першим використанням	42
3. Експлуатація пристрою	43
4. Очищення та обслуговування пристрою	46
5. Технічні характеристики	47
6. Утилізація старих електроприладів	47
7. Сервісне обслуговування і гарантія	47

INDICE

1. Parti e componenti	49
2. Prima dell'uso	49
3. Funzionamento	50
5. Pulizia e manutenzione	53
6. Specifiche tecniche	53
7. Riciclaggio di elettrodomestici	54
8. Garanzia e SAT	54

ÍNDICE

1. Peças e componentes	55
2. Antes de usar	55
3. Funcionamento	56
5. Limpeza e manutenção	59
6. Especificações técnicas	59
7. Reciclagem de eletrodomésticos	60
8. Garantia e SAT	60

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de conectar el producto a la red eléctrica, retire el embalaje y las etiquetas y los protectores de transporte.

Siga atentamente estas instrucciones de seguridad cuando use el producto.

Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.

No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija del producto en agua o cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.

Desconecte el producto de la toma de alimentación principal cuando no esté en uso.

Advertencia: si el producto cae accidentalmente en agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No toque el agua!

Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. No hay ningún tipo de pieza en el interior del aparato que el usuario pueda reparar. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.

Advertencia: no use el producto si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido alguna caída.

No retuerza, doble, estire o dañe el cable de alimentación. Protéjalo de bordes afilados y fuentes de calor. No permita que el cable toque superficies calientes. No deje que el cable asome sobre el borde de la superficie de trabajo o la encimera.

El aparato no está previsto para su operación por medio de un temporizador externo o un sistema de control-remoto separado.

Apague y desenchufe el producto de la fuente de alimentación cuando no esté siendo usado y antes de limpiarlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.

Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico, cualquier otro uso anulará la garantía del producto. No es apropiado para usos comerciales o industriales. No lo use en exteriores.

No use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante, ya que podrían causar lesiones o daños.

No toque las superficies calientes, use mangos protectores para ello.



Extreme las precauciones a la hora de mover un aparato que contenga aceite caliente u otras sustancias calientes.

Deje que el aparato se enfríe antes de poner o retirar partes y de limpiarlo.

El aparato viene con un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable largo. Puede emplearse un cable alargador con cuidado, sin embargo, la capacidad de corriente indicada en el cable debería ser al menos igual a la capacidad de corriente de este aparato. No coloque el cable alargador sobre la encimera o la sobremesa, donde los niños pueden estirarlo o tropezarse.

El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años de edad y mayores de 8 años si están continuamente supervisados.

Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.

Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.

Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.

Sitúe el producto en una superficie seca, estable, plana y resistente al calor.

No use el producto bajo las siguientes circunstancias:

Dentro o encima de cocinas eléctricas o de gas, hornos calientes o cerca de fuego.

Sobre superficies blandas (como alfombras) o donde pueda volcarse durante su uso.

En exteriores o áreas con altos niveles de humedad.

La temperatura de las superficies accesibles podría ser alta mientras se usa el producto y podría causar quemaduras. No toque las superficies calientes mientras esté en funcionamiento e inmediatamente después.

No cubra el producto con ningún objeto mientras esté en funcionamiento.

No deje el producto sin supervisión mientras esté en uso. Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando acabe de usarlo o cuando abandone la habitación.

No intente reparar el producto por sí mismo. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

La limpieza y el mantenimiento del producto deben realizarse de acuerdo con este manual de instrucciones, para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. Apague y desenchufe el producto antes de moverlo o limpiarlo.

La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños.

No introduzca el producto en el lavavajillas.

Guarde el producto y su manual de instrucciones en un lugar

seco y seguro cuando no vaya a ser usado.

No se acepta ninguna responsabilidad sobre daños o lesiones personales que tengan como origen un uso inadecuado del producto o el incumplimiento de este manual.

SAFETY INSTRUCTIONS

Remove all packaging materials, rating labels and transport protectors before plugging the device.

All safety instructions should be closely followed when using the appliance.

Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the outlet is grounded.

Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part of the product in water or any other liquid. Do not expose the electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

Do not unplug the device when it is being used.

Warning: If the product falls accidentally in water, unplug it immediately. Do not reach into the water!

Check the power cord regularly for visible damage. No user-serviceable parts inside. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec, in order to avoid any type of danger.

Warning: Do not use the appliance if its cord, plug, or housing is damaged, nor after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.

Do not twist, bend, strain, or damage the power cord in any way. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not let it touch hot surfaces. Do not let the power cord hang over the edge of table or countertop.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Turn off and unplug the juicer from the mains supply when not in use and before cleaning. Pull from the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.

This appliance is intended for home use only. Any other use will

void the warranty. It is not suitable for commercial or industrial use. Do not use it outdoors.

Do not use any accessory that has not been recommended by the manufacturer, as they might cause injuries or damage.

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot substances.

Allow the appliance to cool down before disassembling or assembling the device.



A short power-supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a long cord. An extension cord may be used with care, however, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of this appliance. The extension cord should not be allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled by children or tripped over.

The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.

This appliance is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety, and understand the hazards involved.

Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

Keep the appliance and its cord out of reach of children under the age of 8.

Place the appliance on a dry, stable, flat, heat-resistant surface.

Do not use the appliance under the following circumstances:

On or near a gas or electric hob, in heated ovens, or near open flames.

On soft surfaces (such as carpets) or where it may tip over during use.

Outdoors or in areas with high humidity levels.

The temperature of accessible surfaces may be high while in use and could cause burns. Do not touch hot surfaces while in use or immediately after.

Do not cover the appliance while in use.

Do not leave the appliance unattended while in use. Unplug it from the mains supply when you finish using it or when you leave the room.

Do not try to repair the product by yourself. Contact the official Technical Support Service of Cecotec.

Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction manual to make sure the appliance functions properly. Turn off and unplug the appliance before moving and cleaning it.

The cleaning and maintenance of the appliance should not be carried out by children without supervision.

Do not wash the appliance in dishwashers.

Store the appliance and its instruction manual in a safe and dry place when not in use.

No liability is accepted for any eventual damage or personal injuries derived from misuse or non-compliance with this instruction manual.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удалите все упаковочные материалы, наклейки и транспортную упаковку перед подключением к электросети. Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием прибора. Сохраните эту инструкцию для использования в будущем или для новых пользователей.

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке прибора и что розетка заземлена.
- Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть устройства в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте воздействию воды электрические соединения устройства. Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать в руки электровилку или включать устройство.
- Отключайте устройство от сети, когда вы не используете устройство.

Внимание: если устройство нечаянно упало в воду, немедленно отключите устройство от сети. Не доставайте устройство из воды руками!

- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений.

Если шнур поврежден, его необходимо заменить официальным сервисным центром Cecotec.

Внимание: не эксплуатируйте устройство если его кабель, вилка или корпус повреждены, а также в случае изменения в работе устройства в случае его падения или другого повреждения.

- Не перекручивайте, не сгибайте, не натягивайте и не повреждайте кабель питания любым способом. Защищайте его от острых углов и источников тепла. Не позволяйте ему касаться горячих поверхностей. Не позволяйте кабелю свисать с края рабочей поверхности или столешницы.
- Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Выключайте и отключайте прибор от сети, когда он не используется и перед его чисткой. Тяните за вилку, а не за кабель, чтобы отсоединить устройство от розетки.

- Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Он не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Не используйте какие-либо аксессуары, которые не были рекомендованы компанией Cecotec, так как они могут вызвать повреждения устройства.
- Не касайтесь горячих поверхностей устройства. Используйте ручки или регуляторы.
- Следует проявлять особую осторожность при перемещении устройства, содержащего горячее масло или другое горячее вещество.
- Дайте устройству остыть перед тем, как надевать или снимать детали устройства, а также перед его чисткой.
- Для уменьшения опасности спутывания или возможности споткнуться, устройство поставляется с коротким кабелем питания. Удлинитель можно использовать с осторожностью, однако его электрические параметры должны быть по крайней мере такими же, как электрические параметры данного устройства. Удлинитель не должен свисать со столешницы, где его могут потащить дети или споткнуться о него.
- Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет, дети старше 8 лет, могут использовать устройство если они находятся под постоянным наблюдением взрослых.
- Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также с недостатком опыта или знаний, если им за ними есть постоянное наблюдение или предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, и пользователь понимает все риски использования.
- Следите за детьми чтобы они не играли с устройством. Особое внимание за детьми необходимо, когда устройство используют дети или печь работает рядом с ними.



- Храните устройство и его кабель питания в недоступном месте для детей в возрасте до 8 лет.

- Устанавливайте прибор на сухую, устойчивую, плоскую, термостойкую поверхность.

- Не используйте прибор при следующих обстоятельствах:

- На газовой или электрической плите или рядом с ней, в печах с подогревом или вблизи открытого огня.

- На мягких поверхностях (таких как ковры) или там, где они могут опрокинуться во время использования.

- На открытом воздухе или в местах с высоким уровнем влажности.

- Температура открытых поверхностей устройства может быть высокой во время использования и может вызвать ожоги. Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства во время использования или сразу после использования.

Для перемещения устройства используйте его ручки.

- Не накрывайте работающее устройство.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Выключайте его из розетки, когда закончите пользоваться им или выходите из комнаты.

- Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Свяжитесь с официальным сервисным центром Secotec за советом.

- Очистка и техническое обслуживание должны выполняться в соответствии с данным руководством по эксплуатации, чтобы обеспечить правильную работу устройства.

Выключите устройство и отключите его от сети, прежде чем перемещать или чистить его.

- Дети не должны выполнять работы по очистке и техническому обслуживанию устройства.

- Не мойте устройство в посудомоечных машинах.

- Храните устройство и его руководство по эксплуатации в безопасном и сухом месте, когда электропечь не используется.

- Мы не несем ответственности за любой возможный ущерб или травмы, возникшие в результате неправильного использования или несоблюдения данного руководства по эксплуатации.

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Видаліть всі пакувальні матеріали, наклейки та транспортну упаковку перед підключенням до електромережі.

Уважно прочитайте ці інструкції перед використанням приладу. Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому або для нових користувачів.

- Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню, надрукованому на табличці приладу і що розетка заземлена.
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину пристрою в воду або будь-яку іншу рідину, а також не піддавайте впливу води електричні з'єднання пристрою. Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати в руки електровилку або включати пристрій.

- Не забувайте вимикати пристрій від мережі, коли ви не використовуєте пристрій.

Увага: якщо пристрій випадково впало в воду, негайно вимкніть пристрій від мережі. Не діставайте пристрій з води руками!

- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень.

Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі Secotec.

Увага: не використовуйте пристрій якщо його кабель, вилка або корпус пошкоджені, а також в разі зміни в роботі пристрою в разі його падіння або іншого ушкодження.

- Не перекручуйте, не згинайте, не напружуйте і не пошкоджуйте кабель живлення будь-яким способом. Захищайте його від гострих кутів і джерел тепла. Не дозволяйте йому торкатися гарячих поверхонь. Не дозволяйте кабелю звисати з краю робочої поверхні або стільниці.

- Прилад не призначений для роботи з допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

- Не користуйтеся і відключайте прилад від мережі, коли він не використовується і перед його чищенням. Тягніть за вилку, а не за кабель, щоб від'єднати пристрій від розетки.

- Цей прилад призначений тільки для домашнього використання. Він не призначений для комерційного або промислового використання.

- Не використовуйте будь-які аксесуари, що не були рекомендовані компанією Secotec, так як вони можуть викликати пошкодження пристрою.

- Не торкайтеся до гарячих поверхонь пристрою. Використовуйте ручки або регулятори.

- Слід виявляти особливу обережність при переміщенні пристрою, що містить гаряче масло або інше гаряче речовина.

- Дайте пристрою охолонути перед тим, як надягати або знімати деталі пристрою, а також перед його чищенням.

- Для зменшення небезпеки сплутування або можливості перечепитися, пристрій поставляється з коротким кабелем живлення. Подовжувач можна використовувати з обережністю, однак його електричні параметри повинні бути принаймні такими ж, як електричні параметри даного пристрою. Подовжувач не повинен звисати зі стільниці, де його можуть потягти діти або перечепитися через нього.

- Пристрій не призначений для використання дітьми віком до 8 років, діти старше 8 років, можуть використовувати пристрій якщо вони знаходяться під постійним наглядом дорослих.

- Цей пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також браком відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або їм надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.

- Слідкуйте за дітьми щоб діти не гралися з пристроєм. Особливу увагу за дітьми необхідно, коли пристрій використовують діти або піч працює поруч з ними.

- Зберігайте пристрій і його кабель живлення в недоступному місці для дітей у віці до 8 років.



- Встановлюйте прилад на суху, стійку, плоску, термостійку поверхню.
- Не використовуйте прилад при наступних обставинах:
 - На газовій або електричній плиті або поруч з нею, в печах з підігрівом або поблизу відкритого вогню.
 - На іншій м'якій поверхні (такі як килими) або там, де вони можуть перекинутися під час використання.
 - На відкритому повітрі або в місцях з високим рівнем вологості.
- Температура відкритих поверхонь пристрою може бути високою під час використання і може викликати опіки. Не торкайтеся до гарячих поверхонь пристрою під час використання або відразу після використання. Для переміщення пристрою використовуйте його ручки.
- Не накривайте працюючий пристрій.
- Не залишайте пристрій працювати без нагляду. Вимикайте його з розетки, коли закінчите користуватися ним або виходите з кімнати.
- Не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно. Зв'яжіться з офіційним сервісним центром Secotec за порадою.
- Очищення і технічне обслуговування повинні виконуватися відповідно до даним посібником з експлуатації, щоб забезпечити правильну роботу пристрою. Вимкніть пристрій і відключіть його від мережі, перш ніж переміщати або чистити його.
- Діти не повинні виконувати роботи з очищення та технічного обслуговування пристрою.
- Не кладіть пристрій в посудомийних машинах.
- Зберігайте пристрій і його посібник з експлуатації в безпечному і сухому місці, коли електропіч не використовується.
- Ми не несемо відповідальності за будь-який можливий збиток або травми, що виникли в результаті неправильного використання або недотримання даного посібника з експлуатації.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di collegare il prodotto alla corrente, rimuovere l'imballaggio, le etichette e le protezioni per il trasporto.

Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza quando si usa il prodotto.

Verificare che la tensione di rete coincida con la tensione specificata sull'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa elettrica sia dotata di conduttore di terra.

Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte del prodotto in acqua o all'interno di qualsiasi altro liquido. Non esporre le connessioni elettriche all'acqua. Verificare di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la spina o accendere il prodotto.

Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione quando non si sta usando.

Avvertenza: se il prodotto dovesse cadere accidentalmente nell'acqua, scollegarlo immediatamente. Non toccare l'acqua! Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione alla ricerca di danni visibili. Non esiste nessuna parte all'interno del prodotto che possa essere riparata da parte dell'utente. Se il cavo dovesse presentare danni, dovrà essere riparato dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec per evitare qualsiasi tipo di pericolo.

Avvertenza: non usare il prodotto se il cavo, la spina o la struttura presentano danni o se non funzionano correttamente o hanno patito una caduta.

Non torcere, piegare, tendere o danneggiare il cavo di alimentazione. Proteggerlo da bordi affilati e fonti di calore. Non permettere che il cavo tocchi superfici calde. Non lasciare che il cavo fuoriesca dal bordo della superficie o piano da cucina.

L'apparato non deve essere collegato con un timer esterno o

sistema di controllo remoto separato.

Spegnere e scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione quando non si sta usando e prima di pulirlo. Tirare la presa per scollegarlo, non tirare il cavo.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, qualsiasi altro tipo di impiego annullerà la sua garanzia. Non è appropriato per uso commerciale o industriale. Non usare in esterni.

Non utilizzare accessori non suggeriti dal fabbricante, potrebbe provocare lesioni o danni.

Non toccare le superfici calde, utilizzare dei manici di protezione. Procedere con estrema cautela quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altre sostanze calde.

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di montare o smontare le parti e di pulirlo.

L'apparato è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio di aggrovigliarsi o inciampare. È consentito l'uso di una prolunga, tuttavia la capacità della corrente indicata sul cavo dovrebbe essere almeno uguale alla capacità della corrente di questo apparato. Non collocare la prolunga sul piano da lavoro o tavolo in cui i bambini possano tirarlo o inciamparvi.

L'apparato non deve essere usato da bambini da 0 a 8 anni. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni in su sotto la supervisione continua di un adulto.

Questo prodotto può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o avendo ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparato in modo sicuro e comprendono i rischi che lo stesso implica.

Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto. È necessario supervisionare rigidamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato



da o vicino a bambini.

Mantenere l'apparato e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

Collocare l'apparato su di una superficie asciutta, stabile, piatta e resistente al calore.

Non usare il prodotto nelle seguenti circostanze:

Dentro o sopra cucine elettriche o a gas, forni caldi o vicino al fuoco.

Su superfici morbide (come tappeti) o dove si possa capovolgere durante il suo uso.

In esterno o aree con alti livelli di umidità.

La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere alta mentre si usa il prodotto e potrebbe causare bruciature. Non toccare le superfici calde mentre è in funzionamento e immediatamente dopo.

Non coprire il prodotto con oggetti durante il funzionamento.

Non lasciare l'apparato senza supervisione mentre è in uso. Scollegarlo dalla fonte di alimentazione quando non si sta usando o quando si abbandona la stanza.

Non cercare di riparare il prodotto per conto proprio. Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo, la pulizia e la manutenzione del prodotto devono essere effettuate secondo quanto indicato in questo manuale di istruzioni.

Spegnere e scollegare il prodotto prima di muoverlo o pulirlo.

La pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini.

Non mettere il prodotto in lavastoviglie.

Conservare il prodotto e il manuale di istruzioni in un luogo asciutto e sicuro quando non si usa.

Si declina ogni responsabilità per danni o lesioni personali derivanti dall'uso improprio del prodotto o dalla mancata osservanza del presente manuale.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de conectar o produto à rede elétrica, remova a embalagem, as etiquetas e os protetores de transporte.

Siga atentamente estas instruções de segurança quando usar o produto.

Certifique-se de que a tensão de rede coincide com a tensão especificada na etiqueta de classificação do produto e de que a tomada tenha ligação à terra.

Não submerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte elétrica do produto na água ou qualquer outro líquido nem as exponha à água. Não exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se de que tem as mãos completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o produto.

Desconecte o produto da corrente quando não estiver a ser usado.

Advertência: se o produto cair acidentalmente na água, desligue imediatamente da corrente. Não toque na água!

Inspeção o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Não há nenhum tipo de peça no interior do aparelho que o utilizador possa reparar. Se o cabo apresentar danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial de Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.

Advertência: não utilize o produto se o cabo, a tomada ou a estrutura apresentam danos, não funcionam corretamente ou sofreram alguma queda.

Não torça, dobre, estique ou danifique o cabo de alimentação. Proteja-o de bordas afiadas e fontes de calor. Não permita que o cabo toque superfícies quentes. Não deixe o cabo esteja sobre a borda da superfície de trabalho ou do balcão.

O aparelho não está previsto para funcionar através de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

Desligue e desconecte o produto da corrente elétrica quando não estiver a ser usado e antes de o limpar. Puxe pela ficha para desconectar, não puxe pelo cabo.

Este aparelho está desenhado exclusivamente para uso doméstico, qualquer outro tipo de utilização anulará a garantia do produto. Não está apropriado para usos comerciais ou industriais. Não use em exteriores.

Não use acessórios que não tenham sido recomendados pelo fabricante, já que poderão causar lesões ou danos.

Não toque as superfícies quentes, utilize pegas protetoras. Tenha extremo cuidado ao mover um aparelho que contenha óleo quente ou outras substâncias quentes.

Deixe que o aparelho arrefeça antes de pôr ou remover partes ou de limpá-lo.

O dispositivo vem com um cabo de alimentação curto para reduzir o risco de se enredar ou tropeçar com um cabo longo. É possível usar um cabo extensor com cuidado, no entanto, a capacidade de corrente indicada no cabo deve ser pelo menos igual à capacidade de corrente do aparelho. Não coloque o cabo extensor sobre a bancada ou a mesa, onde as crianças podem puxá-lo ou tropeçar.

O aparelho não deve ser usado por crianças de 0 a 8 anos. Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos e maiores de 8 anos se estiverem continuamente sob supervisão.

Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento se estão supervisionados ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de uma forma segura e entendem os riscos que este implica.

Supervisione as crianças de que não brinquem com o produto. É necessário dar supervisão estrita se o produto estiver a ser usado perto ou por crianças.

Mantenha o aparelho e o seu cabo longe do alcance



de crianças com idades inferior a 8 anos.

Situe o produto numa superfície seca, estável, plana e resistente ao calor.

Não use o produto sobre nenhuma destas circunstâncias:

Dentro ou em cima de cozinhas elétricas ou gás, fornos quentes ou perto de fogo.

Sobre superfícies suaves (como tapetes) ou onde possa virar e cair durante o uso.

Em exteriores ou áreas com altos níveis de humidade.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto se usa o produto e poderia causar queimaduras. Não toque nas superfícies quentes enquanto o dispositivo estiver em funcionamento ou imediatamente depois.

Não cobre o produto com nenhum objeto enquanto estiver em funcionamento.

Não deixe o produto sem supervisão enquanto estiver em uso. Desligue da corrente elétrica quando acabar de o usar ou quando abandonar a zona onde o estiver a usar.

Não tente reparar o produto por si mesmo. Deve entrar em contacto com o Serviço de Assistência Técnica de Cecotec.

As tarefas de limpeza e manutenção do produto devem ser feitas de acordo com este manual para garantir o bom funcionamento do dispositivo. Desligue e desconecte o produto antes de o mover ou de limpar.

Limpeza e manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças.

Não introduza o produto na máquina da louça.

Guarde o produto e o seu manual de instruções num lugar seco e seguro quando não estiver a ser usado.

O fabricante não aceitará nenhuma responsabilidade sobre danos ou lesões pessoais que tenham como origem um uso inadequado do produto ou o incumprimento deste manual.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Asa
2. Panel frontal
3. Puerta de vidrio
4. Resistencias
5. Embellecedor
6. Luz indicadora
7. Temporizador
8. Selector de zona de calor
9. Selector de funciones
10. Termostato
11. Rejilla
12. Mango de la bandeja
13. Bandeja de horno
14. Mango del rustidor
15. Rustidor
16. Bandeja recogemigas

2. ANTES DE USAR

Saque el producto de la caja.

Retire todo el material de embalaje. Guarde la caja original.

Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidas y en buen estado. Si se observara algún daño visible, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Advertencia: tenga en cuenta las siguientes indicaciones acerca de cada accesorio en función del alimento que vaya a cocinar.

Bandeja de horno y rejilla:

Bandeja de comida

Para cocinar pollo asado, filete ruso, gratinados, bizcochos y casi todas las demás comidas al horno.

Cómo usar el mango de la bandeja

Fig. 2

Rejilla

Sirve para cocinar patatas asadas y alimentos secos.

Bandeja de comida y rejilla

Use ambos accesorios para comida que gotea, pescado hervido, etc.

Las bandejas no son completamente cuadradas.

Nota: tenga cuidado a la hora de sacar líquidos calientes.

Soporte de la rejilla

Puede colocar la bandeja en tres niveles diferentes, dependiendo del plato que desee cocinar.

Por ejemplo, a la hora de cocinar macarrones gratinados, si quiere que la parte superior quede más cocinada, use el nivel superior o el segundo nivel del soporte de la rejilla.

Antes de usar este producto por primera vez:

1. Caliente el horno vacío.
2. Introduzca la bandeja de horno y la rejilla.
3. Regule el control del calor girando el botón de "Arriba y abajo", seleccione 230 °C en el control de temperatura y caliente el horno vacío durante unos 10 minutos.

Nota: al principio puede que haya algo de humo y olor a quemado, sin embargo, esto no es una avería.

3. FUNCIONAMIENTO

Control de temperatura

Ajuste el control de temperatura según el plato que vaya a preparar con el selector de zona de calor. Seleccione "Arriba" o "Arriba y abajo" dependiendo del plato que vaya a cocinar. Se puede ver si está en funcionamiento o no observando la luz indicadora frontal.

Función convección

Fig. 3

Incluye una función especial de convección que permite un flujo de aire potente de manera continua, gracias al cual se genera un calor más completo. Con esta función se puede mantener el sabor

original de los alimentos.

Nota: si el interior del horno estuviera sucio, el tiempo de cocción podría ser algo superior a lo habitual.

Función rustidor

Fig. 4

Con esta función se puede hornear, deberá instalar el accesorio del rustidor. Este accesorio soporta un peso de hasta 3 kilogramos.

Instalación del accesorio del rustidor

Fig. 5

Para insertar el accesorio del rustidor, ajuste ambos lados a los huecos destinados para ello en el horno.

Fig. 6

Una vez haya instalado el accesorio del rustidor en sus huecos correspondientes, coloque la bandeja.

Retirar el accesorio del rustidor

Fig. 7

Use el mango del rustidor para sacar el accesorio del rustidor de la bandeja, y después retire ambos accesorios del agujero del rustidor.

Advertencia: ¡tenga cuidado con el aceite caliente que pueda caer!

Aconsejamos utilizar guantes.

Mango del rustidor

Fig. 8

Use siempre el mango del rustidor para extraer el accesorio del rustidor.

Control funcional

Control de temperatura

Fig. 9

Regule el control de temperatura girándolo en sentido horario para seleccionar la temperatura adecuada, dependiendo del plato que se cocine.

Control de temperatura ajustable desde 90 °C hasta 230 °C.

Selector de funciones

Fig. 10

Seleccione la función adecuada dependiendo del plato que se cocine.

1. Convección y rustidor
2. Rustidor
3. Convección

Selector de zona de calor

Fig. 11

Seleccione la zona de calor adecuada dependiendo del plato que se cocine.

1. Calor inferior y superior
2. Calor inferior
3. Calor superior/grill

Temporizador

Fig. 12

Se puede ver si el horno está encendido o no observando la luz indicadora frontal.

1. Regule el temporizador girando hacia el número que indica el tiempo de cocción (en minutos) dependiendo del plato que se cocine.
2. Regule el temporizador girándolo en sentido horario. El horno se apagará automáticamente al finalizar el tiempo seleccionado y sonará una campana. Cuando programe el temporizador menos de 5 minutos, gírelo hasta seleccionar más de 6 minutos y después vuelva al tiempo seleccionado.
3. El horno puede apagarse manualmente mientras se cocina girando el temporizador en sentido anti-horario hasta alcanzar la posición "Off".

Tabla de referencia de horneado de alimentos más comunes

Tipo de comida	Número o grosor	Temperatura (°C)	Temporizador (min)
Sándwich	2-3 uds.	200	2-3
Tostadas	2-4 uds.	230	2-5
Hamburguesas	2-3 uds.	200	3-5
Pescado	/	200	7-10
Jamón	2 cm	200	7-12
Salchichas	3-4 uds.	200-230	8-10
Tarta	/	150	20-30
Filete	1-2 cm	230	10-15
Pollo	Medio pollo	175-200	30-40

Nota: estos datos son aproximados y dependen de múltiples factores.

Advertencias

Use siempre el mango de la bandeja cuando introduzca o extraiga la bandeja. Tocarla podría causar quemaduras graves. Aconsejamos el uso de guantes.

Cuando el aparato esté caliente, no aplique agua sobre la puerta de cristal. Esto podría provocar que se rompa.

Cuando desconecte el cable, sujete siempre el propio enchufe. Nunca tire del cable, esto podría provocar que se rompan los hilos internos.

No coloque el producto cerca de un quemador de gas u otra fuente de alta temperatura o bien no dirija un ventilador eléctrico, etc., hacia el producto durante su uso. Esto podría impedir un control de temperatura correcto.

No humedezca el cable de alimentación ni maneje el producto con las manos mojadas.

Desconecte siempre el cable después de cada uso, o siempre que deje el aparato sin vigilancia, puesto que un desperfecto mientras el cable está conectado al enchufe podría provocar un incendio.

A la hora de cocinar platos que pueden salpicar aceite, como pollo asado, se recomienda poner dos hojas de aluminio en una bandeja para evitar las salpicaduras. Colóquelas sobre la

bandeja, de este modo el aceite caerá sobre un hueco entre ambas hojas.

Si coloca el horno demasiado cerca de una pared, esta podría arder o mancharse. Asegúrese de que las cortinas, etc., no entran en contacto con el cuerpo principal del aparato. No coloque nada entre el fondo del cuerpo y la superficie sobre la que este está instalado. De lo contrario, podría arder.

No coloque ningún objeto sobre el horno durante su funcionamiento, puesto que el calor podría provocar deformaciones, roturas, etc., en el objeto.

Los alimentos que vengan en botellas o en latas no podrán calentarse directamente en el horno, ya que pueden romperse y causar quemaduras.

Tenga cuidado de no quemarse durante su uso o inmediatamente después de su uso. Las partes metálicas y la ventana de cristal de la puerta se calientan durante su uso.

Procure no tocarlas a la hora de abrir y cerrar la puerta.

La toma de corriente debe estar bien instalada. Inserte el enchufe por completo en la toma. Si no estuviera totalmente conectada, el aparato podría sobrecalentarse. Nunca conecte varios aparatos a la misma toma de corriente.

Advertencia: la temperatura de la superficie accesible podría ser alta cuando el aparato se encuentra en uso. Tenga cuidado de no quemarse.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el producto y deje que se enfríe antes de proceder con la limpieza.

A la hora de limpiar, lave las superficies interior y exterior, la bandeja de horno, la rejilla y el mango de la bandeja con un paño de algodón suave o una esponja y un limpiador neutro.

Después, lávelo con agua limpia. No utilice cepillos duros o similares para no raspar la superficie interior del horno y para proteger la bandeja de horno, la rejilla y el mango de la bandeja.

No utilice limpiadores tóxicos abrasivos o disolventes.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Bake&Toast 750 Gyro

Referencia del producto: 02205

Potencia: 2000 W

Voltaje y frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in China | Diseñado en España

Modelo: Bake&Toast 790 Gyro

Referencia del producto: 02209

Potencia: 2000 W

Voltaje y frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

8. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.

Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.

Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Handle
2. Front panel
3. Glass door
4. Heating elements
5. Trim
6. Indicator light
7. Timer
8. Heat-level selector
9. Function selector
10. Thermostat knob
11. Wire rack
12. Tray handle
13. Baking tray
14. Rotisserie handle
15. Rotisserie
16. Crumb-collecting tray

2. BEFORE USE

Take the product out of the box.

Remove all packaging materials. Keep the original box.

Make sure all parts and components are included and in good conditions. If any visible signs of damage are observed, contact Cecotec's Technical Support Service immediately.

Please take into account the following indications about each accessory, depending on the recipe you are going to cook.

Note: Bake tray and wire rack:

Food tray

In order to cook roasted chicken, Hamburg steak, gratin, sponge cake, almost all other oven-cooked foods.

How to use the tray handle

Fig. 2

Wire rack

Ideal for cooking baked potatoes and dry food.

Bake tray and wire rack

Use both for dripping food, boiled fish, etc.

The trays are not perfectly square.

Note: Be careful when removing hot liquids.

Rack Support

You can place the tray on 3 different levels, depending on the dish you want to cook.

For example, when cooking grated macaroni, if you want the top to be more cooked, use the top or the second level of the grill holder.

Before using this product for the first time:

1. Heat the empty oven.
2. Insert the bake tray and wire rack.
3. Set the heater operating switch to "Upper & lower", set the temperature control dial to "230 °C" and heat the empty oven for about 10 minutes.

Note: There may be some smoke and a burning smell at first, but this is not a malfunction.

3. OPERATION

Temperature control dial

Set the temperature control dial for the dishes which you are going to cook heat operating switch.

Select "Upper" or "Upper and lower" according to the dishes you are going to cook. You can check whether the heaters are working or not by observing the front indicator light.

Convection function

Fig. 3

The device includes with a special convection function, strong and absolute cycling airflow by making the heating more complete. Original flavour can be kept with this function.

Note: If the inside of the oven is dirty, cooking may take slightly longer than usual.

Rotisserie function

Fig. 4

With this function, you will be able to bake, but you will have to set the rotisserie first. This accessory can carry food under 3 kilograms.

Setting of the rotisserie accessory

Fig. 5

In order to insert the rotisserie accessory, adjust both sides through the holes in the oven that are intended for this purpose.

Fig. 6

Once the rotisserie accessory is set through its corresponding holes, place the tray.

Remove the rotisserie's forks

Fig. 7

Use the rotisserie handle to take out the forks attached to the tray and then remove both accessories from the rotisserie hole.

Caution: Beware of dripping hot oil!

We recommend using gloves.

Rotisserie handle

Fig. 8

Always use the rotisserie handle to remove the rotisserie forks.

Functional control

Temperature control

Fig. 9

Turn the "Temperature control" clockwise to select the suitable temperature according to the dishes you are going to cook.

Temperature control adjustable from 90 to 230 °C.

Function selector

Fig. 10

Select the proper function depending on the dish that you are cooking.

1. Convection and rotisserie
2. Rotisserie
3. Convection

Heat-level selector

Fig. 11

Select the proper function depending on the plate that you are cooking.

1. Upper & lower heating
2. Lower heating
3. Upper heating/grill

Timer

Fig. 12

You can observe whether the oven is switched on or not by observing the front indicator light.

1. Set the "Timer" depending on the dish you are going to cook.
2. Set the "Timer" by turning it clockwise. The oven will turn off automatically at the end of

the selected time and a bell will ring. When the desired time is less than 5 minutes, turn it to more than 6 minutes and then return to the desired time.

3. The oven can be turned off manually during cooking by turning the Timer anti-clockwise to the "Off" position.

Baking reference of common food

Type of food	Pieces or thickness	Temperature (°C)	Timer (min.)
Sandwich	2-3 uds.	200	2-3
Toasts	2-4 uds.	230	2-5
Hamburger	2-3 uds.	200	3-5
Fish	/	200	7-10
Ham	2 cm	200	7-12
Sausages	3-4 uds.	200-230	8-10
Cake	/	150	20-30
Steak	1-2 cm	230	10-15
Chicken	Half chicken	175-200	30-40

Note: This data are approximate and depend on many factors.

Warning

Always use the tray's handle when inserting or removing the tray. Touching these will cause severe burns. We recommend the usage of gloves.

When the device is hot, do not apply water on the glass window. It may break the glass.

When unplugging the cord, always hold tight the plug. Do not pull the plug. Doing so could break the wires inside the cord.

Do not place the unit close to a gas burner or other source of high temperature or do not direct an electric fan, etc, at the device during use. Doing so could prevent a correct temperature control.

Do not wet the power cord nor handle the device with wet hands.

Always unplug the cord after using it, or whenever the device is to be left unattended. A malfunction while the plug is inserted into the outlet could cause a fire.

When cooking oil-splashing food such as roast chicken, it is recommended to put 2 sheets of aluminium foils on a tray in order to diminish the oil splashing. Put one on a tray. Then, the oil will drip to a gap between foils.

If the oven is positioned too close to a wall, the wall will burn or stain. Make sure any curtain, etc. are in contact with the body. Do not put anything between the bottom of the body and the surface on which it is set. Otherwise, it could burn.

Do not put anything on the oven while using it, the heat could cause deformation, cracking, etc. Any bottled or tinned food cannot be heated directly as the bottle or tin would break and cause scalds.

Be careful not to get burned during use or immediately after using it. The metal parts and the door's window glass may become extremely hot during use.

Be careful not to touch them when opening and closing the door.

AC power must be taken from a properly wired outlet. Insert the plug completely into the socket. If it is not completely plugged, it could become abnormally hot. Do not use an electric light outlet.

Never connect multiple plugs to the same outlet. Be careful no to get burned!

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Take off the plug and cool down before cleaning.

When cleaning, wash the interior and exterior surface, bake tray, wire rack and tray handle with soft cotton (or sponge) with neutral cleaner.

Then wash with clean water. Do not use hard brush or any others to wash, so as not to scrape the interior surface of the oven, and to protector of the bake tray, the wire rack and the tray handle.

Do not use toxic and abrasive cleaners such as gasoline, polishing powder or solvent.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Bake&Toast 750 Gyro

Product reference: 02205

Power: 2000 W

Voltage and frequency: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in China | Designed in Spain

Model: Bake&Toast 790 Gyro

Product reference: 02209

Power: 2000 W

Voltage and frequency: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in China | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimise the recovery and recycling

of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рис. 1

1. Ручка двери
2. Фронтальная панель
3. Дверное стекло
4. Нагревательные элементы
5. Внутренняя поверхность
6. Световой индикатор
7. Таймер
8. Кнопка выбора температуры
9. Переключатель режимов (зона нагрева)
10. Термостат
11. Решетка
12. Держатель противня
13. Противень
14. Ручка вертела
15. Вертел
16. Поддон для сбора крошек

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Достаньте устройство из коробки

Снимите все упаковочные материалы. Сохраните коробку устройства.

Убедитесь, что устройство укомплектовано всеми аксессуарами и находится в целом состоянии. В случае обнаружения следов поломки, свяжитесь с официальным сервисным центром Sесотес.

Обратите внимание на следующие обозначения для каждого аксессуара в зависимости от рецепта, который вы собираетесь готовить.

ПРОТИВЕНЬ И РЕШЕТКА

Противень

Для того, чтобы приготовить жареного цыпленка, гамбургский стейк, гратен, бисквит, почти все другие продукты, которые можно приготовить в печи.

Как использовать держатель противня

Рис.2

Решетка

Идеально для приготовления печеного картофеля, Сухих продуктов.

Противень и решетка

Используйте и то, и другое для продуктов, из которых может вытекать сок, печеной рыбы и т. д. Противни не совсем квадратные.

ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны при извлечении противня с горячей жидкостью

Держатель решетки

Вы можете разместить противень на 3 разных уровнях, в зависимости от блюда, которое вы хотите приготовить. Например, при приготовлении запеканки из макарон, и вы хотите, чтобы верхняя часть была прожарена больше, используйте верхний или второй держатель решетки. Для запекания курицы используйте нижнюю решетку.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА:

1. Нагрейте пустую элекропечь.
2. Вставьте противень и решетку в элекропечь.
3. Установите переключатель температуры в положение «ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ» ("UPPER & LOWER"), установите регулятор температуры на «230 оС» и нагревайте пустую элекропечь в течение примерно 10 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: сначала может появиться дым и запах гари, но это не является неисправностью.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕГУЛЯТОР КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Установите регулятор температуры для блюда, которое вы собираетесь готовить. Выберите «Верхний» или «Верхний и нижний» нагрев в зависимости от блюда, которое вы собираетесь готовить. Вы можете увидеть, работают ли нагревательные панели или нет, по световому индикатору.

Функция конвекции

Рис. 3

Устройство включает в себя специальную конвекционную функцию, сильный и абсолютный циклический поток воздуха, делаю нагрев более сильным. Сохраняется оригинальный аромат блюда.

Примечание: если внутренняя часть элекропечи загрязнена, приготовление может занять немного больше времени, чем обычно.

Функция гриля

Рис. 4

С помощью этой функции вы сможете запекать, но сначала вам нужно будет настроить гриль. Этот аксессуар может выдерживать продукты весом до 3 кг.

Установка насадки для гриля (вертел)

Рис. 5

Чтобы вставить вертел, установите обе стороны в отверстия в элекропечи, предназначенные для этого.

Рис. 6
После того, как вертел будет установлен в соответствующие отверстия, установите противень.
Снятие вертела.

Рис. 7
Воспользуйтесь ручкой для вертела, чтобы вынуть вилки, прикрепленные к противню, а затем извлеките оба аксессуара из отверстий для вертела.
Осторожно! Остерегайтесь капель горячего жира!
Рекомендуем использовать перчатки.
Ручка для вертела

Рис. 8
Всегда используйте ручку для вертела для извлечения вилок вертела.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Регулятор температуры

Рис.9
Установите «Регулятор температуры», повернув по часовой стрелке, чтобы выбрать подходящую температуру в зависимости от блюда, которое вы собираетесь готовить.
Диапазон температур от 90 - 230 оС.

Переключатель режимов

Рис.10
Выберите необходимый режим в зависимости от блюда, которое вы собираетесь готовить.

1. Конвекция и гриль.
2. Гриль
3. Конвекция

Выбор режима нагрева

- Рис. 11
1. Верхний и нижний нагрев
 2. Нижний нагрев
 3. Верхний нагрев / гриль

Таймер
Рис.12
Вы можете узнать, включена элекропечь или нет, наблюдая за световым индикатором.

1. Установите стрелку на «Таймере» на число, которое указывает на время приготовления (минуты) в зависимости от блюда, которое вы собираетесь готовить.
2. Установите «Таймер», повернув его по часовой стрелке. Печь автоматически выключится по истечении выбранного времени, и прозвенит звонок. Если для таймера установлено значение менее 5 мин, установите значение более 6 мин, а затем вернитесь к нужному времени.
3. Элекропечь можно выключить вручную во время приготовления, повернув «Таймер» против часовой стрелки в положение «ВЫКЛ».

Советы по готовке в зависимости от типа блюд

Тип блюда	Толщина продукта	Температура	Таймер (мин.)
Сендвич	2-3 куска	200	2-3
Тост	2-4 куска	230	2-5
Гамбургер	2-3 куска	200	3-5
Рыба	/	200	7-10
Свинина	2 см	200	7-12
Сосиска	3-4 куска	200-230	8-10
Пирог	/	150	20-30
Стейк	1-2 см	230	10-15
Курятина	Пол курицы	175-200	30-40

Примечание: данные по времени приготовления зависят от многих факторов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Всегда используйте держатель противней, вставляя или извлекая противень из печи. Прикосновение к ним может вызвать серьезные ожоги.
- В горячем состоянии не наносите воду на стеклянное окно. Стекло может треснуть.
- Вынимая кабель из розетки, всегда беритесь за вилку. Никогда не тяните за кабель. Это может привести к повреждению проводов внутри кабеля.
- Не размещайте устройство рядом с газовой плитой или другим источником высокой температуры, а также не направляйте электрический вентилятор и т. д. на устройство во время его использования. Это может помешать правильному регулированию температуры.
- Не мочите кабель питания и не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Всегда отключайте шнур от сети после использования или всякий раз, когда нужно оставить устройство без присмотра. Неисправность при установке вилки в розетку может привести к пожару.

- При приготовлении блюд, которые могут брызгать жиром, таких как жареный цыпленок, рекомендуется положить 2 листа алюминиевой фольги на решетку, чтобы уменьшить разбрызгивание масла. Положите одну на противень. Тогда жир будет капать в щель между 2 листами фольги.
- Если печь установить слишком близко к стене, она может обжечь или испачкать стену. Убедитесь, что занавески и любые другие ткани не соприкасаются с корпусом устройства. Не кладите ничего между нижней частью корпуса устройства и поверхностью, на которой печь установлена, иначе может начаться пожар.
- Не кладите ничего на печь во время ее использования, нагрев может вызвать деформацию, растрескивание и т. д.
- Любые продукты в бутылках или консервы нельзя нагревать напрямую, так как бутылка или банка могут треснуть и обжечь кого-нибудь.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься во время использования или сразу после использования печи. Металлические части и стеклянное окно двери во время использования сильно нагреваются. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним, открывая и закрывая дверь.
- Электропитание переменного тока должно быть получено от розетки с правильной проводкой. Полностью вставьте вилку в розетку. Если вилка вставлена не полностью, она может сильно нагреться. Никогда не подключайте несколько вилок к одной розетке. **ВНИМАНИЕ!** Во время работы печи температура доступных поверхностей может быть высокой!

5. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Отключите электропечь от розетки и дайте ей остыть перед чисткой.
- Во время очистки вымойте внутреннюю и внешнюю поверхность печи, противень, решетку и ручку противня мягкой салфеткой (или губкой) с нейтральным чистящим средством. Затем промойте чистой водой. Не используйте жесткую щетку или какие-либо другие средства для мытья, чтобы не поцарапать внутреннюю поверхность электропечи, а также защиту противня, решетки и ручки противня.
- Не используйте токсичные и абразивные чистящие средства, такие как бензин, полировальный порошок или растворитель.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель : Bake&Toast 750 Gyro
 Код продукта : 02205
 Puissance : 2000 W
 Электропитание : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Сделано в Китае | Разработано в Испании

Модель : Bake&Toast 790 Gyro
 Код продукта : 02209

Электропитание: 2000 W
 Voltage et fréquence : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые бытовые электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными несортированными муниципальными отходами. Старые приборы должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать утилизацию и переработку содержащихся в них материалов, а также снизить воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Перечеркнутый символ «мусорная корзина» на изделии напоминает вам о вашей обязанности правильно утилизировать прибор. Если устройство имеет встроенную батарею или использует аккумуляторы, их следует извлечь из прибора и утилизировать соответствующим образом. Потребители должны связаться со своими местными властями или розничным продавцом для получения информации относительно правильной утилизации старых приборов и / или их батарей.

8. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при условии предоставления документа, подтверждающего покупку, нахождения продукта в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

- Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в жидкие или коррозионные вещества, а также другим неисправностям, связанным с воздействием покупателя.
- Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec.
- Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных частей из-за постоянного использования.
- Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в Официальный сервисный центр Cecotec Smart Group
 Сайт: <https://service.smartgroup.ua/>
 № тел.: 0 800 300 245

1. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЇ

Мал. 1

1. Ручка двері
2. Фронтальна панель
3. Дверне скло
4. Нагрівальні елементи
5. Внутрішня поверхня
6. Індикатор
7. Таймер
8. Кнопка вибору температури
9. Перемикач режимів (зона нагріву)
10. Термостат
11. Решітка
12. Тримач дека
13. Деко
14. Ручка вертела
15. Веретено
16. Піддон для збору крихт

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Дістаньте пристрій з коробки

Зніміть всі пакувальні матеріали. Збережіть коробку пристрою.

Переконайтеся, що пристрій укомплектовано всіма аксесуарами і знаходиться в цілому стані. У разі виявлення слідів поломки, зв'яжіться з офіційним сервісним центром Secotec.

Зверніть увагу на наступні позначення для кожного аксесуара в залежності від рецепту, який ви збираєтеся готувати.

ДЕКО І РЕШІТКА

Для того, щоб приготувати смажене курча, гамбургський стейк, гратен, бісквіт, майже всі інші продукти, які можна приготувати в печі.

Як використовувати тримач дека

Рис.2

Решітка

Ідеально для приготування печеної картоплі, Сухих продуктів.

Деко і решітка

Використовуйте і те, і інше для продуктів, з яких може впливати сік, печеної риби і т. д.

Деки не зовсім квадратні.

ПРИМІТКА: будьте обережні при добуванні дека з гарячою рідиною

Тримач решітки

Ви можете розмістити деко на 3 різних рівнях, в залежності від страви, яку ви хочете приготувати. Наприклад, якщо при приготуванні запіканки з макаронів, ви хочете, щоб верхня частина була просмажена більше, використовуйте верхній або другий тримач решітки. Для запікання курки використовуйте нижню решітку.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ:

1. Нагрійте порожню електропіч.
2. Вставте деко і решітку в електропіч.
3. Встановіть перемикач температури в положення «ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ НАГРЕВ» ("UPPER & LOWER"), встановіть регулятор температури на «230 оС» і нагрівайте порожню електропіч протягом приблизно 10 хвилин.

ПРИМІТКА: спочатку може з'явитися дим і запах гару, але це не свідчить про несправність.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

РЕГУЛЯТОР КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ

Встановіть регулятор температури для страви, яке ви збираєтеся готувати.

Виберіть «Верхній» або «Верхній і нижній» нагрів в залежності від страви, яке ви збираєтеся готувати. Ви можете побачити, чи працюють нагрівальні панелі чи ні, по світловому індикатору.

Функція конвекції

Рис. 3

Пристрій включає в себе спеціальну конвекційну функцію, сильний і абсолютний циклічний потік повітря, роблячи нагрів більш сильним. Зберігається оригінальний аромат страви.

Примітка: якщо внутрішня частина електропечі забруднена, приготування може зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай.

Функція гриля

Рис. 4

За допомогою цієї функції ви зможете запікати, але спочатку вам потрібно буде налаштувати гриль. Цей аксесуар може витримувати продукти вагою до 3 кг.

Установка насадки для гриля (вертел)

Рис. 5

Щоб вставити вертел, встановіть обидві сторони в отвори в елекропечі, призначені для цього.

Рис. 6

Після того, як вертел буде встановлений у відповідні отвори, встановіть деко. Зняття вертела.

Рис. 7

Скористайтеся ручкою для вертела, щоб вийняти вилки, прикріплені до дека, а потім витягніть обидва аксесуара з отворів для вертел. Обережно! Остерігайтеся крапель гарячого жиру! Рекомендуємо використовувати рукавички. Ручка для вертела

Рис. 8

Завжди використовуйте ручку для вертела для вилучення вилок вертела.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Регулятор температури

Рис.9

Встановіть «Регулятор температури», повернувши за годинниковою стрілкою, щоб вибрати відповідну температуру в залежності від страви, яку ви збираєтеся готувати. Діапазон температур від 90 - 230 оС.

Перемикач режимів

Рис.10

Виберіть необхідний режим залежно від страви, яку ви збираєтеся готувати.

1. Верхній і нижній нагрів + функція конвекції
2. Верхній нагрів + функція конвекції
3. Верхній і нижній нагрів
4. Верхній нагрів + гриль
5. Верхній і нижній нагрів + функція конвекції + гриль

Таймер

Рис.11

Ви можете дізнатися, чи включена елекропіч, спостерігаючи за світловим індикатором.

1. Встановіть стрілку на «Таймері» на число, яке вказує на час приготування (хвилини) в залежності від страви, яку ви збираєтеся готувати.
2. Встановіть «Таймер», повернувши його за годинниковою стрілкою. Піч автоматично вимкнеться після закінчення обраного часу, і продзвонить дзвінок. Якщо для таймера встановлено значення менше 5 хв, встановіть значення більше 6 хв, а потім поверніться до потрібного часу.
3. Елекропіч можна вимкнути вручну під час приготування, повернувши «Таймер» проти годинникової стрілки в положення «ВИКЛ».

Поради по готуванню в залежності від типу страв

Тип страви	Товщина продукту	Температура(°C)	Таймер (хв.)
Сендвіч	2-3 шматка	200	2-3
Тост	2-4 шматка	230	2-5
Гамбургер	2-3 шматка	200	3-5
Риба	/	200	7-10
Свинина	2 см	200	7-12
Сосиска	3-4 шматка	200-230	8-10
Пиріг	/	150	20-30
Стейк	1-2 см	230	10-15
Курятина	Пів курки	175-200	30-40

Примітка: дані за часом приготування залежать від багатьох чинників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Завжди використовуйте тримач дек, вставляючи або витягуючи деко з печі. Дотик до них може викликати серйозні опіки.
- У гарячому стані не наносите воду на скляне вікно. Скло може тріснути.
- Виймаючи кабель з розетки, завжди беріться за вилку. Ніколи не тягніть за кабель. Це може призвести до пошкодження проводів всередині кабелю.
- Не розташовуйте пристрій поряд з газовою плитою або іншим джерелом високої температури, а також не спрямовуйте електричний вентилятор і т. ін. на пристрій під час його використання. Це може перешкодити правильному регулюванню температури.
- Не мочіть кабель живлення і не торкайтеся пристрою мокрими руками. Завжди відключайте шнур від мережі після використання або всякий раз, коли потрібно залишити пристрій без нагляду. Несправність при установці вилки в розетку може спричинити пожежу.

- При приготуванні страв, які можуть бризкати жиром, таких як смажене курча, рекомендується покласти 2 листа алюмінієвої фольги на решітку, щоб зменшити розбризкування масла. Покладіть одну на деко. Тоді жир буде капати в щілину між 2 листами фольги.
 - Якщо піч встановити занадто близько до стіни, вона може обпалити або забруднити стіну. Слідкуйте, щоб занавіски і будь-які інші тканини не стикаються з корпусом пристрою. Не кладіть нічого між нижньою частиною корпусу пристрою і поверхнею, на якій піч встановлена, інакше може початися пожежа.
 - Не ставте нічого на піч під час її використання, нагрів може викликати деформацію, розтріскування і т. д.
 - Будь-які продукти в пляшках або консерви не можна нагрівати безпосередньо, так як пляшка або банка може тріснути і обпалити кого-небудь.
 - Будьте обережні, щоб не обпектися під час використання або відразу після використання печі. Металеві частини і скляне вікно двері під час використання сильно нагріваються. Будьте обережні, не торкайтеся до них, відкриваючи й закриваючи двері.
 - Електроживлення змінного струму повинно бути отримано від розетки з правильною проводкою. Вставте вилку в розетку. Якщо вилка вставлена в повному обсязі, вона може сильно нагрітися. Ніколи не підключайте кілька вилок до однієї розетки.
- УВАГА! Під час роботи печі температура доступних поверхонь може бути високою.

4. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

- Вимкніть електропіч від розетки і дайте їй охолонути перед чищенням.
- Під час очищення вимийте внутрішню і зовнішню поверхню печі, деко, решітку та ручку дека м'якою серветкою (або губкою) з нейтральним миючим засобом. Потім промийте чистою водою. Не використовуйте жорстку щітку або будь-які інші засоби для миття, щоб не подряпати внутрішню поверхню електропечі, а також захист дека, решітки і ручки дека.
- Не використовуйте токсичні і абразивні чистячі засоби, такі як бензин, полірувальний порошок або розчинник.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Bake & Toast 750 Gyro

Код продукту: 02205

Електроживлення: 220 - 240В ~, 50/60 Гц, 2000. Вт

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

Модель: Bake & Toast 790 Gyro

Код продукту: 02209

Електроживлення: 220 - 240В ~, 50/60 Гц, 2000. Вт

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ



Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові електроприлади не можна викидати разом зі звичайними несорттованими муніципальними відходами. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що містяться в них, а також мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я людини і навколишнє середовище.

Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваш обов'язок правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або використовує акумулятори, їх слід винести з приладу і утилізувати відповідним чином. Споживачі повинні зв'язатися із місцевою владою або роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і / або їх батарей.

8. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.

Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

- Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця.

- Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec.
- Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин через постійне використання.
- Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec

Smart Group

Сайт: <https://service.smartgroup.ua/>

№ тел .: 0 800 300 245

1. PARTI E COMPONENTI

Fig. 1

1. Manico
2. Pannello frontale
3. Sportello in vetro
4. Resistenze
5. Rifiniture
6. Indicatore luminoso
7. Timer
8. Selettore dell'area di calore
9. Selettore della funzione
10. Termostato
11. Griglia
12. Manico del vassoio
13. Vassoio da forno
14. Manico dello spiedo
15. Spiedo
16. Vassoio raccogli-briciole

2. PRIMA DELL'USO

Rimuovere il prodotto dalla scatola.

Ritirare tutto il materiale dall'imballaggio. Conservare la scatola originale.

Verificare che tutte le parti e componenti siano incluse e in buono stato. Se si osservano danni visibili, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Avvertenza: tenere in considerazione le seguenti indicazioni su ogni accessorio secondo l'alimento da cucinare.

Vassoio da forno e griglia

Vassoio

Per cucinare pollo arrosto, filetto, piatti gratinati, torte e qpreparazioni con cottura al forno.

Come utilizzare il manico del vassoio.

Fig. 2

Griglia

Si usa per cucinare patate al forno e alimenti secchi.

Vassoio e griglia

Usare entrambi gli accessori per alimenti che perdono liquidi, pesce bollito, etc.

I vassoi non sono completamente quadrati.

Nota: prestare attenzione quando si rimuovono i liquidi caldi.

Supporto della griglia

È possibile collocare il vassoio su tre livelli differenti, a seconda del piatto che si desidera cucinare.

Per esempio per preparare la pasta al forno, se si desidera che la parte superiore sia più cotta, utilizzare il livello superiore o il secondo livello del supporto della griglia.

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta:

1. Pre-riscaldare il forno
2. Introdurre il vassoio da forno e la griglia.
3. Regolare la temperatura ruotando il tasto "Sopra e Sotto", selezionare 230 °C sul controllo di temperatura e pre-riscaldare il forno per circa 10 minuti.

Nota: è possibile che inizialmente si produca fumo e odore di bruciato che non rappresenta un'avaria del prodotto.

3. FUNZIONAMENTO

Controllo della temperatura

Regolare il controllo della temperatura secondo il piatto da preparare attraverso il selettore dell'area di calore.

Selezionare "Sopra" o "Sopra e sotto" in base al piatto da cucinare. È possibile controllare il suo funzionamento osservando l'indicatore della luce frontale.

Funzione convezione

Fig. 3

Il forno include una funzione speciale a convezione che permette un flusso d'aria potente in modo continuo, grazie al quale viene generato un calore più completo. Mediante questa funzione viene mantenuto il sapore degli alimenti.

Nota: se l'interno del forno fosse sporco, il tempo di cottura potrebbe risultare superiore al solito.

Funzione spiedo

Fig. 4

Con questa funzione è possibile cucinare al forno, è necessario installare lo spiedo. Questo accessorio supporta un peso fino a 3 kg.

Installazione dell'accessorio dello spiedo

Fig. 5

Per inserire l'accessorio dello spiedo, regolare entrambi i lati nelle fessure all'interno del forno.

Fig. 6

Una volta installato l'accessorio dello spiedo nelle rispettive fessure, collocare il vassoio.

Ritirare l'accessorio dello spiedo

Fig. 7

Usare il manico dello spiedo per ritirare l'accessorio dello spiedo dal vassoio e in seguito rimuovere entrambi gli accessori dalla fessura dello spiedo.

Avvertenza: prestare attenzione all'olio caldo che possa cadere.

Si consiglia l'uso di guanti.

Manico dello spiedo

Fig. 8

Usare sempre il manico dello spiedo per ritirare l'accessorio dello spiedo.

Controllo funzionale

Controllo della temperatura

Fig. 9

Regolare il controllo della temperatura girandolo in senso orario per selezionare la temperatura adeguata in base al piatto da preparare.

Temperatura regolabile da 90 °C a 230 °C.

Selettore delle funzioni

Fig. 10

Selezionare la zona di calore adeguata in base al piatto da preparare.

1. Convezione e spiedo
2. Spiedo
3. Convezione

Selettore della zona di calore

Fig. 11

Selezionare la zona di calore adeguata in base al piatto da preparare.

1. Calore inferiore e superiore
2. Calore inferiore
3. Calore superiore/grill

Timer

Fig. 12

È possibile vedere se è in funzionamento osservando l'indicatore della luce frontale.

1. Regolare il timer girando verso il numero che indica il tempo di cottura (in minuti) secondo il piatto da preparare.
2. Regolare il timer girandolo in senso orario. Il forno si spegnerà automaticamente una volta trascorso il tempo selezionato e si attiverà il suono di avviso. Quando viene programmato il timer per meno di 5 minuti, girarlo fino a selezionare più di 6 minuti e tornare al tempo selezionato.
3. Il forno può spegnersi manualmente mentre si cucina girando il timer in senso antiorario fino a raggiungere la posizione "OFF".

Tabella di riferimento per infornare gli alimenti più comuni

Tipi di cibo	Numero o spessore	Temperatura (°C)	Timer (min)
Sandwich	2-3 unità	200	2-3
Pane tostato	2-4 unità	230	2-5
Hamburger	2-3 unità	200	3-5
Pesce	/	200	7-10
Prosciutto	2 cm	200	7-12
Salsiccia	3-4 unità	200-230	8-10
Torta	/	150	20-30
Filetto	1-2 cm	230	10-15
Pollo	Metà pollo	175-200	30-40

Nota: questi dati sono approssimativi e dipendono da molteplici fattori.

Avvertenze

Usare sempre il manico del vassoio quando quest'ultimo viene introdotto o ritirato. Toccare il vassoio potrebbe provocare scottature. Si consiglia l'uso di guanti.

Quando l'apparato è caldo, non applicare acqua sullo sportello in vetro. Ciò potrebbe provocare la sua rottura.

Quando si scollega il cavo, afferrarlo sempre dalla presa. Non tirare il cavo, potrebbe causare la rottura dei fili interni.

Non collocare il prodotto vicino a gas o fonti ad alte temperature, non dirigere un ventilatore elettrico, ecc... verso il prodotto durante l'uso. Questo potrebbe impedire un controllo corretto della temperatura.

Non bagnare il cavo di alimentazione o usare il prodotto con le mani umide.

Scollegare sempre il cavo dopo ogni uso, lasciare l'apparato senza supervisione con il cavo connesso in caso di forze maggiori potrebbe causare un incendio.

Quando si cucinano piatti in cui potrebbe schizzare olio, come pollo, si consiglia di introdurre due fogli di carta stagnola in un vassoio. Collocarli sopra il vassoio, in questo modo l'olio cadrà tra i fogli.

Se il forno viene collocato troppo vicino alla parete potrebbe bruciarsi e macchiare la stessa.

Verificare che le tende non entrino a contatto con il corpo principale dell'apparato. Non collocare nulla tra il fondo del corpo e la superficie sulla quale è installato. Al contrario potrebbe bruciarsi.

Non collocare alcun oggetto sul forno durante il funzionamento, il calore potrebbe provocare deformazioni, rotture, ecc.

Gli alimenti all'interno di bottiglie o scatole in latta non possono essere riscaldati direttamente in forno.

Prestare attenzione a non bruciarsi durante o dopo l'uso. Le parti metalliche e la finestrella in vetro dello sportello si riscaldano durante l'uso.

Cercare di non toccarle quando viene aperto e chiuso lo sportello.

La presa della corrente deve essere ben installata. Inserire completamente la presa. Se non fosse totalmente collegata, l'apparato potrebbe surriscaldarsi. Non collegare vari apparati alla stessa presa della corrente.

Avvertenza: la temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere alta mentre si usa il prodotto. Prestare attenzione a non scottarsi.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare e lasciare raffreddare il prodotto prima di procedere con la sua pulizia.

Quando si pulisce, lavare le superfici interne ed esterne, il vassoio da forno, la griglia e il manico del vassoio con uno strofinaccio in cotone morbido oppure una spugna con detergente neutro.

Lavare con acqua tiepida. Non utilizzare spazzole o simili per evitare di graffiare la superficie interna del forno e per proteggere il vassoio da forno, la griglia e il manico del vassoio.

Non utilizzare pagliette, polveri o detersivi abrasivi.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Modello: Bake&Toast 750 Gyro

Riferimento del prodotto: 02205

Potenza: 2000 W

Voltaggio e frequenza: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in China | Progettato in Spagna

Modello: Bake&Toast 790 Gyro

Riferimento del prodotto: 02209

Potenza: 2000 W

Voltaggio e frequenza: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in China | Progettato in Spagna

7. RICICLAGGIO DI ELETTRODOMESTICI



La direttiva europea 2012/19/UE in riferimento ai Rifiuti di Apparati Elettrici ed Elettronici (RAEE) specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti municipali. Tali elettrodomestici devono essere gettati separatamente, al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio di materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato le ricorda l'obbligo di gettare correttamente questo prodotto.

Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata per gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

8. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto, sempre e quando viene conservata e inviata la fattura di acquisto, il prodotto stia in perfetto stato fisico e si utilizzi in modo adeguato così come indicato nel manuale di istruzioni.

La garanzia non coprirà:

- Se il prodotto è stato utilizzato al di fuori della sua capacità o di utilizzo, maltrattato, colpito, esposto ad umidità, sommerso da qualche liquido o sostanza corrosiva, così come qualsiasi altra mancanza attribuibile al consumatore.
- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
- Se il problema è stato generato da un'usura normale dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione per 2 anni secondo la legislazione in vigore, ad eccezione dei pezzi consumabili. Nel caso di cattivo uso da parte dell'utente, il servizio di garanzia non si farà responsabile della riparazione.

Qualora ci fosse un problema con il prodotto o avere una consulenza, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec attraverso il numero di telefono +34 96 321 07 28.

1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1

1. Asa
2. Pannello frontal
3. Porta de vidro
4. Resistências
5. Acabamento em inox
6. Luz indicadora
7. Temporizador
8. Seletor de zona de calor
9. Seletor de funções
10. Termostato
11. Grelha
12. Pega da bandeja
13. Bandeja de forno
14. Pega do espeto
15. Espeto
16. Bandeja para migalhas

2. ANTES DE USAR

Tire o produto da caixa.

Retire todo o material da embalagem. Guarde a caixa original.

Certifique-se de que todas as peças e componentes estão incluídas e em bom estado. Se observar algum dano visível, entre em contacto imediatamente com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec.

Advertência: tenha em conta as seguintes indicações acerca de cada acessório em função do alimento que queira cozinhar.

Bandeja de forno e grelha:

Bandeja de comida

Para cozinhar frango assado, gratinados, bolos e quase todas as outras comidas ao forno.

Como usar a pega da bandeja.

Fig. 2

Grelha

Serve para cozinhar batatas assadas e alimentos secos.

Bandeja de comida e grelha

Use ambos os acessórios para alimentos que gotejam, peixe cozido, etc.

As bandejas não são completamente quadradas.

Nota: tenha cuidado quando tirar líquidos quentes.

Suporte da grelha

Pode colocar a bandeja em três níveis diferentes, dependendo do prato que deseja cozinhar.

Por exemplo, quando cozinhar pratos gratinados, se desejar que a parte superior fique mais cozinhada, use o nível superior ou o segundo nível do suporte da grelha.

Antes de usar este produto pela primeira vez:

1. Pré-aqueça o forno.
2. Introduza a bandeja de forno e a grelha.
3. Regule a temperatura com o botão de "Em cima e em baixo", selecione 230 °C e aqueça o forno vazio durante uns 10 minutos.

Nota: ao princípio é possível que haja um pouco de fumo e cheiro a queimado, porém, esta não é uma avaria.

3. FUNCIONAMENTO

Controlo de temperatura

Ajuste o controlo de temperatura segundo o prato que queira preparar através do seletor de zona de calor.

Selecione "Em cima" ou "Em cima e em baixo" dependendo do prato que vá a cozinhar. Pode verificar se está em funcionamento ou não observando a luz indicadora frontal.

Função convecção

Fig. 3

O forno inclui uma função especial de convecção que permite um fluxo de ar potente e contínuo, graças ao qual oferece um calor mais completo. Com esta função pode manter o sabor original dos alimentos.

Nota: se o interior do forno estiver sujo, o tempo de cozedura poderia ser superior ao habitual.

Função espeto

Fig. 4

Com esta função é possível assar, deve instalar o espeto. Este acessório suporta um peso de até 3 kg.

Instalação do acessório do espeto

Fig. 5

Para inserir o espeto, ajuste ambos os lados aos buracos no forno específicos para este

acessório.

Fig. 6

Uma vez tenha instalado o espeto nos buracos correspondentes, coloque a bandeja.

Retirar o acessório do espeto

Fig. 7

Use a pega do espeto para tirar o espeto da bandeja e depois retire os dois acessórios do buraco.

Advertência: tenha cuidado com o óleo quente que possa cair!

Aconselhamos usar luvas.

Pega do espeto

Fig. 8

Use sempre a pega do espeto para extrair este acessório.

Controlo funcional

Controlo de temperatura

Fig. 9

Regule a temperatura girando em sentido horário para selecionar a temperatura adequada, dependendo do prato que estiver a cozinhar.

Controlo de temperatura ajustável desde 90 °C até 230 °C.

Seletor de funções

Fig. 10

Selecione a zona de calor adequada dependendo do prato que estiver a cozinhar.

1. Convecção e espeto
2. Espeto
3. Convecção

Seletor de zona de calor

Fig. 11

Selecione a zona de calor adequada dependendo do prato que estiver a cozinhar.

1. Calor inferior e superior
2. Calor inferior
3. Calor superior/grill

Temporizador

Fig. 12

É possível ver se o forno estiver aceso ou não graças à luz indicadora frontal.

1. Regule o temporizador girando para o número que indica o tempo de cozedura (em minutos) dependendo do prato a ser cozinhado.
2. Regule o temporizador girando-o em sentido horário. O forno desligará automaticamente quando o tempo selecionado terminar e emitirá um som. Quando quer programar 5 minutos no temporizador,, gire-o até selecionar mais de 6 minutos e depois volte ao tempo selecionado.
3. O forno pode ser apagado manualmente enquanto se cozinha, girando o temporizador em sentido anti horário até alcançar a posição "OFF".

Tabela de referência para alimentos mais comuns

Tipo de comida	Quantidade ou espessura	Temperatura (°C)	Temporizador (min)
Sandes	2-3 uds.	200	2-3
Torradas	2-4 uds.	230	2-5
Hambúrguer	2-3 uds.	200	3-5
Peixe	/	200	7-10
Presunto	2 cm	200	7-12
Salsichas	3-4 uds.	200-230	8-10
Tarte	/	150	20-30
Bife	1-2 cm	230	10-15
Frango	Meio frango	175-200	30-40

Nota: estes dados são aproximados e dependem de múltiplos fatores.

Advertências

Use sempre a pega da bandeja quando introduzir ou extrair a bandeja. Tocá-la pode causar queimaduras graves. Aconselhamos o uso de luvas.

Quando o produto estiver quente, não ponha água sobre a porta de vidro. Isto poderá provocar que se parta.

Quando desconectar o cabo, segure sempre pela própria tomada. Nunca puxe o cabo, isto poderia causar a quebra dos fios internos.

Não colocar o produto perto de um fogão de gás ou outra fonte de alta temperatura, não ponha um ventilador elétrico, etc., em direção do produto durante o seu uso. Isto poderia impedir um controlo de temperatura correto.

Não humedezca o cabo de alimentação nem use o produto com as mãos molhadas.

Desconecte sempre o cabo depois de cada uso, ou quando deixar o produto sem vigilância, visto que um acidente enquanto o cabo está conectado à corrente, pode provocar um incêndio.

Quando cozinhar pratos que possam salpicar óleo como frango assado, é recomendável pôr duas folhas de alumínio na bandeja para evitar os salpicos. Desta maneira o óleo cairá sobre

um espaço entre as duas folhas.

Se colocar o forno demasiado perto de uma parede, esta poderia arder ou manchar-se. Certifique-se de que as cortinas e outros objetos não entrem em contacto com o corpo principal do aparelho. Não coloque nada entre o fundo do corpo e a superfície sobre a que está instalado. Caso contrário, há risco de incêndio.

Não coloque nenhum objeto sobre o forno durante o funcionamento, visto que o calor poderia provocar deformações, roturas, etc. no objeto.

Os alimentos que venham em frascos ou em latas não poderão ser aquecidos diretamente no forno, dado que podem se partir e causar queimaduras.

Tenha cuidado de não se queimar durante o seu uso ou imediatamente depois do seu uso. As partes metálicas e a janela de vidro da porta aquecem durante o seu uso.

Tente não as tocar à hora de abrir e fechar a porta.

A tomada de corrente deve estar bem instalada. Insira a ficha por completo na tomada. Se não estiver completamente conectada, o aparelho poderia aquecer excessivamente. Nunca conecte vários aparelhos à mesma tomada de corrente.

Advertência: a temperatura da superfície acessível poderia ser alta quando o aparelho estiver em uso. Tenha cuidado para não se queimar.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue e desconecte o produto e deixe que arrefeça antes de proceder com a limpeza.

Ao limpar, lave as superfícies interior e exterior, a bandeja, a grelha e a pega da bandeja com um pano suave de algodão ou uma esponja e detergente neutro.

Depois, lave-o com água limpa. Não utilize escovas duras ou similares para evitar riscar a superfície interior do forno e para proteger a bandeja, a grelha e a pega da bandeja.

Não utilize produtos de limpeza tóxicos, abrasivos ou dissolventes.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: Bake&Toast 750 Gyro

Referência: 02205

Potência: 2000 W

Voltagem e frequência: 220-240 V~, 50/60 Hz

Made in China | Desenhado em Espanha

Modelo: Bake&Toast 790 Gyro

Referência: 02209

Potência: 2000 W

Voltagem e frequência: 220-240 V~, 50/60 Hz

Made in China | Desenhado em Espanha

7. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS

A diretiva europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos terão de ser eliminados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, desta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e no meio ambiente.

O símbolo do contentor riscado recorda a sua obrigação de eliminar este produto de forma correta.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

8. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto esteja em perfeito estado físico e se lhe dê um uso adequado tal e como se indica neste Manual de Instruções.

A garantia não cobrirá:

- Se o produto tiver sido usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto à humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.
- Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial de Cecotec.
- Se a ocorrência foi originada pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base à legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mal uso por parte do usuário, o serviço de garantia não se fará responsável pela reparação.

Se em alguma ocasião deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

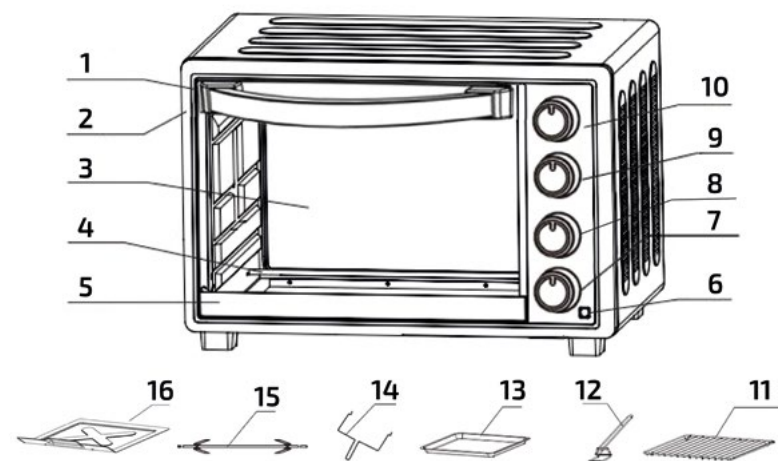


Fig./Img./Abb. 1



Fig./Img./Abb. 2

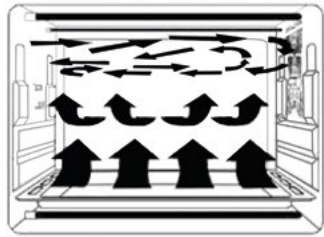


Fig./Img./Abb. 3

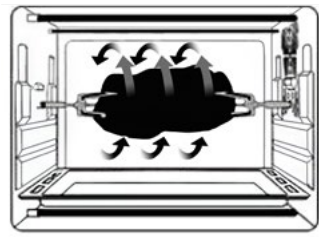


Fig./Img./Abb. 4

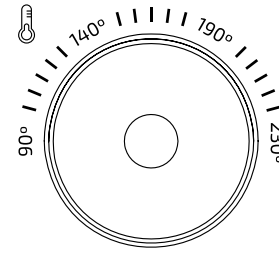


Fig./Img./Abb. 9

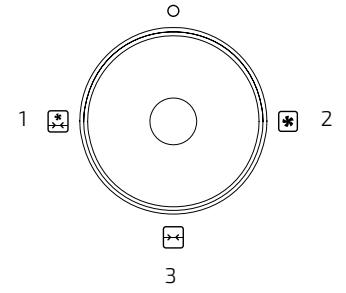


Fig./Img./Abb. 10

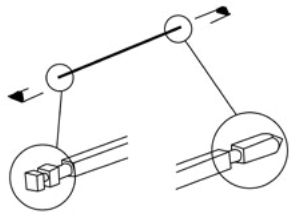


Fig./Img./Abb. 5

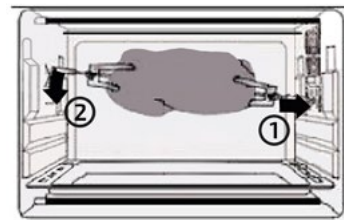


Fig./Img./Abb. 6

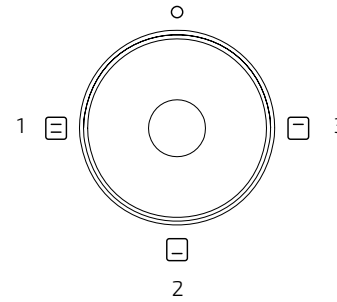


Fig./Img./Abb. 11

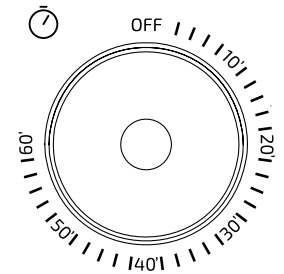


Fig./Img./Abb. 12

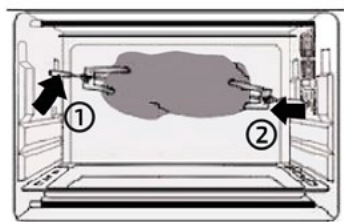


Fig./Img./Abb. 7

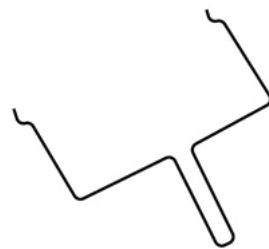


Fig./Img./Abb. 8

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)
YV01200422