cecotec

Ready Warm Crystal Connection
Convectores de cristal de 1000 W, 1500 W y 2000 W

Інструкція з експлуатації
Руководство пользователя
Instruction manual

Ready Warm Black

Ready Warm White

ЗМІСТ

1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ / 3
2. ЗБІРКА ПРИСТРОЮ / 6
3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ / 7
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ / 7
5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ / 7
6. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ / 8
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 9
8. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЄЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ / 9
9. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ / 9

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ /4
2. СБОРКА УСТРОЙСТВА / 11
3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ / 12
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / 12
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ / 12
6. ЧИСТКА И УХОД / 13
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 14
8. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ / 14
9. СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ГАРАНТИЯ / 14

INDEX

1. SAFETY INSTRUCTIONS /5
2. PRODUCT ASSEMBLY / 16
3. BEFORE USE / 17
4. CONTROL PANEL / 17
5. OPERATION / 17
6. CLEANING AND MAINTENANCE / 18
7. TECNICAL SPECIFICATIONS / 19
8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES / 19
9. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY / 19

1. Інструкція з безпечного використання

Перед використанням виробу уважно прочитайте наведені нижче інструкції.
Збережіть цей посібник для подальшого використання або нових користувачів.

- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на табличці з технічними характеристиками виробу, і що вилка заземлена.
- Встановіть пристрій на рівну, стійку та надійну поверхню.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджено, він повинен бути відремонтований офіційною службою технічної підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
- Цей продукт призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його в промислових чи комерційних цілях.
- Не розміщуйте пристрій поряд з джерелами тепла, легкозаймистими речовинами або вологими поверхнями та не допускайте контакту з водою або іншими рідинами. Не використовуйте його зовні.
- Не закривайте вхідний або вихідний отвір повітря під час роботи приладу. Дотримуйтесь мінімальної відстані 1 метр між пристроєм та іншими предметами або стінами.
- Вимкніть і від'єднуйте пристрій від розетки, коли він не використовується, а також перед його переміщенням. Потягніть за вилку, щоб вимкнути її, не тягніть за шнур.
- Не розміщуйте пристрій безпосередньо під розеткою.
- Не вставляйте та не допускайте потрапляння предметів через повітровипускний або повітрозабірний отвір, це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження пристрою.
- Не використовуйте прилад для сушіння одягу.
- Під час роботи поверхня виробу може нагріватися до дуже високих температур, використовуйте ручку для переміщення.
- Прилад не повинен використовуватися дітьми віком від 0 до 8 років. Цей прилад може використовуватись дітьми віком від 8 років, якщо вони перебувають під постійним наглядом.
- Цей продукт може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також особами, які не мають досвіду та знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання пристрою та розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з виробом. Потрібний ретельний нагляд, якщо продукт використовується дітьми або поруч із ними.

1. Инструкция по технике безопасности

Перед использованием изделия внимательно прочтите следующие инструкции. Сохраните это руководство для дальнейшего использования или для новых пользователей.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими характеристиками изделия, и что вилка заземлена.
- Установите устройство на ровную, устойчивую и надежную поверхность.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если кабель поврежден, он должен быть отремонтирован официальной службой технической поддержки Cecotec во избежание любой опасности.
- Этот продукт предназначен только для домашнего использования. Не используйте его в промышленных или коммерческих целях.
- Не размещайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися веществами или влажными поверхностями и не допускайте его контакта с водой или другими жидкостями. Не используйте его снаружи.
- Не закрывайте входное или выходное отверстие для воздуха во время работы прибора. Соблюдайте минимальное расстояние 1 метр между устройством и другими предметами или стенами.
- Выключайте и отсоединяйте устройство от розетки, когда оно не используется, а также перед его перемещением. Потяните за вилку, чтобы отключить ее, не тяните за шнур.
- Не размещайте устройство непосредственно под сетевой розеткой.
- Не вставляйте и не допускайте попадания предметов через воздуховыпускное или воздухозаборное отверстие, это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению устройства.
- Не используйте прибор для сушки одежды.
- Во время работы поверхность изделия может нагреваться до очень высоких температур, для перемещения используйте ручку.
- Прибор не должен использоваться детьми в возрасте от 0 до 8 лет. Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет, если они находятся под постоянным присмотром.
- Этот продукт может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием. Необходим тщательный надзор, если продукт используется детьми или рядом с ними.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.
- Place the appliance on a flat and stable surface.
- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.
- This appliance is intended for household use only. Do not use for industrial or commercial purposes.
- Do not place the appliance close to heat sources, flammable substances, wet surfaces where it can fall or be pushed into water or allow it to come into contact with water or other liquids. Do not operate outdoors.
- Do not cover the air inlet or outlet openings while the appliance is operating. Keep a minimum 1-metre distance from the appliance to any object or wall on each side and front and 50 cm from the back.
- Always turn off and unplug the appliance when not in use and before moving it to a new location. Pull from the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.
- The appliance must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not insert or allow objects to enter any air inlet or outlet, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- Do not use the appliance to dry clothes.
- The product's surface might reach high temperatures during operation. Hold the heater only by the handle in order to move it.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.
- This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

2. ЗБІРКА ВИРОБУ

Підлоговий монтаж

- Прикріпіть опору для ніжок до нижньої частини виробу за допомогою гвинтів ST12 x 4 мм, що додаються.

Настінний монтаж

Попередження: під час встановлення виробу дотримуйтесь мінімальної безпечної відстані 15 см від підлоги до пристрою та 50 см від стелі.

- Зніміть кронштейни з основного корпусу виробу. Див. зображення 1.
- Використовуйте дриль, щоб зробити 2 отвори у стіні, де буде встановлено виріб. Діаметр отвору у стіні повинен відповідати діаметру шурупів. Закріпіть кронштейн на стіні за допомогою гвинтів, що додаються. Див. зображення 2.
- Переконайтеся, що отвори поєднані з кронштейном, та закріпіть пристрій на кронштейні. Див. зображення 3.
- Щоб надійно закріпити гвинти скоби на пристрої. Див. зображення 4.

Відстань між отворами:
Моделі 6650 та 6670: 28 см
Моделі 6700 та 6720: 44 см
Моделі 6750 та 6770: 60 см
Гвинти 4x35 мм.

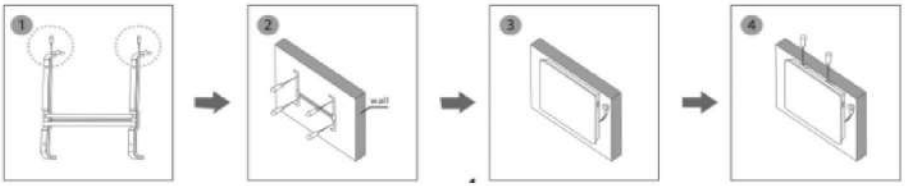

3. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Вийміть виріб із коробки та видаліть весь пакувальний матеріал.
- Огляньте прилад на наявність видимих пошкоджень. Якщо це так, зверніться до служби технічної підтримки Cecotec якнайшвидше для отримання рекомендацій або ремонту виробу.
- Переконайтеся, що вимикач живлення вимкнено.
- Підключіть пристрій до заземленої розетки.

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Кнопки на екрані продукту відповідають кнопкам на пульті дистанційного керування.

1. Екран
2. Кнопка +
3. Кнопка -
4. Кнопка живлення
5. Кнопка режиму
6. Кнопка часу
7. Приймач
8. Кнопка блокування від дітей

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Сила

- Натисніть на вимикач живлення.
- Натисніть "⏻", щоб активувати пристрій та отримати доступ до робочих налаштувань. У верхній частині екрана буде відображатися кімнатна температура.
- Нагрівач почне працювати на малій потужності.

Режим

- Натисніть кнопку режиму, щоб вибрати рівень потужності.

- : обігрів на малій потужності.
- : обігрів на максимальній потужності.

Температура

- Натискайте кнопки «+» та «-», щоб вибрати бажану температуру від 16 до 40 оС. Під час налаштування індикатор температури світиться.

Таймер

- Натисніть кнопку таймера "", щоб встановити час, коли пристрій повинен працювати. Можна запрограмувати від 1 до 24 години.

  Страхування дітей
- Натисніть кнопку блокування від дітей протягом 3 секунд. На дисплеї з'явиться . "",
- Щоб деактивувати цей режим, натисніть кнопку блокування від дітей ще раз на 3 секунди.

Wi-Fi з'єднання

1. Відскануйте QR-код, наведений нижче, або завантажте Tuya Smart з Google Play або App Store.
2. Виберіть код країни, введіть номер свого мобільного телефону та виберіть «Отримати повідомлення з підтвердженням».
3. Введіть код підтвердження в повідомленні та торкніться входу, щоб розпочати використання програми.
4. Увімкніть пристрій та переконайтеся, що з'єднання Wi-Fi працює нормально. Індикатор блиматиме.

Примітка: Якщо індикатор не блимає, натисніть та утримуйте кнопку " " протягом 5 секунд. Коли пристрій видасть звуковий сигнал, поверніться до програми та натисніть «Додати пристрій».

- Регулярно очищуйте вхідний та вихідний отвори для повітря.

6. ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед очищенням вимкніть прилад, від'єднайте його від мережі та дайте йому охолонути.
- Не використовуйте для очищення виробу губки, порошки або абразивні засоби для чищення.
- Використовуйте м'яку вологу тканину для очищення пристрою зовні.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі та посилання (1000 Вт):
- Ready Warm 6650 Crystal Connection (білий) - 05318
- Ready Warm 6670 Crystal Connection (чорний) - 05350
1000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Зроблено у Китаї | Розроблено в Іспанії

Моделі та посилання (1500 Вт):
- Ready Warm 6700 Crystal Connection (білий) - 05319
- Ready Warm 6720 Crystal Connection (чорний) -05351
1500 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Зроблено у Китаї | Розроблено в Іспанії

Моделі та посилання (2000 Вт):
- Ready Warm 6750 Crystal Connection (білий) -05320
- Ready Warm 6770 Crystal Connection (чорний) - 05352
2000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Зроблено у Китаї | Розроблено в Іспанії

8. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ

Європейська директива 2012/19/EU про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові електроприлади не можна викидати разом зі звичайними несортованими муніципальними відходами.
Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що містяться в них, а також мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я людини і навколишнє середовище.

Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваш обов'язок правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або використовує акумулятори, їх слід винести з приладу та утилізувати відповідним чином.
Споживачі повинні зв'язатися із місцевою владою або роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і/або їх батарей.

9. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.

Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

- Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця.
- Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec.
- Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин через постійне використання.

Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У разі неправильного використання гарантія не поширюється.

Якщо в будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec +34963210728.

2. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Напольная установка

- Прикрепите опору для ножек к нижней части изделия с помощью прилагаемых винтов ST12 x 4 мм.

Настенная установка

Предупреждение: при установке изделия соблюдайте минимальное безопасное расстояние 15 см от пола до устройства и 50 см от потолка.

- Снимите кронштейны с основного корпуса изделия. См. изображение 1.
- Используйте дрель, чтобы сделать 2 отверстия в стене, где будет установлено изделие. Диаметр отверстия в стене должен соответствовать диаметру шурупов. Закрепите кронштейн на стене с помощью прилагаемых винтов. См. изображение 2.
- Убедитесь, что отверстия совмещены с кронштейном, и закрепите устройство на настенном кронштейне. См. изображение 3.
- Затяните винты скобы на устройстве, чтобы надежно закрепить его. См. изображение 4.

Расстояние между отверстиями:
Модели 6650 и 6670: 28 см
Модели 6700 и 6720: 44 см
Модели 6750 и 6770: 60 см
Винты 4x35 мм.

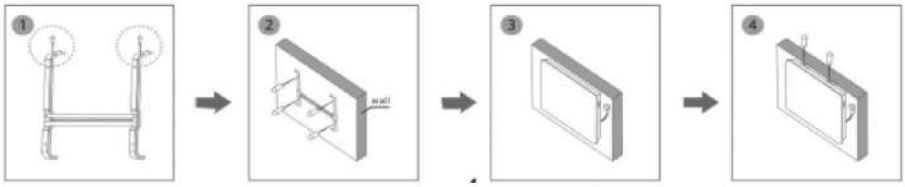

3. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките изделие из коробки и удалите весь упаковочный материал.
- Осмотрите прибор на наличие видимых повреждений. Если это так, обратитесь в службу технической поддержки Cecotec как можно скорее для получения рекомендаций или ремонта изделия.
- Убедитесь, что выключатель питания выключен.
- Подключите устройство к заземленной розетке.

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки на экране продукта соответствуют кнопкам на пульте дистанционного управления.

1. Экран
2. Кнопка +
3. Кнопка -
4. Кнопка питания
5. Кнопка режима
6. Кнопка времени
7. Приемник
8. Кнопка блокировки от детей

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сила

- Нажмите выключатель питания.
- Нажмите, "⏻" чтобы активировать устройство и получить доступ к рабочим настройкам. В верхней части экрана будет отображаться комнатная температура.
- Нагреватель начнет работать на малой мощности.

Режим

- Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать уровень мощности.

- : обогрев на малой мощности.
- : обогрев на максимальной мощности.

Температура

- Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы выбрать желаемую температуру от 16 до 40 оС. Индикатор температуры будет гореть во время настройки.

Таймер

- Нажмите кнопку таймера ," " чтобы установить время, когда устройство должно начать работать. Можно запрограммировать от 1 до 24 часов.
  Страхование детей
- Нажмите кнопку блокировки от детей на 3 секунды. На дисплее появится " ".
- Нажмите кнопку блокировки от детей еще раз на 3 секунды, чтобы деактивировать этот режим.

Wi-Fi соединение

1. Отсканируйте QR-код, показанный ниже, или загрузите Tuya Smart из Google Play или App Store.
2. Выберите код страны, введите номер своего мобильного телефона и выберите «Получить сообщение с кодом подтверждения».
3. Введите код подтверждения в сообщении и коснитесь входа, чтобы начать использовать приложение.
4. Включите устройство и убедитесь, что соединение Wi-Fi работает нормально. Индикатор будет мигать.

Примечание: Если индикатор не мигает, нажмите и удерживайте " " в течение 5 секунд. Когда устройство издаст звуковой сигнал, вернитесь в приложение и нажмите «Добавить устройство».

- Регулярно очищайте входное и выходное отверстия для воздуха.

6. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой выключите прибор, отсоедините его от сети и дайте ему остыть.
- Не используйте для очистки изделия губки, порошки или абразивные чистящие средства.
- Используйте мягкую влажную ткань для очистки устройства снаружи.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели и ссылки (1000 Вт):
- Ready Warm 6650 Crystal Connection (белый) - 05318
- Ready Warm 6670 Crystal Connection (черный) - 05350
1000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Сделано в Китае | Разработано в Испании

Модели и ссылки (1500 Вт):
- Ready Warm 6700 Crystal Connection (белый) - 05319
- Ready Warm 6720 Crystal Connection (черный) -05351
1500 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Сделано в Китае | Разработано в Испании

Модели и ссылки (2000 Вт):
- Ready Warm 6750 Crystal Connection (белый) -05320
- Ready Warm 6770 Crystal Connection (черный) - 05352
2000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Сделано в Китае | Разработано в Испании

8. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Европейская директива 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), указывает, что старые бытовые электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычными несортированными бытовыми отходами.
Старая техника должна собираться отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и переработку материалов, которые они содержат, и уменьшают воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Перечеркнутый символ “мусорный бак на колесах” на изделии напоминает вам об обязательстве утилизировать правильно. Если продукт имеет встроенную батарею или съемные батареи, они должны быть вынуты из прибора и утилизированы надлежащим образом.

Потребители должны связаться с местными властями или продавцом для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей.

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантия на этот продукт составляет 2 года с момента покупки при условии подтверждения покупки, продукт находится в отличном физическом состоянии и использовался надлежащим образом, как описано в данном руководстве.

Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

- Изделие использовалось не по назначению, подвержено воздействию влаги, погружено в жидкости или агрессивные вещества, а также любой другой неисправности.
- Изделие было разобрано, модифицировано или отремонтировано лицами, не уполномоченными Официальная служба технической поддержки Cecotec.
- Неисправности, возникающие в результате естественного износа его частей в процессе эксплуатации.

Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты вашего устройства в течение 2 лет, исходя из действующего законодательства, кроме расходных частей. В случае неправильного использования гарантия не действует.

Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим устройством или у вас возникнут сомнения, не бойтесь связаться со службой технической поддержки Cecotec по телефону +34 963 210 728

2. PRODUCT ASSEMBLY

Floor installation

- Attach the support feet to the product's bottom part using the ST12 x 4 mm screws provided.

Wall installation

Warning: when installing the product, make sure to leave a minimum safety distance of 15 cm from the floor to the device and 50 cm from the ceiling.

- Uninstall the brackets from the product's body. See image 1.
- Drill 2 holes on the wall where the product is going to be installed. The hole diameter must match the screw diameter. Fix the bracket to the wall using the screws provided. See image 2.
- Fix the appliance to the wall bracket making sure the holes are aligned with the bracket. See image 3.
- Tighten the screws from the bracket to the appliance in order to fix it securely. See image 4.

Distance between holes: Models 6650 and 6670: 28 cm. Models 6700 and 6720 : 44 cm Models 6750 and 6770: 60 cm. Screws 4x35 mm.

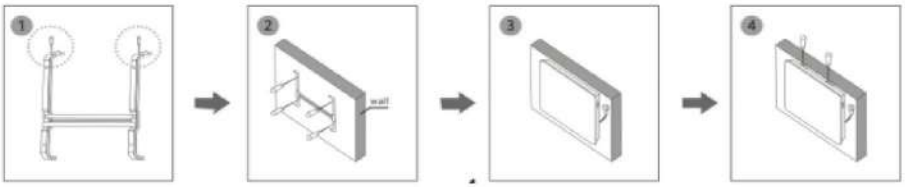

3. BEFORE USE

- Take the product out of the box and remove any packaging materials.
- Check for any visible damage, if any is observed, contact as soon as possible the Technical Support Service of Cecotec for advice or reparation.
- Make sure the power switch is OFF.
- Plug the appliance to an earthed wall power outlet.

4. CONTROL PANEL

The buttons on the product's display correspond to the ones on the remote control.

1. Display
2. + button
3. – button
4. Power button
5. Mode button
6. Timer button
7. Receiver
8. Child-lock button

5. OPERATION

Power

- Press the power switch.
- Press "⏻" to start the device up and enter function settings. The upper part of the display will show the room temperature.
- The heater will start operating at low power.

Mode

- Press the mode button to select the power level..

- : low-power heating.
- : maximum-power heating

Temperature

- Press "+" or "-" button to select the desired temperature from 16°- 40°C. The temperature indicator will remain lit while it is being set.

Timer

- Press the timer button " " to set the time you desire the appliance to operate. It can be programmed from 1 to 24 hours.

Child lock

- Press the child-lock button for 3 seconds. The display will show " ".
- Press the button again for 3 seconds to deactivate the child lock.

Wi-Fi connection

1. Scan the QR code below or download "Tuya Smart" from GooglePlay or AppStore.
2. Select your country code, enter the cellphone number and tap "Get" to get a message containing verification code.
3. Enter the verification code in the message and tap "Login" to login the App.
4. Switch on the device and make sure the Wi-Fi connection is in good conditions. The light indicator will blink.

Note: if the light indicator does not blink, press " " for 5 seconds. Once the product beeps, return to the App and tap "Add device" as it is shown on the below picture.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

- Always turn off, unplug and allow the appliance to cool down before cleaning.
- Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners to clean the product.
- Use a soft, dampened and clean cloth to clean the product's outer housing.
- Clean periodically the air inlet and outlet.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Models and references (1000 W):
- Ready Warm 6650 Crystal Connection (White) - 05318
- Ready Warm 6670 Crystal Connection (Black) - 05350
1000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.
Made in China | Designed in España

Models and references (1500 W):
- Ready Warm 6700 Crystal Connection (White) - 05319
- Ready Warm 6720 Crystal Connection (BLack) -05351
1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz.
Made in China | Designed in España

Models and references (2000 W):
- Ready Warm 6750 Crystal Connection (White) -05320
- Ready Warm 6770 Crystal Connection (Black) - 05352
2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.
Made in China | Designed in España

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

LThe European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

9. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

• The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

• The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

• Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

Вимоги до інформації для локальних електричних обігрівачів					
Код моделі: Серія Ready Warm Crystal Connection					
Позиція	Символ	Значення	Оди-ниця	Позиція	Значе-ння
Теплова потужність				**Тип проведеного тепла, тільки для локальних обігрівачів з накопиченням енергії (виберіть один)**	
Номінальна теплова потужність	Pnom	Models 6650 y 6670: 1.0 Models 6700 y 6720 : 1.5 Models 6750 y 6770: 2.0	кВт	Ручне керування обігрівом, з вбудованим термостатом	Ні
Мінімальна теплова потужність	Pmin	Models 6650 y 6670: 0.001 Models 6700 y 6720 : 0.001 Models 6750 y 6770: 0.001	кВт	Ручне керування обігрівом з контролем температури всередині і\або зовні приміщення	Ні
Номінальна тривала теплова потужність	Pmax,c	Models 6650 y 6670: 1.0 Models 6700 y 6720 : 1.5 Models 6750 y 6770: 2.0	кВт	Електронний контроль обігріву з контролем температури всередині і\або зовні приміщення	Ні
Додаткове споживання електроенергії обігріву				Теплова потужність з вентилятором	Ні
На номінальної потужності	elmax	N/A	кВт	**Тип нагрівача/контролера кімнатної температури (виберіть один)**	
На мінімальній потужності обігріву	elmin	N/A	кВт	Нагрівач з одним рівнем нагріву і без контролю кімнатної температури	Ні
В режимі очікування	elSB	N/A	кВт	Нагрівач з двома і більше рівнями нагріву і без контролю кімнатної температури	Ні
				З механічним термостатом контролю кімнатної температури	Ні
				З електронним контролем кімнатної температури	Так
				Електронний контроль нагріву температури кімнати з таймером на день	Ні
				Електронний контроль нагріву температури кімнати з таймером на тиждень	Так
				Інші типи контролю (можливо кілька)	
				Контроль температури і датчиком присутності людини	Ні
				Контроль температури і датчиком відкритих вікон	Ні
				Наявність датчика дистанції	Так
				Наявність адаптивного контролю старту	Ні
				З наявністю обмежувача часу	Ні
				З наявністю сенсора чорної лампи	Ні
Контактна інформація: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Валенсія (Іспанія)					

Требования к информации для локальных электрических обогревателей					
Идентификатор модели: Серия Ready Warm Crystal Connection					
Позиция	Символ	Значение	Еди-ница	Позиция	Значе-ние
Тепловая мощность				**Тип подводимого тепла, только для локальных накопительных электрических обогревателей (выберите один)**	
Номинальная тепловая мощность	Pnom	Models 6650 y 6670: 1.0 Models 6700 y 6720 : 1.5 Models 6750 y 6770: 2.0	кВт	Ручное управление обогревом, со встроенным термостатом	Нет
Минимальная тепловая мощность (ориентировочно)	Pmin	Models 6650 y 6670: 0.001 Models 6700 y 6720 : 0.001 Models 6750 y 6770: 0.001	кВт	Ручное управление обогревом с контролем температуры внутри и\или снаружи помещения	Нет
Максимальная непрерывная тепловая мощность	Pmax,c	Models 6650 y 6670: 1.0 Models 6700 y 6720 : 1.5 Models 6750 y 6770: 2.0	кВт	Электронный контроль обогрева с контролем температуры внутри и\или снаружи помещения.	Нет
Дополнительное потребление электроэнергии				Тепловая мощность с вентилятором	Нет
На номинальной мощности обогрева	elmax	N/A	кВт	**Тип нагревателя/контроллера комнатной температуры (выбери оди)**	
На минимальной мощности обогрева	elmin	N/A	кВт	Нагреватель с одним уровнем нагрева и без контроля комнатной температуры	Нет
В режиме ожидания	elSB	N/A	кВт	Нагреватель с двумя и больше уровнями нагрева и без контроля комнатной температуры	Нет
				С механическим термостатом контроля комнатной температуры	Нет
				С электронным контролем комнатной температуры	Да
				Электронный контроль нагрева температуры комнаты с таймером на день	Нет
				Электронный контроль нагрева температуры комнаты с таймером на неделю	Да
				Другие типы контроля (возможно несколько)	
				Контроль температуры и датчиком присутствия человека	Нет
				Контроль температуры и датчиком открытых окон	Нет
				Наличие датчика дистанции	Да
				Наличие адаптивного контроля старта	Нет
				С наличием ограничителя времени	Нет
				С наличием сенсора черной лампы	Нет
Контактная информация: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C / de la Pinadeta s / n 46930 Quart de Poblet, Валенсия (Испания)					

Information requirment for the electric local space heaters					
Model identifier(s): Ready Warm Crystal Connection Series					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				**Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)**	
Nominal heat output	Pnom	Models 6650 y 6670: 1.0 Models 6700 y 6720 : 1.5 Models 6750 y 6770: 2.0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	Pmin	Models 6650 y 6670: 0.001 Models 6700 y 6720 : 0.001 Models 6750 y 6770: 0.001	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	Pmax,c	Models 6650 y 6670: 1.0 Models 6700 y 6720 : 1.5 Models 6750 y 6770: 2.0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	No
At nominal heat output	elmax	N/A	kW	**Type of heat output/room temperature control (select one)**	
At minimum heat output	elmin	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	elSB	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	No
				with electronic room temperature control	Yes
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	Yes
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	Yes
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	No
				with black bulb sensor	No
Contact details: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)					