CONGA

CONGA 7690 IMMORTAL MAX

Робот-пилосос/Робот-пылесос/Robot vacuum cleaner

cecotec

Інструкція користувача
Инструкция пользователя
Instruction manual

Інструкція з техніки безпеки 1
Инструкция по технике безопасности 5
Safety instructions 9

ЗМІСТ

1. Елементи та компоненти 13
2. Перед першим використанням 14
3. Експлуатація 16
4. Очищення та обслуговування 19
5. Усунення несправностей 22
6. Технічні характеристики 23
7. Утилізація старих електричних та електронних приладів 24
8. Технічна підтримка та гарантія 24
9. Авторське право 24
10. Декларація про відповідність 24

СОДЕРЖАНИЕ

1. Элементы и компоненты 25
2. Перед первым использованием 26
3. Эксплуатация 28
4. Очистка и обслуживание 31
5. Устранение неисправностей 34
6. Технические характеристики 35
7. Утилизация старых электрических и электронных приборов 36
8. Техническая поддержка и гарантия 36
9. Авторское право 36
10. Декларация о соответствии 36

INDEX

1. Parts and components 37
2. Before use 38
3. Operation 39
4. Cleaning and maintenance 43
5. Troubleshooting 45
6. Technical specifications 47
7. Disposal of old electrical and electronic appliances 47
8. Technical support and warranty 47
9. Copyright 47
10. Declaration of conformity 48

Примітка
EU01_107139_Conga 7690 Immortal Max
UA • Кодування в цьому посібнику є загальним і застосовується до всіх варіантів кодування приладу.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання або для нових користувачів.
- Цей прилад повинен використовуватися відповідно до цієї інструкції з експлуатації. Cecotec не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, спричинені неналежним використанням.
- Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає напрузі, зазначеній в табличці з технічними даними приладу, а розетка заземлена.
- Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень, особливо кабель, вилку та корпус зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджений, його необхідно замінити в офіційній службі технічної підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
- Цей прилад призначений лише для домашнього використання і не призначений для барів, ресторанів, фермерських господарств, готелів, мотелів та офісів.
- Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Зверніться за порадою до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.
- Не використовуйте прилад для прибирання рідин, запалених сірників, недопалків, гарячого попелу або на вологих поверхнях.
- Не використовуйте цей прилад на бетоні, асфальті та інших шорстких поверхнях.
- Припиніть використання приладу, якщо ви помітили ненормальний звук або відчули, що температура вища, ніж зазвичай.

- Не перекривайте отвори приладу або потік повітря. Зберігайте отвори вільними від будь-яких предметів і не закривайте їх одягом або пальцями.
- Вимикайте прилад і від'єднуйте його від електромережі, якщо він не буде використовуватися протягом тривалого періоду, перед очищенням або ремонтом, перед встановленням компонентів і перед вийманням акумулятора. Щоб від'єднати прилад від розетки, тягніть за вилку, а не за кабель.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: прилад має обертові частини, які можуть становити ризик затискання. Будьте особливо обережні.

- Не занурюйте кабель, вилку або будь-яку іншу частину приладу у воду або будь-яку іншу рідину, а також не піддавайте електричні з'єднання впливу води. Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати вилку або вмикати пристрій.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та догляд за приладом не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.
- Ніколи не торкайтеся кабелю або розетки мокрими руками.
- Не піддавайте прилад впливу прямих сонячних променів, вогню, води або вологи.
- Не сідайте і не ставте гострі або важкі предмети на прилад.
- Перед початком роботи робота-пилососа підготуйте приміщення і проконтролюйте його. Для цього приберіть всі предмети та кабелі, які можуть вплинути на його роботу.
- Тримайте пристрій далі від одягу, штор і подібних матеріалів.

- Завжди встановлюйте прилад на рівній і стійкій поверхні. Не ставте його на нестійких поверхнях, з яких він може впасти (наприклад, на столах або стільцях).
- Перед початком роботи переконайтеся, що всі з'єднання робота-пилососа та зарядної бази справні.
- Не використовуйте робот-пилосос при дуже високих або низьких температурах.
- Прилад можна використовувати тільки з акумулятором і зарядною базою, що постачаються разом з приладом, або з сумісними зарядними пристроями, схваленими Cecotec.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням переконайтеся, що прилад не підключений до розетки.
- Перед очищенням зарядної бази переконайтеся, що вона не підключена до розетки.

Інструкція з експлуатації акумулятора
- Цей пристрій містить літій-іонний акумулятор. Не спалюйте його та не піддавайте впливу високих температур, оскільки він може вибухнути.
- В екстремальних умовах батарея може витікати. У такому разі не торкайтеся рідини. Якщо рідина потрапила на шкіру, негайно промийте її водою з милом. Якщо рідина потрапила в очі, негайно промийте їх чистою водою протягом щонайменше 10 хвилин і зверніться до лікаря. Одягайте рукавички під час роботи з акумулятором або елементами живлення та негайно утилізуйте його відповідно до місцевих норм.
- Уникайте контакту між батареями та дрібними металевими предметами, такими як скріпки, монети, ключі, цвяхи або гвинти.
- Ніколи не модифікуйте акумулятор у будь-який спосіб.
- Для безпечної утилізації батареї необхідно вийняти з пристрою.
- Зберігайте батареї в місцях, недоступних для дітей, якщо вони можуть їх проковтнути.

- Проковтування батареї може призвести до опіків, перфорації м'яких тканин і смерті. Протягом двох годин після проковтування можуть виникнути сильні опіки.
- У разі проковтування батареї негайно зверніться за медичною допомогою.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для підзарядки акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що постачається разом із пристроєм.

- Не можна заряджати акумулятори, що не перезаряджаються.
- Уникайте короткого замикання клем живлення акумуляторів.
- Якщо прилад не буде використовуватися протягом тривалого періоду, рекомендується вийняти батареї.
- Батареї повинні бути встановлені в правильному положенні. Під час заміни перевірте полярність.

-

Примечание
EU01_107139_Conga 7690 Immortal Max
RU • Кодировка в этом руководстве является общей и применяется ко всем вариантам кодировки прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для новых пользователей.
- Этот прибор должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. Cecotec не несет ответственности за любые повреждения или травмы, вызванные ненадлежащим использованием.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует напряжению, указанному в табличке с техническими данными прибора, а розетка заземлена.
- Регулярно проверяйте кабель питания на наличие видимых повреждений, особенно кабель, вилку и корпус зарядного устройства. Если кабель поврежден, его необходимо заменить в официальной службе технической поддержки Cecotec, чтобы избежать любой опасности.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для баров, ресторанов, фермерских хозяйств, гостиниц, мотелей и офисов.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь за советом в официальную службу технической поддержки Cecotec.
- Не используйте прибор для уборки жидкостей, зажженных спичек, окурков, горячего пепла или на влажных поверхностях.
- Не используйте этот прибор на бетоне, асфальте и других шероховатых поверхностях.
- Прекратите использование прибора, если вы заметили ненормальный звук или почувствовали, что температура выше, чем обычно.

- Не перекрывайте отверстия прибора или поток воздуха. Не допускайте попадания в отверстия каких-либо предметов и не закрывайте их одеждой или пальцами.
- Выключайте прибор и отсоединяйте его от электросети, если он не будет использоваться в течение длительного периода, перед очисткой или ремонтом, перед установкой компонентов и перед извлечением аккумулятора. Чтобы отсоединить прибор от розетки, тяните за вилку, а не за кабель.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прибор имеет вращающиеся части, которые могут представлять риск защемления. Будьте особенно осторожны.

- Не погружайте кабель, вилку или любую другую часть прибора в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать вилку или включать устройство.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и уход за прибором не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
- Никогда не прикасайтесь к кабелю или розетке мокрыми руками.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, огня, воды или влаги.
- Не садитесь и не ставьте острые или тяжелые предметы на прибор.
- Перед началом работы робота-пылесоса подготовьте помещение и проконтролируйте его. Для этого уберите все предметы и кабели, которые могут повлиять на его работу.

- Держите устройство дальше от одежды, штор и подобных материалов.
- Всегда устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. Не ставьте его на неустойчивых поверхностях, с которых он может упасть (например, на столах или стульях).
- Перед началом работы убедитесь, что все соединения робота-пылесоса и зарядной базы исправны.
- Не используйте робот-пылесос при очень высоких или низких температурах.
- Прибор можно использовать только с аккумулятором и зарядной базой, поставляемыми вместе с прибором, или с совместимыми зарядными устройствами, одобренными Cecotec.
- Перед очисткой или техническим обслуживанием убедитесь, что прибор не подключен к розетке.
- Перед очисткой зарядной базы убедитесь, что она не подключена к розетке.

Инструкция по эксплуатации аккумулятора
- Данное устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Не сжигайте его и не подвергайте воздействию высоких температур, так как он может взорваться.
- В экстремальных условиях батарея может вытекать. В таком случае не прикасайтесь к жидкости. Если жидкость попала на кожу, немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение не менее 10 минут и обратитесь к врачу. Надевайте перчатки при работе с аккумулятором или элементами питания и немедленно утилизируйте его в соответствии с местными нормами.
- Избегайте контакта между батареями и мелкими металлическими предметами, такими как скрепки, монеты, ключи, гвозди или винты.
- Никогда не модифицируйте аккумулятор любым способом.

- Для безопасной утилизации батареи необходимо вынуть из устройства.
- Храните батареи в местах, недоступных для детей, если они могут их проглотить.
- Проглатывание батареи может привести к ожогам, перфорации мягких тканей и смерти. В течение двух часов после проглатывания могут возникнуть сильные ожоги.
- В случае проглатывания батареи немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для подзарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, поставляемый вместе с устройством.

- Нельзя заряжать аккумуляторы, которые не перезаряжаются.
- Избегайте короткого замыкания клемм питания аккумуляторов.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода, рекомендуется вынуть батареи.
- Батареи должны быть установлены в правильном положении. Во время замены проверьте полярность.

-

Note
EU01_107139_Conga 7690 Immortal Max
EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.
- This appliance must be used in accordance with these operating instructions. Cecotec will not be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is earthed.
- Inspect the power cable regularly for visible damage, especially the cable, plug, and charger casing. If the cable is damaged, it must be replaced by the official Cecotec Technical Support Service in order to avoid any type of danger.
- This appliance is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Contact the official Cecotec Technical Support Service for advice.
- Do not use the appliance to vacuum liquids, lit matches, cigarette ends, hot ash, or on wet surfaces.
- Do not use this appliance on concrete, asphalt, or other rough surfaces.
- Stop using the appliance if you notice an abnormal sound or sense a temperature higher than usual.
- Do not block the appliance openings or airflow. Keep openings free of any objects, and do not block them with clothes or your fingers.

- Turn off and unplug the appliance from the mains supply when it is not going to be used for a long period of time, before cleaning or repairing, before attaching components, and before removing the battery. Pull from the plug, not the cable, to disconnect it from the outlet.

- WARNING: the appliance has rotating parts which may pose a risk of entrapment. Exercise extreme caution.

- Do not immerse the cable, plug, or any other part of the appliance in water or any other liquid or expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the device. This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- Never touch the cable or the power socket with wet hands.
- Do not expose the appliance to direct sunlight, fire, water, or moisture.
- Do not sit or place sharp or heavy objects on top of the appliance.
- Before operating the robot vacuum cleaner, prepare the room and supervise it. To do so, remove any objects and cables that may affect its operation.
- Keep the appliance away from clothing, curtains, and similar materials.
- Always place the appliance on a flat and stable surface. Avoid placing it on unstable surfaces it could fall from (such as tables or chairs).
- Before operation, make sure all the robot vacuum cleaner and charging base connections are in good condition.
- Avoid operating the robot vacuum cleaner under extremely high or low temperatures.

- The appliance must only be used with the battery and charging base supplied with the appliance or with compatible charging units approved by Cecotec.
- Make sure the appliance is not plugged to a mains socket before cleaning it or carrying out maintenance on it.
- Make sure the charging base is not plugged to a power outlet before cleaning it.

Battery instructions

- This appliance includes a Li-ion battery. Do not incinerate or expose it to high temperatures, as it may explode.
- Batteries may leak under extreme conditions. Should that be the case, do not touch the liquid. If the liquid gets into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, wash them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves when handling the battery or cells and dispose of it immediately in accordance with local regulations.
- Avoid contact between batteries and small metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws.
- Never modify the battery in any way.
- Batteries must be removed from the appliance for safe disposal.
- Keep batteries out of the reach of children if they can be swallowed.
- Battery ingestion can cause burns, perforation of soft tissue, and death. It can cause severe burns within two hours of the ingestion.
- In case of battery ingestion, please seek medical help immediately.

WARNING: to recharge the battery, use only the detachable power supply provided with the appliance.

- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The batteries' supply terminals must not be short-circuited.

- If the appliance is to be stored for a long period of time, it is advisable to remove the batteries.
- Batteries must be inserted in the correct position. Check polarity when replacing them.

1. ЕЛЕМЕНТИ ТА КОМПОНЕНТИ

Мал.. 1.1 (с. 49)

1. Кнопка «Повернення на базу»
2. Кнопка «Старт/Пауза»
3. Лазер
4. Бампер
5. Верхня кришка
6. Кнопка зняття комбінованого бака
7. Датчики запобігання падінню
8. Бічна щітка
9. Привідні колеса
10. Комбінований бак
11. Контакти для заряджання
12. Всеспрямоване колесо
13. Основна щітка
14. Акумулятор

Аксесуари для робота-пилососа. Мал. 1.2 (с. 49)

1. Зарядна база
2. Кабель живлення
3. Швабра
4. Інструкція з експлуатації
5. Щітка для очищення
6. Бічна щітка

Зарядна база. Мал. 2 (с. 50)

1. Індикатор роботи
2. Роз'єм для кабелю живлення
3. Контакти для заряджання

Комбінований бак. Мал. 3 (с. 50)

1. Кришка високоефективного фільтра
2. Губка
3. Високоефективний фільтр
4. Контакти для заряджання
5. Вхід для води
6. Резервуар для води
7. Фіксатори тримача швабри
8. Тримач швабри
9. Швабра

Зверніть увагу:
Ілюстрації в цьому посібнику є схематичними та можуть відрізнятися від реального вигляду пристрою.

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Цей робот-пилосос має упаковку, призначену для захисту під час транспортування. Вийміть робот-пилосос з коробки. Зберігайте оригінальну коробку та інші елементи в безпечному місці, оскільки це допоможе вам запобігти пошкодженню робота-пилососа під час транспортування в майбутньому. У разі утилізації оригінальної упаковки переконайтеся, що всі пакувальні матеріали були перероблені належним чином.
- Переконайтеся, що всі деталі та компоненти є в комплекті та знаходяться в належному стані. Якщо якась деталь відсутня або знаходиться в поганому стані, негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.

Попередження

- Приберіть всі предмети навколо робота-пилососа, такі як одяг, папери, кабелі, штори та інші крихкі предмети, які можуть заблокувати або уповільнити роботу робота-пилососа. Мал. 4 (с. 50)
- Якщо приміщення, що прибирається, розташоване біля балкона або сходів, слід встановити фізичний бар'єр, щоб запобігти падінню та пошкодженню робота-пилососа. Мал. 5 (с. 50)
- Не використовуйте робот-пилосос для всмоктування рідини. Мал. 6 (с. 51)
- Пряме сонячне світло або сильні контрасти освітлення можуть вплинути на правильну роботу датчиків. Якщо робот піддається такому впливу, він зупиниться. Перемістіть його в інше місце та запустіть новий цикл прибирання.
- Зверніть увагу, що загальна висота робота-пилососа становить 9,3 см, а датчики розташовані внизу. Тому слід обмежити доступ до зон із висотою менше ніж 9,3 см, щоб уникнути пошкодження лазера.

Встановлення робота-пилососа та зарядної бази

1. Поставте зарядну базу біля стіни та залиште мінімум 1,5 метра вільного простору спереду і по 0,5 метра з кожного боку. Мал. 7 (с. 51)
2. Під'єднайте зарядну базу до розетки. Змотайте та зберігайте кабель, що залишився, щоб запобігти нещасним випадкам.
3. Встановіть бічну щітку. Мал. 8 (с. 51)
4. Натисніть і утримуйте кнопку Старт/Пауза протягом декількох секунд.
5. Коли індикатор увімкнеться, помістіть робот-пилосос у зарядну базу і переконайтеся, що зарядні контакти пристрою збігаються з контактами на зарядній базі. Якщо індикатор блимає синім, це означає, що акумулятор не повністю заряджений. Щоб забезпечити максимальну тривалість прибирання, зачекайте, поки індикатор загориться синім кольором, оскільки це означає, що акумулятор повністю заряджений і робот-пилосос готовий до прибирання. Мал. 9 (с. 51)

Примітка
- Якщо акумулятор розряджений, віднесіть робот-пилосос на зарядну базу. Робот-пилосос може не ввімкнутися, якщо акумулятор розрядився.
- Робот-пилосос автоматично увімкнеться, коли його буде встановлено на зарядну базу.
- Робот-пилосос не можна вимкнути під час заряджання.

Встановлення комбінованого бака, Мал. 10 (с. 51)
- Відкрийте силіконову кришку резервуара для води та обережно заповніть його, уникаючи проливання. Переконайтеся, що кришка щільно закрита. Ніколи не занурюйте бак у воду або інші рідини.
- Встановіть швабру на тримач для швабри.
- Щоб встановити бак у робот-пилосос, дотримуйтесь напрямку, показаного на малюнку 10, вручну натисніть на засувку та зафіксуйте бак у правильному положенні. Ви почуєте клацання, коли бак буде встановлено правильно.
- Встановіть насадку для швабри, дотримуючись напрямку, показаного на малюнку 10.

Рекомендації
- Не рекомендується використовувати функцію миття («Scrubbing») під час першого використання.
- Не використовуйте функцію вологого прибирання («Mopping»), якщо робот-пилосос працює без нагляду.
- Щоб зняти насадку для швабри, натисніть кнопку розблокування та потягніть її назовні.
- Знімайте насадку для швабри, коли робот-пилосос заряджається або не використовується.
- За потреби додайте у воду кілька крапель мийного засобу, якщо він не викликає корозії.
- За потреби додайте у воду кілька крапель мийного засобу, якщо він не викликає корозії.
- Щоб досягти ідеального очищення, рекомендується злегка зволожити швабру перед використанням.

Перше використання
- Після встановлення робота-пилососа та зарядної бази перед першим прибиранням виконайте такі дії.
- Спочатку повністю зарядіть робот-пилосос. Рекомендується залишити його на зарядці на ніч. Після повного заряджання можна розпочати перший цикл прибирання та створити першу мапу. Для цього активуйте автоматичний режим (Auto) і виберіть рівень всмоктування “Eco”. Це дуже важливо, щоб робот міг розпізнати всі куточки вашого будинку та створити повну мапу приміщення.
- Якщо ваш будинок дуже великий і робот-пилосос розрядиться, він повернеться на зарядну базу, збереже повні та неповні мапи, а після зарядки продовжить прибирання з того місця, де зупинився, поки не буде складена мапа всієї площі. Робот-пилосос постійно оновлює мапу, адаптуючись до особливостей вашого будинку та поступово покращуючи точність навігації.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Кнопки робота-пилососа

Автоматичний режим (Auto Mode)
- Натисніть кнопку Старт/Пауза на роботі-пилососі або виберіть його в додатку, щоб він автоматично розпочав прибирання. Спочатку пристрій очистить краї приміщення (Edge mode), а потім продовжить прибирання в упорядкованому зигзагоподібному русі, розпізнаючи вже очищені та ще не прибрані ділянки. Пристрій самостійно планує маршрут прибирання.
- Якщо під час цього режиму ви вручну керуєте пристроєм, він перераховує маршрут, через що може проходити вже очищеними зонами. Щоб забезпечити ефективне прибирання, не керуйте пристроєм вручну під час автоматичного режиму.
- Завдяки технології Total Surface 2.0, якщо під час циклу прибирання акумулятор розрядиться, робот-пилосос автоматично повернеться на зарядну базу, а після повної зарядки продовжить процес прибирання з тієї самої точки.
- Під час прибирання робот-пилосос ненадовго зупиняється, щоб оцінити площу і розрахувати маршрут прибирання (ця зупинка буде змінюватися залежно від умов будинку).

Режим повернення на базу (Back Home Mode)
- Натисніть кнопку повернення на базу на корпусі робота-пилососа або в додатку, щоб відправити пристрій на зарядну базу. Робот-пилосос припинить прибирання, поки не досягне бази.
- Цей режим можна активувати під час будь-якого циклу прибирання.
- Робот-пилосос прокладе найкоротший шлях назад до зарядної станції завдяки функції запам'ятовування мапи та інтелектуальній навігації.
- Після завершення циклу прибирання або при низькому заряді акумулятора, завдяки технології TotalSurface 2.0, робот-пилосос автоматично повертається до зарядної бази, щоб уникнути розрядки акумулятора. Після підзарядки робот продовжить прибирання з того місця, де він зупинився.

Примітка
Якщо доступ до зарядної бази заблокований або недостатній, робот-пилосос не зможе повернутися самостійно. У такому випадку поставте його на базу вручну.

Функції
Пауза
Під час роботи робота-пилососа натисніть кнопку Старт/Пауза на пристрої або виберіть її в додатку, щоб призупинити процес прибирання. Натисніть кнопку Старт/Пауза на роботі-пилососі або в додатку, щоб відновити процес прибирання.

Режим очікування (Standby)
- Робот-пилосос автоматично переходить у режим очікування після 10 хвилин бездіяльності.
- Щоб знову активувати його, натисніть кнопку Старт/Пауза на пристрої або в додатку.

Режими прибирання

- Робот-пилосос має різні режими та функції, які можна активувати через додаток.
- Крім того, в кожному з режимів прибирання в додатку ви зможете вибрати режим Турбо для килимів, який активує максимальну потужність всмоктування, коли робот-пилосос виявляє килим.

Режим очищення країв (Edge Mode)

- У цьому режимі робот-пилосос прибирає вздовж стін і навколо меблів (наприклад, ніжок столу або стільця).
- Активуйте режим прибирання вздовж країв у додатку.

Спіральний режим (Spiral Mode)

- Коли цей режим увімкнено, робот-пилосос ретельно прибирає певну ділянку. Він почне прибирання з певного місця і буде рухатися назовні по спіралі, а потім знову повернеться до початкового місця, рухаючись по спіралі всередину.
- Закінчивши роботу і повернувшись у вихідне місце, пристрій повернеться безпосередньо на зарядну базу.
- Перед використанням цього режиму поставте його в центрі ділянки, яку потрібно очистити.
- Виберіть режим спірального прибирання в додатку.

Режим квадратної спіралі (Square Spiral Mode)

- Коли цей режим увімкнено, робот-пилосос ретельно прибиратиме певну ділянку. Він почне прибирання в певному місці та буде рухатися назовні по квадратній спіралі, а потім повернеться до початкового місця по квадратній спіралі всередину.
- Коли робот-пилосос закінчить роботу і повернеться у вихідне місце, він повернеться безпосередньо на зарядну базу.
- Перед використанням цього режиму поставте його в центрі ділянки, яку потрібно очистити.
- Виберіть режим спірального прибирання в додатку.

Режим миття підлоги (Scrubbing Mode)

1. Приєднайте швабру до тримача, а останній - до комбінованого бака. Наповніть резервуар для води.
2. Вставте комбінований бак у робот-пилосос і виберіть режим прибирання та рівень подачі води (миття): вимкнено, низький, середній або високий.
3. Після того як ви вибрали бажаний рівень очищення, робот-пилосос запустить функцію "Все в одному", щоб одночасно пилососити, очищувати та підмітати завдяки комбінованому баку.

Примітка

- Якщо ви бажаєте прибрати без миття підлоги, не заповнюйте резервуар для води.
- Щоб забезпечити ідеальне очищення з самого початку, рекомендується рівномірно змочити швабру водою перед встановленням. Також рекомендується прати швабру після кожного використання.
- Під час миття підлоги бажано перебувати поруч із пристроєм.
- Коли робот-пилосос повертається на зарядну базу, необхідно вийняти швабру. Не залишайте робот-пилосос на зарядці зі встановленою шваброю.

Режим ручного керування (Manual Mode)
Робот-пилосос можна переміщати вручну, вибравши ручний режим у додатку та використовуючи клавіші зі стрілками.

Режим повернення на базу (Back Home Mode)
Натисніть кнопку повернення на базу на роботі-пилососі або виберіть опцію в додатку, щоб відправити пристрій на зарядну базу в будь-якому режимі прибирання. Робот-пилосос припинить пилососити, поки не досягне бази.

Режим очищення вибраної зони (Smart Area Mode)

- Після збереження мапи дому виберіть цей режим, щоб пристрій прибирав певну зону зигзагоподібними рухами. Робот-пилосос прибере вибрану зону, а потім повернеться безпосередньо на зарядну базу. Ви можете вибрати до 5 різних зон на мапі. Робот-пилосос прибиратиме лише ту ділянку, яку ви вибрали. Тому він поїде у вибрану зону, а потім повертається на базу без прибирання інших частин.
- Ви можете вибрати до двох повторень прибирання для вибраних ділянок. Друге прибирання буде виконано вертикальним зигзагоподібним рухом.
- Щоб активувати цей режим, виберіть у додатку опцію Режим очищення вибраної зони.

Режим прибирання кімнат (Room Mode)

- Після збереження мапи дому виберіть цей режим, щоб пристрій прибирав певні кімнати зигзагоподібними рухами. Після завершення прибирання вибраних кімнат робот-пилосос повернеться на зарядну базу. Прибирання вибраних кімнат буде здійснюватися відповідно до порядку вибору. Робот-пилосос буде прибирати тільки ту ділянку, яку вибрано на мапі. Тому він поїде у вибрану зону, а потім повертається на базу без прибирання інших частин.
- Щоб активувати цей режим, виберіть опцію Режим прибирання кімнат у додатку.

Точковий режим (Spot Mode)

- Виберіть цей режим, якщо ви хочете ретельно прибрати певну ділянку на мапі, використовуючи максимальну потужність робота-пилососа. Робот-пилосос прибере ділянку розміром 1,6 м x 1,6 м зигзагоподібними рухами та повернеться безпосередньо на зарядну базу після завершення роботи. Робот-пилосос прибиратиме лише ділянку, позначену на мапі, тому він приїде на цю ділянку, а потім повертається на базу без прибирання інших частин.
- Щоб активувати цей режим, виберіть опцію точкового прибирання в додатку.

Режим Обмежена зона (Restricted Area Mode)

- Виберіть цей режим і позначте на мапі певні зони, які ви не хочете, щоб робот-пилосос прибирав. Ви можете вибрати більше однієї забороненої зони на карті.
- Щоб увімкнути цей режим, виберіть у додатку опцію прибирання в обмеженій зоні.

Режим повного прибирання (Complete Cleaning Mode)
- Виберіть цей режим, щоб виконати глибоке прибирання вашого будинку. Робот-пилосос буде прибирати в режимі очищення країв (Edge Mode) і продовжуватиме рухатися зигзагами по горизонталі та вертикалі. Потім він повернеться на зарядну базу.
- Щоб активувати цей режим, виберіть опцію Повне прибирання в додатку.

Функція вибору рівня потужності (Power Level)
Виберіть рівень потужності в додатку, щоб керувати силою всмоктування робота-пилососа під час прибирання. Передбачено чотири рівні потужності всмоктування: Вимкнено, Еко, Нормальний і Турбо.

Розклад прибирання (Cleaning Schedule)
- Щоб полегшити прибирання, робот-пилосос має функцію, яка дозволяє запрограмувати його щоденне прибирання через додаток. Відповідно до налаштувань, робот-пилосос буде автоматично починати прибирання у вибрані дні в потрібний час.
- Перш ніж встановлювати час і параметри робота-пилососа, переконайтеся, що він увімкнений.

Інші функції

Функція сну
Для керування роботом-пилососом можна налаштувати часовий інтервал "Не турбувати"; його можна змінити або вимкнути в додатку. Протягом встановленого часу робот-пилосос вимкне функції автоматичного, безперервного прибирання та таймера.

Функція редагування мапи
Ця функція дозволяє редагувати створені мапи: перейменовувати зони прибирання, розділяти або об'єднувати зони, а також редагувати режим прибирання, потужність всмоктування і рівень очищення в кожній вибраній зоні.

Функція визначення місцеперебування робота-пилососа
Дозволяє визначити місцеперебування робота-пилососа на мапі.

4. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення основної щітки
Основна щітка обертається з високою швидкістю і допомагає проштовхувати бруд у всмоктувальний отвір. Оскільки вона постійно контактує з підлогою та пилом, з часом зношується, що може знизити ефективність прибирання. З цієї причини рекомендується замінювати основну щітку максимум через 320 годин або раніше.

1. Злегка натисніть на фіксатори рамки основної щітки, щоб відкрити відсік, і вийміть її. Мал. 11 (с. 52)
2. Видаліть волосся, ворсинки та інший бруд, що потрапив у щітку та навколо валів, за допомогою щітки для очищення. Мал. 12 (с. 52)
3. Очистіть всмоктуючий канал робота-пилососа.
4. Встановіть на місце основну щітку та її рамку.

Рекомендація
Рекомендується очищувати основну щітку раз на тиждень за допомогою щітки для очистки.

Бічна щітка. Мал. 13 (с. 52)
Бічна щітка має багато щетинок, які заштовхують бруд у всмоктувальний отвір і ретельно очищають краї та кути. З часом вона також може зношуватися, що знижує ефективність прибирання.

Рекомендація
- Рекомендується очищувати бічну щітку раз на тиждень за допомогою щітки для очистки.
- Для очищення зніміть щітку, потягнувши її назовні, і регулярно видаляйте накопичений бруд.

Для забезпечення ідеального очищення рекомендується замінювати бічну щітку кожні 3 місяці (залежно від частоти та типу використання).

Комбінований бак. Мал. 14 (с. 52)
- Зніміть комбінований бак.
- Відкрийте кришку комбінованого бака і спустоште його.
- Зніміть фільтр і тримач фільтра, як показано на малюнку 14.
- За допомогою щітки для очистки почистіть внутрішню частину комбінованого бака.
- Ви можете очистити бак для сміття водою, не занурюючи його в воду. Перед повторним встановленням переконайтеся, що бак повністю сухий, щоб вода не потрапила у двигун і не пошкодила робот-пилосос.
- Встановіть бак для сміття у робот-пилосос.

Високоефективний фільтр, Мал. 15 (с. 53)
- Високоефективний фільтр складається з волокон, які допомагають затримувати частинки пилу, пилових кліщів, пилок тощо. Дуже важливо періодично чистити фільтр, щоб запобігти накопиченню цих частинок у фільтрі, що призводить до втрати ефективності. Рекомендується проводити таке обслуговування раз на тиждень.
- Замінюйте високоефективний фільтр кожні 3 місяці, залежно від частоти та типу використання.

Рекомендації
Ви можете видалити бруд з високоефективного фільтра за допомогою невеликої щітки або обережно потрясти фільтр на твердій поверхні, щоб видалити пил. Високоефективний фільтр не можна мити.

Первинний сітчастий фільтр і губчастий фільтр
Система фільтрації оснащена первинним сітчастим фільтром і губчастим фільтром, розташованим поруч з високоефективним фільтром. Рекомендується замінювати їх або після максимум 160 годин використання, або коли вони зношуються в процесі експлуатації.

Рекомендація
Бруд можна видалити невеликою щіткою або обережно потрясти об тверду поверхню, щоб пил осипався. Для досягнення кращих результатів можна також використовувати теплу воду без мийних засобів. Перед повторним встановленням переконайтеся, що фільтри повністю висохли, інакше волога може потрапити до двигуна та пошкодити робот-пилосос.

Очищення датчиків запобігання падінню
Використовуйте чисту, суху і м'яку тканину, щоб витерти пил з датчиків запобігання падінню, розташованих у нижній частині робота-пилососа.

Датчики. Мал. 16 (с. 53)
- Робот-пилосос має різні типи датчиків, наприклад, датчики наближення, які дозволяють роботу пересуватися, виявляючи перешкоди, або датчики запобігання падінню, які допомагають роботові виявляти нахили або можливі проміжки/нерівності, наприклад, сходи. Ці датчики постійно контактують із пилом, тому з часом можуть забруднюватися, що призводить до помилок навігації.
- Рекомендується чистити всі датчики робота-пилососа кожні 35 годин використання або частіше, використовуючи м'яку суху тканину.

Зарядна база. Мал. 17 (с. 53)
Зарядна база оснащена контактами для зарядки та зоною передачі сигналу. Використовуйте чисту, суху, м'яку тканину, щоб витерти пил з цих зон.

Заряджання та заміна акумулятора
Щоб продовжити термін служби батареї, залишайте робот-пилосос на зарядці в базі, коли він не використовується.
Якщо робот не буде використовуватися тривалий час, вийміть батарею та зберігайте її в безпечному сухому місці. Щоб замінити акумулятор, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

1. Відкрутіть гвинти на нижньому корпусі, зніміть його і вийміть акумулятор.
2. Вставте нову батарею.
3. Встановіть батарею та нижній корпус на місце і закрутіть гвинти.

5. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини та шляхи вирішення
Робот-пилосос не вмикається або не прибирає.	Робот-пилосос не працює, коли акумулятор розряджений. Перед початком роботи зарядіть його.
	Температура в приміщенні нижче 0 °C або вище 40 °C.
Робот-пилосос не може заряджатися або повернутися до зарядної бази.	Біля зарядної станції занадто багато перешкод. Перемістіть зарядну базу в місце, вільне від перешкод.
	Очистіть зарядні контакти зарядної бази та робота-пилососа.
	Переконайтеся, що робот-пилосос увімкнений.
	Робот-пилосос знаходиться занадто далеко від зарядної бази. Піднесіть його ближче і спробуйте ще раз.
Робот-пилосос видає дивний звук під час роботи.	Основна щітка, бічна щітка або всеспрямоване колесо заблоковані або заплуталися. Зупиніть робот-пилосос і очистіть їх.
Робот-пилосос прибирає неефективно або прибирає не весь бруд.	Високоефективний Резервуар заповнений. Спустоште його та очистіть високоефективний фільтр, якщо він заблокований.фільтр заблоковано. Очистіть його.
	Високоефективний фільтр заблоковано. Очистіть його.
	Основна щітка заблокована або заплуталася. Очистіть її.
Робот-пилосос не зміг під'єднатися до мережі Wi-Fi.	Поганий сигнал Wi-Fi. Переконайтеся, що робот-пилосос знаходиться в зоні з хорошим сигналом Wi-Fi.
	З'єднання Wi-Fi нестабільне. Перезавантажте роутер, перевірте наявність оновлень додатків і спробуйте ще раз.
	Переконайтеся, що на вашому смартфоні відключені мобільні дані, щоб покращити процес з'єднання.

Робот-пилосос не виконав заплановане завдання з прибирання.	Перевірте, чи перебуває робот-пилосос у сплячому режимі та змініть режим. Ця опція знаходиться в загальних налаштуваннях робота-пилососа і дозволяє визначити часові інтервали, в які пристрій не буде виконувати заплановані завдання з прибирання, перебуваючи в режимі сну.
	Переконайтеся, що робот-пилосос належним чином підключений до мережі Wi-Fi: без з'єднання і з розрядженим акумулятором ви не зможете виконати планове прибирання.
Робот-пилосос не повертається на зарядну базу після точкового прибирання або після зміни стартового положення.	Робот-пилосос прокладе і розрахує новий маршрут після роботи в режимі точкового прибирання або після зміни стартової позиції.
	Якщо зарядна база знаходиться дуже далеко від робота-пилососа, він не зможе заряджатися автоматично. Перемістіть робот-пилосос до зарядної бази вручну.
Робот-пилосос не відновлює прибирання.	Переконайтеся, що робот-пилосос не перебуває в режимі сну, оскільки в цьому режимі він не відновить прибирання.
	Пристрій не відновить прибирання, якщо його вручну покласти на зарядну базу.
Робот-пилосос завжди в автономному режимі.	Переконайтеся, що пристрій успішно підключений до мережі та завжди знаходиться в місцях з хорошим сигналом Wi-Fi.
З'єднання між смартфоном і роботом-пилососом не вдалося.	Переконайтеся, що робот-пилосос і зарядна база знаходяться в зоні з хорошим сигналом Wi-Fi, перезавантажте роутер і повторіть спробу підключення.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Conga 7690 Immortal Max
Код продукту: EU01_107139
Напруга: 100-240 В ~ 50/60 Гц
Акумуляторна літій-іонна батарея
Номінальна ємність: 14,4 В ⎓ 3200 мАг
З'єднання Wi-Fi: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4Ghz/5Ghz/ Bluetooth 5.0
Максимальна передача потужності: 20 дБм
Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою поліпшення якості продукції
Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ

Цей символ вказує на те, що, згідно з чинним законодавством, прилад та/або батареї необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Після закінчення терміну придатності цього виробу слід утилізувати елементи живлення/ батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, визначеного місцевою владою.

Для отримання детальної інформації про найбільш прийнятний спосіб утилізації електричного та електронного обладнання та/або батарейок споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади.
Дотримання наведених вище рекомендацій допоможе захистити навколишнє середовище.

8. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ГАРАНТІЯ

Cecotec несе відповідальність перед кінцевим користувачем або споживачем за будь-яку невідповідність, що існує на момент постачання продукту, відповідно до умов і термінів, встановлених чинним законодавством.
Ремонт повинен виконуватися кваліфікованим персоналом.
Якщо в будь-який момент ви виявите будь-яку проблему з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви, не соромтеся звертатися до офіційної служби технічної підтримки Cecotec за телефоном +34 96 321 07 28.

9. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Права інтелектуальної власності на тексти цього посібника належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Всі права захищені. Зміст цієї публікації не може бути повністю або частково відтворений, збережений в інформаційно-пошуковій системі, переданий або розповсюджений будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом або подібними) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

CE Компанія Cecotec Innovaciones заявляє, що цей робот-пилосос, модель EU01_107139 Conga 7690 Immortal Max відповідає вимогам Директиви щодо радіообладнанняч Директиви щодо радіообладнання 2014/53/ЄС. Повний текст Декларації про відповідність ЄС можна знайти на наступному вебсайті: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ

Рис.. 1.1 (с. 49)

1. Кнопка "Возвращение на базу"
2. Кнопка "Старт/Пауза"
3. Лазер
4. Бампер
5. Верхняя крышка
6. Кнопка снятия комбинированного бака
7. Датчики предотвращения падения
8. Боковая щетка
9. Приводные колеса
10. Комбинированный бак
11. Контакты для подзарядки
12. Всенаправленное колесо
13. Основная щетка
14. Аккумулятор

Аксессуары для робота-пылесоса. Рис. 1.2 (с. 49)

1. Зарядная база
2. Кабель питания
3. Швабра
4. Инструкция по эксплуатации
5. Щетка для очистки
6. Боковая щетка

Зарядная база. Рис. 2 (с. 50)

1. Индикатор работы
2. Разъем для кабеля питания
3. Контакты для зарядки

Комбинированный бак. Рис. 3 (с. 50)

1. Крышка высокоэффективного фильтра
2. Губка
3. Высокоэффективный фильтр
4. Контакты для зарядки
5. Вход для воды
6. Резервуар для воды
7. Фиксаторы держателя швабры
8. Держатель швабры
9. Швабра

Обратите внимание:
Иллюстрации в этом руководстве являются схематическими и могут отличаться от реального вида устройства.

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Этот робот-пылесос имеет упаковку, предназначенную для защиты во время транспортировки. Извлеките робот-пылесос из коробки. Храните оригинальную коробку и другие элементы в безопасном месте, поскольку это поможет вам предотвратить повреждение робота-пылесоса во время транспортировки в будущем. В случае утилизации оригинальной упаковки убедитесь, что все упаковочные материалы были переработаны надлежащим образом.
- Убедитесь, что все детали и компоненты есть в комплекте и находятся в надлежащем состоянии. Если какая-либо деталь отсутствует или находится в плохом состоянии, немедленно обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec.

Предупреждение

- Уберите все предметы вокруг робота-пылесоса, такие, как одежда, бумаги, кабели, шторы и другие хрупкие предметы, которые могут заблокировать или замедлить работу робота-пылесоса. Рис. 4 (с. 50)
- Если убираемое помещение расположено возле балкона или лестницы, следует установить физический барьер, чтобы предотвратить падение и повреждение робота-пылесоса. Рис. 5 (с. 50)
- Не используйте робот-пылесос для всасывания жидкости. Рис. 6 (с. 51)
- Прямой солнечный свет или сильные контрасты освещения могут повлиять на правильную работу датчиков. Если робот подвергается такому воздействию, он остановится. Переместите его в другое место и запустите новый цикл уборки.
- Обратите внимание, что общая высота робота-пылесоса составляет 9,3 см, а датчики расположены внизу. Поэтому следует ограничить доступ к зонам с высотой менее 9,3 см, чтобы избежать повреждения лазера.

Установка робота-пылесоса и зарядной базы

1. Поставьте зарядную базу у стены и оставьте минимум 1,5 метра свободного пространства спереди и по 0,5 метра с каждой стороны. Рис. 7 (с. 51)
2. Подключите зарядную базу к розетке. Смотайте и сохраните оставшийся кабель, чтобы предотвратить несчастные случаи
3. Установите боковую щетку. Рис. 8 (с. 51)
4. Нажмите и удерживайте кнопку Старт/Пауза в течение нескольких секунд.
5. Когда индикатор включится, поместите робот-пылесос в зарядную базу и убедитесь, что зарядные контакты устройства совпадают с контактами на зарядной базе. Если индикатор мигает синим, это означает, что аккумулятор не полностью заряжен. Чтобы обеспечить максимальную продолжительность уборки, подождите, пока индикатор загорится синим цветом, поскольку это означает, что аккумулятор полностью заряжен и робот-пылесос готов к уборке. Рис. 9 (с. 51)

Примечание
- Если аккумулятор разряжен, отнесите робот-пылесос на зарядную базу. Робот-пылесос может не включиться, если аккумулятор разрядился.
- Робот-пылесос автоматически включится, когда он будет установлен на зарядную базу.
- Робот-пылесос нельзя выключить во время зарядки.

Установка комбинированного бака, рис. 10 (с. 51)
- Откройте силиконовую крышку резервуара для воды и осторожно заполните его, избегая проливания. Убедитесь, что крышка плотно закрыта. Никогда не погружайте бак в воду или другие жидкости.
- Установите швабру на держатель для швабры.
- Чтобы установить бак в робот-пылесос, следуйте направлению, показанному на рисунке 10, вручную нажмите на защелку и зафиксируйте бак в правильном положении. Вы услышите щелчок, когда бак будет установлен правильно.
- Установите насадку для швабры, следуя направлению, показанному на рисунке 10.

Рекомендации
- Не рекомендуется использовать функцию мытья ("Scrubbing") во время первого использования.
- Не используйте функцию влажной уборки ("Mopping"), если робот-пылесос работает без присмотра.
- Чтобы снять насадку для швабры, нажмите кнопку разблокировки и потяните ее наружу.
- Снимайте насадку для швабры, когда робот-пылесос заряжается или не используется.
- При необходимости добавьте в воду несколько капель моющего средства, если оно не вызывает коррозии.
- Чрезмерное использование моющих средств может заблокировать отверстия для подачи воды.
- Чтобы достичь идеальной очистки, рекомендуется слегка увлажнить швабру перед использованием.

Первое использование
- После установки робота-пылесоса и зарядной базы перед первой уборкой выполните следующие действия.
- Сначала полностью зарядите робот-пылесос. Рекомендуется оставить его на зарядке на ночь. После полной зарядки можно начать первый цикл уборки и создать первую карту. Для этого активируйте автоматический режим (Auto) и выберите уровень всасывания "Eco". Это очень важно, чтобы робот мог распознать все уголки вашего дома и создать полную карту помещения.
- Если ваш дом очень большой и робот-пылесос разрядится, он вернется на зарядную базу, сохранит полные и неполные карты, а после зарядки продолжит уборку с того места, где остановился, пока не будет составлена карта всей площади. Робот-пылесос постоянно обновляет карту, адаптируясь к особенностям вашего дома и постепенно улучшая точность навигации.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кнопки робота-пылесоса

Автоматический режим (Auto Mode)
- Нажмите кнопку Старт/Пауза на роботе-пылесосе или выберите его в приложении, чтобы он автоматически начал уборку. Сначала устройство очистит края помещения (Edge mode), а затем продолжит уборку в упорядоченном зигзагообразном движении, распознавая уже очищенные и еще не убранные участки. Устройство самостоятельно планирует маршрут уборки.
- Если во время этого режима вы вручную управляете устройством, оно перечисляет маршрут, через который может проходить по уже очищенным участкам. Чтобы обеспечить эффективную уборку, не управляйте устройством вручную во время автоматического режима.
- Благодаря технологии Total Surface 2.0, если во время цикла уборки аккумулятор разрядится, робот-пылесос автоматически вернется на зарядную базу, а после полной зарядки продолжит процесс уборки с той же точки.
- Во время уборки робот-пылесос ненадолго останавливается, чтобы оценить площадь и рассчитать маршрут уборки (эта остановка будет меняться в зависимости от условий дома).

Режим возврата на базу (Back Home Mode)
- Нажмите кнопку возврата на базу на корпусе робота-пылесоса или в приложении, чтобы отправить устройство на зарядную базу. Робот-пылесос прекратит уборку, пока не достигнет базы.
- Этот режим можно активировать во время любого цикла уборки.
- Робот-пылесос проложит кратчайший путь обратно к зарядной станции благодаря функции запоминания карты и интеллектуальной навигации.
- После завершения цикла уборки или при низком заряде аккумулятора, благодаря технологии TotalSurface 2.0, робот-пылесос автоматически возвращается к зарядной базе, чтобы избежать разрядки аккумулятора. После подзарядки робот продолжит уборку с того места, где он остановился.

Примечание
Если доступ к зарядной базе заблокирован или недостаточен, робот-пылесос не сможет вернуться самостоятельно. В таком случае поставьте его на базу вручную.

Функции
Пауза
Во время работы робота-пылесоса нажмите кнопку Старт/Пауза на устройстве или выберите ее в приложении, чтобы приостановить процесс уборки. Нажмите кнопку Старт/Пауза на роботе-пылесосе или в приложении, чтобы возобновить процесс уборки.

Режим ожидания (Standby)
- Робот-пылесос автоматически переходит в режим ожидания после 10 минут бездействия.
- Чтобы снова активировать его, нажмите кнопку Старт/Пауза на устройстве или в приложении.

Режимы уборки
- Робот-пылесос имеет различные режимы и функции, которые можно активировать через приложение.
- Кроме того, в каждом из режимов уборки в приложении вы сможете выбрать режим Турбо для ковров, который активирует максимальную мощность всасывания, когда робот-пылесос обнаруживает ковер.

Режим очистки краев (Edge Mode)
- В этом режиме робот-пылесос убирает вдоль стен и вокруг мебели (например, ножек стола или стула).
- Активируйте режим уборки вдоль краев в приложении.

Спиральный режим (Spiral Mode)
- Когда этот режим включен, робот-пылесос тщательно убирает определенный участок. Он начнет уборку с определенного места и будет двигаться наружу по спирали, а затем снова вернется к исходному месту, двигаясь по спирали внутрь.
- Закончив работу и вернувшись в исходное место, устройство вернется непосредственно на зарядную базу.
- Перед использованием этого режима поставьте его в центре участка, который нужно очистить.
- Выберите режим спиральной уборки в приложении.

Режим квадратной спирали (Square Spiral Mode)
- Когда этот режим включен, робот-пылесос будет тщательно убирать определенный участок. Он начнет уборку в определенном месте и будет двигаться наружу по квадратной спирали, а затем вернется к исходному месту по квадратной спирали внутрь.
- Когда робот-пылесос закончит работу и вернется в исходное место, он вернется непосредственно на зарядную базу.
- Перед использованием этого режима поставьте его в центре участка, который нужно очистить.
- Выберите режим спиральной уборки в приложении.

Режим мытья пола (Scrubbing Mode)

1. Присоедините швабру к держателю, а последний - к комбинированному баку. Наполните резервуар для воды.
2. Вставьте комбинированный бак в робот-пылесос и выберите режим уборки и уровень подачи воды (мытье): выключено, низкий, средний или высокий.
3. После того как вы выбрали желаемый уровень очистки, робот-пылесос запустит функцию "Все в одном", чтобы одновременно пылесосить, очищать и подметать благодаря комбинированному баку.

Примечание

- Если вы хотите убрать без мытья пола, не заполняйте резервуар для воды.
- Чтобы обеспечить идеальную очистку с самого начала, рекомендуется равномерно смочить швабру водой перед установкой. Также рекомендуется стирать швабру после каждого использования.
- Во время мытья пола желательно находиться рядом с устройством.

- Когда робот-пылесос возвращается на зарядную базу, необходимо вынуть швабру. Не оставляйте робот-пылесос на зарядке с установленной шваброй.

Режим ручного управления (Manual Mode)
Робот-пылесос можно перемещать вручную, выбрав ручной режим в приложении и используя клавиши со стрелками.

Режим возврата на базу (Back Home Mode)
Нажмите кнопку возврата на базу на роботе-пылесосе или выберите опцию в приложении, чтобы отправить устройство на зарядную базу в любом режиме уборки. Робот-пылесос прекратит пылесосить, пока не достигнет базы.

Режим очистки выбранной зоны (Smart Area Mode)
- После сохранения карты дома выберите этот режим, чтобы устройство убирало определенную зону зигзагообразными движениями. Робот-пылесос уберет выбранную зону, а затем вернется непосредственно на зарядную базу. Вы можете выбрать до 5 различных зон на карте. Робот-пылесос будет убирать только тот участок, который вы выбрали. Поэтому он поедет в выбранную зону, а затем возвращается на базу без уборки других частей.
- Вы можете выбрать до двух повторений уборки для выбранных участков. Вторая уборка будет выполнена вертикальным зигзагообразным движением.
- Чтобы активировать этот режим, выберите в приложении опцию Режим очистки выбранной зоны.

Режим уборки комнат (Room Mode)
- После сохранения карты дома выберите этот режим, чтобы устройство убирало определенные комнаты зигзагообразными движениями. После завершения уборки выбранных комнат робот-пылесос вернется на зарядную базу. Уборка выбранных комнат будет осуществляться в соответствии с порядком выбора. Робот-пылесос будет убирать только тот участок, который выбран на карте. Поэтому он поедет в выбранную зону, а затем возвращается на базу без уборки других частей.
- Чтобы активировать этот режим, выберите опцию Режим уборки комнат в приложении.

Точечный режим (Spot Mode)
- Выберите этот режим, если вы хотите тщательно убрать определенный участок на карте, используя максимальную мощность робота-пылесоса. Робот-пылесос уберет участок размером 1,6 м x 1,6 м зигзагообразными движениями и вернется непосредственно на зарядную базу после завершения работы. Робот-пылесос будет убирать только участок, обозначенный на карте, поэтому он приедет на этот участок, а затем возвращается на базу без уборки других частей.
- Чтобы активировать этот режим, выберите опцию точечной уборки в приложении.

Режим Ограниченная зона (Restricted Area Mode)
- Выберите этот режим и обозначьте на карте определенные зоны, которые вы не хотите, чтобы робот-пылесос убирал. Вы можете выбрать более одной запретной зоны на карте.
- Чтобы включить этот режим, выберите в приложении опцию уборки в ограниченной зоне.

Режим полной уборки (Complete Cleaning Mode)
- Выберите этот режим, чтобы выполнить глубокую уборку вашего дома. Робот-пылесос будет убирать в режиме очистки краев (Edge Mode) и будет продолжать двигаться зигзагами по горизонтали и вертикали. Затем он вернется на зарядную базу.
- Чтобы активировать этот режим, выберите опцию Полная уборка в приложении.

Функция выбора уровня мощности (Power Level)
Выберите уровень мощности в приложении, чтобы управлять силой всасывания робота-пылесоса во время уборки. Предусмотрено четыре уровня мощности всасывания: Выключено, Эко, Нормальный и Турбо.

Расписание уборки (Cleaning Schedule)
- Чтобы облегчить уборку, робот-пылесос имеет функцию, которая позволяет запрограммировать его ежедневную уборку через приложение. В соответствии с настройками, робот-пылесос будет автоматически начинать уборку в выбранные дни в нужное время.
- Прежде чем устанавливать время и параметры робота-пылесоса, убедитесь, что он включен.

Другие функции

Функция сна
Для управления роботом-пылесосом можно настроить временной интервал "Не беспокоить"; его можно изменить или отключить в приложении. В течение установленного времени робот-пылесос отключит функции автоматической, непрерывной уборки и таймера.

Функция редактирования карты
Эта функция позволяет редактировать созданные карты: переименовывать зоны уборки, разделять или объединять зоны, а также редактировать режим уборки, мощность всасывания и уровень очистки в каждой выбранной зоне.

Функция определения местонахождения робота-пылесоса
Позволяет определить местонахождение робота-пылесоса на карте.

4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка основной щетки
Основная щетка вращается с высокой скоростью и помогает проталкивать грязь во всасывающее отверстие. Поскольку она постоянно контактирует с полом и пылью, со временем изнашивается, что может снизить эффективность уборки. По этой причине рекомендуется заменять основную щетку максимум через 320 часов или раньше.

1. Слегка нажмите на фиксаторы рамки основной щетки, чтобы открыть отсек, и выньте ее. Рис. 11 (с. 52)
2. Удалите волосы, ворсинки и другую грязь, попавшую в щетку и вокруг валов, с помощью щетки для очистки. Рис. 12 (с. 52)
3. Очистите всасывающий канал робота-пылесоса.

4. Установите на место основную щетку и ее рамку.

Рекомендация
Рекомендуется очищать основную щетку раз в неделю с помощью щетки для очистки.

Боковая щетка. Рис. 13 (с.52)
Боковая щетка имеет много щетинок, которые заталкивают грязь во всасывающее отверстие и тщательно очищают края и углы. Со временем она также может изнашиваться, что снижает эффективность уборки.

Рекомендация
- Рекомендуется очищать боковую щетку раз в неделю с помощью щетки для очистки.
- Для очистки снимите щетку, потянув ее наружу, и регулярно удаляйте накопившуюся грязь.

Для обеспечения идеальной очистки рекомендуется заменять боковую щетку каждые 3 месяца (в зависимости от частоты и типа использования).

Комбинированный бак. Рис. 14 (с. 52)
- Снимите комбинированный бак.
- Откройте крышку комбинированного бака и опустошите его.
- Снимите фильтр и держатель фильтра, как показано на рисунке 14.
- С помощью щетки для очистки почистите внутреннюю часть комбинированного бака.
- Вы можете очистить бак для мусора водой, не погружая его в воду. Перед повторной установкой убедитесь, что бак полностью сухой, чтобы вода не попала в двигатель и не повредила робот-пылесос.
- Установите бак для мусора в робот-пылесос.

Высокоэффективный фильтр, Рис. 15 (с.53)
- Высокоэффективный фильтр состоит из волокон, которые помогают задерживать частицы пыли, пылевых клещей, пыльцу и т. Д. Очень важно периодически чистить фильтр, чтобы предотвратить накопление этих частиц в фильтре, что приводит к потере эффективности. Рекомендуется проводить такое обслуживание раз в неделю.
- Заменяйте высокоэффективный фильтр каждые 3 месяца, в зависимости от частоты и типа использования.

Рекомендации
Вы можете удалить грязь с высокоэффективного фильтра с помощью небольшой щетки или осторожно потрясти фильтр на твердой поверхности, чтобы удалить пыль. Высокоэффективный фильтр нельзя мыть.

Первичный сетчатый фильтр и губчатый фильтр
Система фильтрации оснащена первичным сетчатым фильтром и губчатым фильтром, расположенным рядом с высокоэффективным фильтром. Рекомендуется заменять их либо после максимум 160 часов использования, либо когда они изнашиваются в процессе эксплуатации.

Рекомендация
Грязь можно удалить небольшой щеткой или осторожно потрясти о твердую поверхность, чтобы пыль осыпалась. Для достижения лучших результатов можно также использовать теплую воду без моющих средств. Перед повторной установкой убедитесь, что фильтры полностью высохли, иначе влага может попасть в двигатель и повредить робот-пылесос.

Очистка датчиков предотвращения падения
Используйте чистую, сухую и мягкую ткань, чтобы вытереть пыль с датчиков предотвращения падения, расположенных в нижней части робота-пылесоса.

Датчики. Рис. 16 (с. 53)
- Робот-пылесос имеет различные типы датчиков, например, датчики приближения, которые позволяют роботу передвигаться, обнаруживая препятствия. Или датчики предотвращения падения, которые помогают роботу обнаруживать наклоны или возможные промежутки/неравенства, например, лестницы. Эти датчики постоянно контактируют с пылью, поэтому со временем могут загрязняться, что приводит к ошибкам навигации.
- Рекомендуется чистить все датчики робота-пылесоса каждые 35 часов использования или чаще, используя мягкую сухую ткань.

Зарядная база. Рис. 17 (с. 53)
Зарядная база оснащена контактами для зарядки и зоной передачи сигнала. Используйте чистую, сухую, мягкую ткань, чтобы вытереть пыль с этих зон.

Зарядка и замена аккумулятора
Чтобы продлить срок службы батареи, оставляйте робот-пылесос на зарядке в базе, когда он не используется.
Если робот не будет использоваться длительное время, выньте батарею и храните ее в безопасном сухом месте. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Открутите винты на нижнем корпусе, снимите его и извлеките аккумулятор.
2. Вставьте новую батарею.
3. Установите батарею и нижний корпус на место и закрутите винты.

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины и пути решения
Робот-пылесос не включается или не убирает.	Робот-пылесос не работает, когда аккумулятор разряжен. Перед началом работы зарядите его.
	Температура в помещении ниже 0 °C или выше 40 °C.
Робот-пылесос не может заряжаться или вернуться к зарядной базе.	Возле зарядной станции слишком много препятствий. Переместите зарядную базу на место, свободное от препятствий.
	Очистите зарядные контакты зарядной базы и робота-пылесоса.
	Убедитесь, что робот-пылесос включен.
	Робот-пылесос находится слишком далеко от зарядной базы. Поднесите его ближе и попробуйте еще раз.
Робот-пылесос издает странный звук во время работы.	Основная щетка, боковая щетка или всенаправленное колесо заблокированы или запутались. Остановите робот-пылесос и очистите их.
Робот-пылесос убирает неэффективно или убирает не всю грязь.	Резервуар заполнен. Опорожните его и очистите высокоэффективный фильтр, если он заблокирован.
	Высокоэффективный фильтр заблокирован. Очистите его.
	Основная щетка заблокирована или запуталась. Очистите ее.
Робот-пылесос не смог подключиться к сети Wi-Fi	Плохой сигнал Wi-Fi. Убедитесь, что робот-пылесос находится в зоне с хорошим сигналом Wi-Fi.
	Соединение Wi-Fi нестабильно. Перезагрузите роутер, проверьте наличие обновлений приложений и попробуйте еще раз.
	Убедитесь, что на вашем смартфоне отключены мобильные данные, чтобы улучшить процесс соединения.

Робот-пылесос не выполнил запланированную задачу по уборке.	Проверьте, находится ли робот-пылесос в спящем режиме и измените режим. Эта опция находится в общих настройках робота-пылесоса и позволяет определить временные интервалы, в которые устройство не будет выполнять запланированные задачи по уборке, находясь в режиме сна.
	Убедитесь, что робот-пылесос должным образом подключен к сети Wi-Fi: без соединения и с разряженным аккумулятором вы не сможете выполнить плановую уборку.
Робот-пылесос не возвращается на зарядную базу после точечной уборки или после смены стартового положения.	Робот-пылесос проложит и рассчитает новый маршрут после работы в режиме точечной уборки или после смены стартовой позиции.
	Если зарядная база находится слишком далеко от робота-пылесоса, он не сможет заряжаться автоматически. Переместите робот-пылесос к зарядной базе вручную
Робот-пылесос не возобновляет уборку.	Убедитесь, что робот-пылесос не находится в режиме сна, поскольку в этом режиме он не возобновит уборку.
	Устройство не возобновит уборку, если его вручную положить на зарядную базу.
Робот-пылесос всегда в автономном режиме.	Убедитесь, что устройство успешно подключено к сети и всегда находится в местах с хорошим сигналом Wi-Fi.
Соединение между смартфоном и роботом-пылесосом не удалось.	Убедитесь, что робот-пылесос и зарядная база находятся в зоне с хорошим сигналом Wi-Fi, перезагрузите роутер и повторите попытку подключения.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Conga 7690 Immortal Max
Код продукта: EU01_107139
Напряжение: 100-240 В ~ 50/60 Гц
Аккумуляторная литий-ионная батарея
Номинальная емкость: 14,4 В ⎓ 3200 мАч
Соединение Wi-Fi: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4Ghz/5Ghz/ Bluetooth 5.0
Максимальная передача мощности: 20 дБм
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения качества продукции
Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ указывает на то, что, согласно действующему законодательству, прибор и/или батареи необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. По истечении срока годности данного изделия следует утилизировать элементы питания/батареи/аккумуляторы и отнести их в пункт сбора, определенный местными властями.
Для получения подробной информации о наиболее приемлемом способе утилизации электрического и электронного оборудования и/или батареек потребители должны обратиться в местные органы власти.
Соблюдение, приведенных выше рекомендаций, поможет защитить окружающую среду.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Cecotec несет ответственность перед конечным пользователем или потребителем за любое несоответствие, существующее на момент поставки продукта, в соответствии с условиями и сроками, установленными действующим законодательством.
Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом.
Если в любой момент вы обнаружите какую-либо проблему с вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, не стесняйтесь обращаться в официальную службу технической поддержки Cecotec по телефону +34 96 321 07 28.

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Права интеллектуальной собственности на тексты данного руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Все права защищены. Содержание этой публикации не может быть полностью или частично воспроизведено, сохранено в информационно-поисковой системе, передано или распространено любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью или подобными) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

CE Компания Cecotec Innovaciones заявляет, что этот робот-пылесос, модель EU01_107139 Conga 7690 Immortal Max соответствует требованиям Директивы по радиооборудованию 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации о соответствии ЕС можно найти на следующем вебсайте: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1.1 (p. 49)
1. Back Home button
2. Start/Pause button
3. Laser
4. Bumper
5. Top cover
6. Mixed-tank release button
7. Free-fall sensors
8. Side brush
9. Drive wheels
10. Mixed tank
11. Charging terminals
12. Omnidirectional wheel
13. Main brush
14. Battery

Robot vacuum cleaner accessories. Fig. 1.2 (p. 49)
1. Charging base
2. Power cord
3. Mop
4. Instruction manual
5. Self-cleaning brush
6. Side brush

Charging base. Fig. 2 (p. 50)
1. Operation indicator light
2. 2. Power cord port
3. Charging terminals

Mixed tank. Fig. 3 (p. 50)
1. High-efficiency filter cover
2. Sponge
3. High-efficiency filter
4. Charging terminals
5. Water inlet
6. Water tank
7. Mop bracket taps
8. Mop bracket
9. Mop

Please note: The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

2. BEFORE USE

- This robot vacuum cleaner includes a package designed to protect it during transport. Take the robot vacuum cleaner out of the box. Keep the original box and other elements in a safe place, as this will help you prevent damage to the robot vacuum cleaner when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or not in good condition, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Warnings
- Remove all objects around the robot vacuum cleaner such as clothing, papers, cables, curtains, or other fragile objects which may block or slow down the operation of the robot vacuum cleaner. Fig. 4 (p. 50)
- If the room to be cleaned is near a balcony or stairs, a physical barrier should be placed to prevent the robot vacuum cleaner from falling and getting damaged, thus ensuring safe operation. Fig. 5 (p. 50)
- Do not use the robot vacuum cleaner to vacuum up liquids. Fig. 6 (p. 51)
- Direct exposure to sunlight or heavy light contrasts may affect the correct operation of the sensors. If exposed, the robot vacuum cleaner will stop. Move it to another location to start a new cleaning cycle.
- Please note that the total height of the robot vacuum cleaner is 9,3 cm and the sensors are at the bottom, so it is advisable to prevent access to all areas below 9,3 cm to avoid damaging the laser.

Installing the robot vacuum cleaner and charging base
1. Place the charging base against a wall and leave a minimum free space of 1.5 metres to the front and 0.5 metres to each side. Fig. 7 (p. 51)
2. Connect the charging base to a power socket. Wind and store the remaining cable to prevent accidents.
3. Install the side brush. Fig.8 (p. 51)
4. Press and hold the Start/Pause button for a few seconds. 5. When the indicator light turns on, place the robot vacuum cleaner in the charging base and make sure the charging terminals on the robot match those on the charging base. If the indicator light is flashing blue, it means the battery is not completely charged. To ensure the maximum cleaning time, wait until the indicator light turns into steady blue, as this indicates that the battery is fully charged and that the robot vacuum cleaner is ready to clean. Fig.9 (p.)

Note
- Take the robot vacuum cleaner to the charging base if the battery is low. The robot vacuum cleaner may not turn on if battery is too low.
- The robot vacuum cleaner will automatically turn on when placed on the charging base.
- The robot vacuum cleaner cannot be turned off during recharge.

Installing the mixed tank.Fig. 10 (p. 51)
- Open the water-tank silicone lid and carefully fill up the tank while avoiding spillages. Make sure the lid is properly closed. Never immerse the tank in water or other liquids.
- Install the mop on the mop bracket.
- To install the tank on the robot vacuum cleaner, follow the direction shown in figure 10 and manually press the tab and push it into the correct position. You will hear a click when it is properly fixed.
- Install the mop bracket following the direction shown in figure 10.

Recommendations
- It is not recommended to use the Scrubbing function during the first-time use.
- Do not use the Mopping function if the robot vacuum cleaner is not being supervised.
- To remove the mop bracket, press the release button and pull from it outwards.
- Uninstall the mop bracket when the robot vacuum cleaner is charging or when not in use.
- Add a few drops of cleaning agent to the water if necessary, as long as it is non-corrosive.
- Using cleaning agents in excess might block water outlets.
- In order to achieve perfect scrubbing, it is suggested to moisten the mop before using it.

First use
- Once the robot vacuum cleaner and the charging base are installed, follow these steps before the first cleaning.
- First of all, fully charge the robot vacuum cleaner. It is suggested to allow the robot to charge overnight. Once fully charged, it may carry out the first cleaning cycle and save the first map. To do so, activate the Auto mode and select the Eco suction level. It is very important to follow these instructions so that the robot vacuum cleaner recognises every corner of your house and can carry out a complete mapping of it.
- If your house is very large and the robot vacuum cleaner runs out of battery, it will return to the charging base, save both complete and incomplete maps, and, once charged, it will resume cleaning where it left off until the entire surface has been mapped. The robot vacuum cleaner is constantly mapping, so it adapts in an individual and personalised way to the particularities of each home and constantly improves its map.

3. OPERATION

Robot vacuum cleaner's buttons
Auto Mode
- Press the Start/Pause button on the robot vacuum cleaner or select it in the app to make it start cleaning automatically in Edge mode and then perform a cleaning cycle in an orderly zigzag pattern while it also recognises which areas have been cleaned and which have not. The robot vacuum cleaner will automatically plan the cleaning route during cleaning.
- If you control the robot vacuum cleaner manually during this mode, the robot will recalculate the route, so it may pass through already cleaned areas. To ensure efficient cleaning, do not operate the robot vacuum cleaner manually during automatic cleaning.
- Thanks to its Total Surface 2.0 technology, if the battery is low during the cleaning cycle, the robot vacuum cleaner will smartly return to the charging base automatically and, once fully charged, it will resume the cleaning process from the same point.
- During cleaning, the robot vacuum cleaner will stop briefly to evaluate the area and calculate the cleaning route (this stop will vary depending on the house conditions).

Back Home mode
- Press the Back Home button on the robot vacuum cleaner or from the app to send the robot vacuum cleaner to the charging base. The robot vacuum cleaner will stop vacuuming until it reaches the base.
- This mode can be activated during any cleaning cycle.
- The robot vacuum cleaner will take the shortest route back to the charging base thanks to its map-memorisation feature and the smart Back Home function.
- Upon completing a cleaning cycle or when the battery is low, thanks to its TotalSurface 2.0 technology, the robot vacuum cleaner will automatically return to the charging base to avoid running out of battery. Once the robot has recharged, it will resume cleaning from the point it has stopped.

Note
If there is no good access to the charging base, the robot vacuum cleaner will not be able to return to it. If this happens, place it manually on the charging base.

Functions Pause
While the robot vacuum cleaner is operating, press the Start/Pause button on the robot vacuum cleaner or select it in the app to pause the cleaning process. Press the Start/Pause button on the robot vacuum cleaner or on the app to resume the cleaning process.

Standby
- The robot vacuum cleaner will automatically enter standby mode after 10 minutes of inactivity.
- Press the Start/Pause button on the robot vacuum cleaner or in the app to activate it again.

Cleaning modes
- The robot vacuum cleaner includes different modes and functions that can be enabled through the app.
- In addition, in every one of the cleaning modes on the app, you will be able to select the Turbo mode on carpets, which activates the maximum suction power when the robot vacuum cleaner detects a carpet.

Edge Mode
- When this mode is selected, the robot vacuum cleaner will clean along walls and around furniture (e.g., table or chair legs).
- Press the edge cleaning mode in the app.

Spiral mode
- When this mode is enabled, the robot vacuum cleaner will thoroughly clean a specific area. It will start cleaning at a specific spot and will move outwards in a spiral motion, and it will return to the starting spot in an inwards spiral motion again.
- When it finishes and returns to the starting spot, the robot vacuum cleaner will return to the charging base directly.
- Before using this mode, place it in the spot you wish to clean.
- Select the spiral cleaning mode on the app.

Square Spiral mode
- When this mode is enabled, the robot vacuum cleaner will thoroughly clean a specific area. It will start cleaning at a specific spot and will move outwards in a square-spiral motion, and it will return to the starting spot in an inwards square-spiral motion.
- When it finishes and returns to the starting spot, the robot vacuum cleaner will return to the charging base directly.
- Before using this mode, place it in the spot you wish to clean.
- Select the spiral cleaning mode on the app.

Scrubbing mode

1. Attach the mop to the bracket and the latter to the mixed tank. Fill up the water tank.
2. Insert the mixed tank into the robot vacuum cleaner and select the cleaning mode and scrubbing level in the application: off, low, medium, or hiigh.
3. Once you have selected the desired scrubbing level, the robot vacuum cleaner will start the All in One function to vacuum, scrub, and sweep simultaneously thanks to its mixed tank.

Note
- If you wish to mop, do not fill the water tank.
- To ensure a perfect scrubbing from the start, it is suggested to dampen the mop evenly with water before fixing it to the mixed tank. It is also recommended to wash the mop after every use.
- It is recommended to be present when the robot vacuum cleaner is scrubbing.
- When the robot vacuum cleaner returns to the charging base, you must remove the mop. Do not leave the robot vacuum cleaner charging with the mop assembled.

Manual mode

The robot vacuum cleaner can be moved manually by selecting manual mode in the app and using the arrow keys.

Back Home mode

Press the Back Home button on the robot vacuum cleaner or select the option in the app to send the robot vacuum cleaner to the charging base in any cleaning mode. The robot vacuum cleaner will stop vacuuming until it reaches the base.

Smart Area mode
- Once the home's map has been saved, select this mode for the robot to clean a specific area in zigzag motion. The robot vacuum cleaner will clean the selected area and then return directly to the charging base. You can select up to 5 different areas on the map. The robot vacuum cleaner will only clean the area selected on the map. It will therefore go to the selected area and return to the base without vacuuming.
- You can select up to two cleaning repetitions for the selected areas. The second cleaning will be carried out in a vertical zigzag motion.
- To activate this mode, select the Smart Area option on the app.

Room mode
- Once the map of the house has been saved, select this mode for the robot to clean specific rooms in zigzag motion. Once done cleaning the selected rooms, the robot vacuum cleaner will directly return to the charging base. The cleaning of the selected rooms will be carried out based on selection order. The robot vacuum cleaner will only clean the area selected on the map. It will therefore go to the selected area and return to the base without vacuuming.
- To activate this mode, select the Room cleaning option on the app.

Spot mode
- Select this mode if you want to thoroughly clean a specific point in the map, making the most of the robot vacuum cleaner's maximum power. The robot vacuum cleaner will clean an area of 1.6m x 1.6m in a zigzag pattern and return directly to the charging base once finished. The robot vacuum cleaner will only clean the area selected on the map, therefore it will go to said area and return to the charging base without vacuuming.
- To activate this mode, select the spot cleaning option on the app.

Restricted Area mode
- Select this mode and mark out specific areas on the map that you do not want the robot vacuum cleaner to clean. You can select more than one restricted area on the map.
- To activate this mode, select the Restricted Area cleaning option on the app.

Complete Cleaning mode
- Select this mode to perform a deep cleaning of your house. The robot vacuum cleaner will clean in Edge mode and continue zigzagging horizontally and vertically. It will then return to the charging base.
- To activate this mode, select the Complete Cleaning option on the app.

Power Level function

Select the power level on the app to control the robot vacuum cleaner's suction power during cleaning. There are four suction power levels: Off, Eco, Normal, and Turbo.

Cleaning schedule
- To make cleaning easier, the robot vacuum cleaner has a function that allows it to be programmed daily from the app. According to the setting, the robot vacuum cleaner will automatically start cleaning in the selected days at the desired time.
- Before setting the time and the options on the robot vacuum cleaner, make sure it is on.

Other functions

Sleep function

A Do not disturb time slot can be configured to control the operation of the robot vacuum cleaner; it can be modified or disabled from the app. During the set time, the robot vacuum

cleaner will disable the automatic, continuous cleaning and timer functions.

Map Editing function
This function allows you to edit generated maps: rename cleaning areas, split or combine areas, and edit cleaning mode, suction power, and scrubbing level in each selected area.

Robot vacuum cleaner's Location function
Allows to locate the robot vacuum cleaner on the map.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the main brush
The main brush rotates at high speed and helps pushing the dirt into the suction mouth. This brush is in contact with the floor, and therefore with dirt, so it can wear out overtime, negatively affecting cleaning efficiency. For this reason, it is suggested to replace the main brush after a maximum of 320 hours or less.

1. Slightly press the main brush frame's tabs to open the main brush compartment and remove it. Fig. 11 (p. 52)
2. Remove hair, lint, and other dirt trapped in the brush and around the shafts with the help of the self-cleaning brush. Fig. 12 (p.52)
3. Clear and clean the robot vacuum cleaner's suction channel.
4. Reinstall the main brush and its frame.

Recommendation
It is recommended to clean the main brush once a week with the help of the self-cleaning brush.

Side brush. Fig. 13 (p. 52)
The side brush is designed with many bristles that push dirt into the suction mouth and thoroughly clean edges and corners. This brush may wear out overtime, which will negatively affect cleaning efficiency.

Recommendation
- It is recommended to clean the side brush once a week with the help of the self-cleaning brush.
- Remove the side brush by pulling it outwards and clean it regularly.

Recommendation
To ensure perfect cleaning, it is recommended to change the side brush every 3 months (depending on frequency and type of use).

Mixed tank. Fig. 14 (p. 52)
- Remove the mixed tank.
- Open the mixed tank cover and empty it.
- Remove the filter and filter holder as shown in Figure 14.
- Use the self-cleaning brush to clean the inside of the mixed tank.

- You can clean the dirt tank with water, without immersing the tank. Male sure the tank is completely dry before re-installation to prevent water to reach the motor and damage the robot vacuum cleaner.
- Reinstall the mixed tank on the robot vacuum cleaner.

High-efficiency filter.Fig. 15 (p. 53)
- The high-efficiency filter is designed with fibres that help trap dust particles, dust mites, pollen, etc. It is very important to periodically clean the filter, to prevent these particles from building up in the filter, causing efficiency loss. It is convenient to carry out this maintenance once a week.
- Replace the high-efficiency filter every 3 months, depending on the frequency and type of use.

Recommendation
You can remove dirt from the high-efficiency filter with a small brush or gently shake the filter on a hard surface to remove the dust. The high-efficiency filter cannot be washed.

Primary mesh filter and sponge filter
The filtering system is featured with a primary mesh filter and a sponge filter, located next to the high-efficiency filter. It is suggested to replace them either after a maximum of 160 hours of use or when they are worn out due to operation.

Recommendation
Dirt can be removed with a small brush or by shaking carefully against a hard surface for dust to fall off. You can also use warm water without detergents to obtain better results. Always make sure they are completely dry before installing them again; otherwise, moisture can reach the robot vacuum cleaner's motor and damage it.

Cleaning the free-fall sensors
Use a clean, dry, and soft cloth to wipe off any dust from the free-fall sensors located on the robot vacuum cleaner's lower part.

Sensors. Fig. 16 (p. 53)
- The robot vacuum cleaner has different types of sensors, for example, proximity sensors that allow the robot to move around while detecting obstacles, or free-fall sensors that help the robot detect slopes or possible gaps/unevenness such as staircases. These sensors are always in contact with dust particles, and therefore can deteriorate over time, causing possible navigation errors.
- It is recommended to clean all sensors of the robot vacuum cleaner every 35 hours of use or less, using a soft, dry cloth.

Charging base.Fig. 17 (p. 53)
Likewise, the charging base includes charging terminals and the signal transmission zone. Use a clean, dry, soft cloth to wipe dust from these areas.

Charging and replacing the battery
To lengthen the battery shelf life, leave the robot vacuum cleaner to charge in the charging base when not in use. Remove the battery and store it in a safe, dry place if the robot vacuum cleaner will not be used for a long period of time. To replace the battery, follow the instructions below:

1. Unscrew the screws on the lower housing, remove the latter, and take out the battery.
2. Insert the new battery.
3. Put the battery and the lower housing back in place and re-tighten the screws.

5. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause and solution
The robot vacuum cleaner does not switch on or does not clean.	The robot vacuum cleaner does not work when battery is low. Allow it to charge before operation.
	The room temperature is below 0 °C or above 40 °C.
The robot vacuum cleaner cannot charge or return to the charging base.	There are too many obstacles near the charging base. Relocate the charging base to an area free of obstacles.
	Clean the charging terminals of both the charging base and the robot vacuum cleaner.
	Make sure the robot vacuum cleaner is switched on.
	The robot vacuum cleaner is too far away from the charging base. Place it closer and try again.
The robot vacuum cleaner makes a strange noise during operation.	The main brush, side brush, or omnidirectional wheel are blocked or tangled. Stop the robot vacuum cleaner and clean them.
The robot vacuum cleaner does not clean efficiently or doesn't pick up all the dirt.	The tank is full. Empty it and clear the high-efficiency filter if it is blocked.
	The high-efficiency filter is blocked. Clean it.
	The main brush is blocked or tangled. Clean it.
The robot vacuum cleaner could not connect to the Wi-Fi network.	Bad Wi-Fi signal. Check that the robot vacuum cleaner is located in an area with good Wi-Fi signal.
	The Wi-Fi connection is unstable. Reset the router, check if there are any App updates, and try again.
	Make sure that your smartphone mobile data are disabled to improve the linking process.
The robot vacuum cleaner did not carry out the scheduled cleaning task.	Check if the robot vacuum cleaner is in Sleep mode and change mode. This option can be found on the general settings of the robot vacuum cleaner and allows you to define time slots in which the robot will not perform the scheduled cleaning tasks when in Sleep mode.
	Ensure proper connection of the robot vacuum cleaner to the Wi-Fi: you will not be able to carry out scheduled cleaning without connection and with a low battery.
The robot vacuum cleaner does not return to the charging base after spot cleaning or after changing the starting position.	The robot vacuum cleaner will map and calculate a new route after running in Spot cleaning mode or after changing its starting position.
	If the charging base is very far away from the robot vacuum cleaner, it will not be able to charge back automatically. Manually move the robot vacuum cleaner to the charging base.
The robot vacuum cleaner does not resume cleaning.	Make sure the robot vacuum cleaner is not in Sleep mode, as it will not resume cleaning in this mode.
	It will not resume cleaning when it is manually placed on the charging base.
The robot vacuum cleaner is always offline.	Make sure the robot is successfully connected to the network and always in areas with a good Wi-Fi signal.
The connection between the smartphone and the robot vacuum cleaner failed.	Make sure the robot vacuum cleaner and the charging base are in an area with good Wi-Fi signal, reset the router, and retry connection.

ENGLISH

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Conga 7690 Immortal Max
Product reference: EU01_107139
Voltage: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Rechargeable Li-ion battery
Rated capacity: 14.4 V ⎓ 3200 mAh
Wi-Fi connection: Wi-Fi connection: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4Ghz/5Ghz/ Bluetooth 5.0
Maximum power transmission: 20 dBm
Technical specifications may change without prior notification to improve product quality
Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the appliance and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities. For detailed information on the most appropriate way to dispose of electrical and electronic equipment and/or batteries, consumers should contact their local authorities. Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations. Repairs should be carried out by qualified personnel. If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

ENGLISH

10. DECLARATION OF CONFORMITY

CE Cecotec Innovaciones hereby declares that this robot vacuum cleaner, model EU01_107139 Conga 7690 Immortal Max is in conformity with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

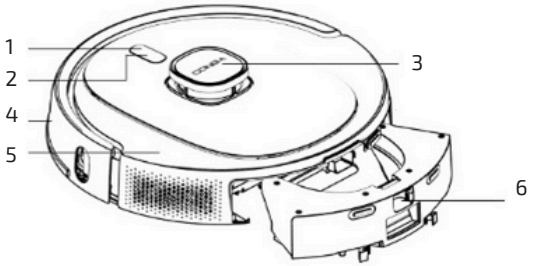

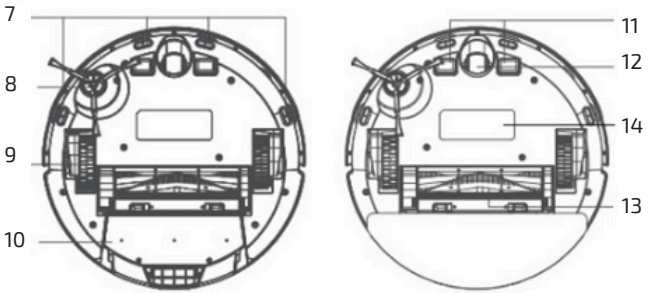

Мал./Рис./Fig. 1.1

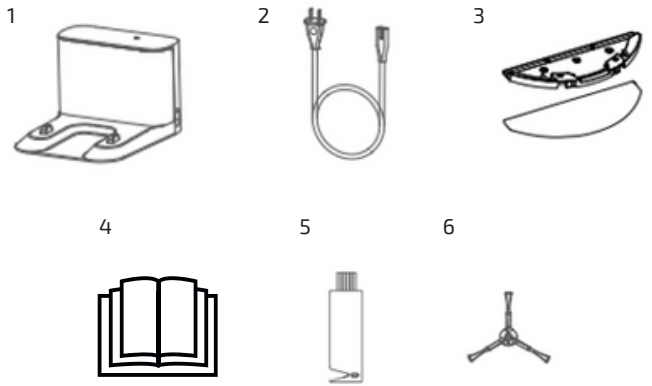

Мал./Рис./Fig. 1.2

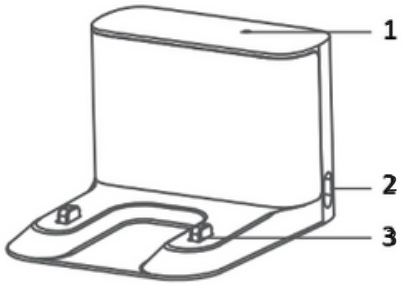

Мал./Рис./Fig. 2

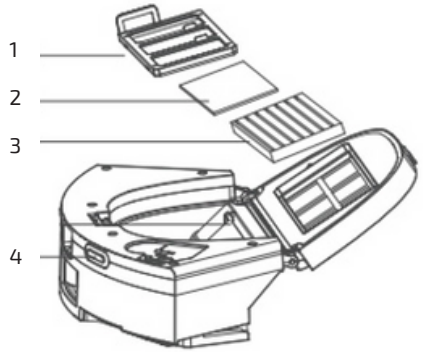

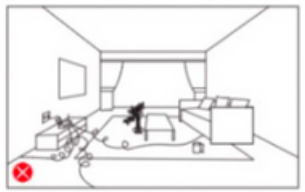

Мал./Рис./Fig. 4

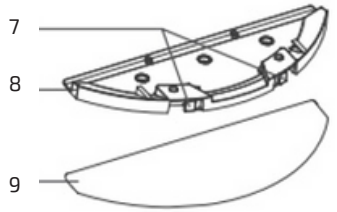

Мал./Рис./Fig. 3

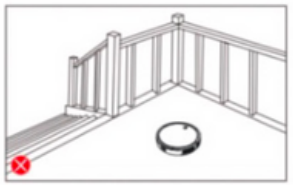

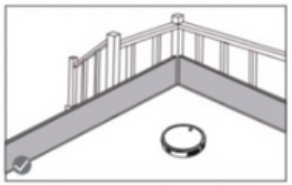

Мал./Рис./Fig. 5

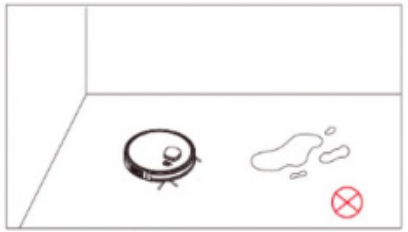

Мал./Рис./Fig. 6

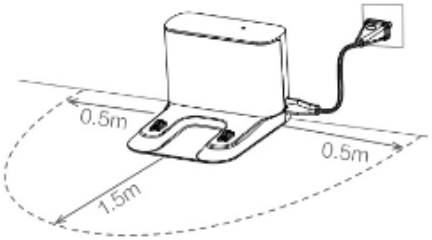

Мал./Рис./Fig. 7

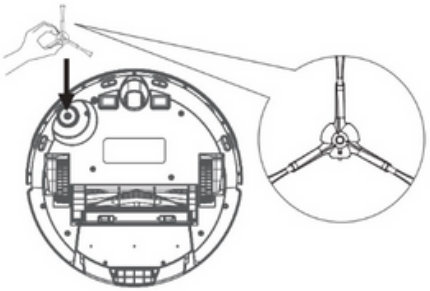

Мал./Рис./Fig. 8

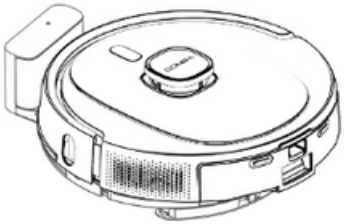

Мал./Рис./Fig. 9

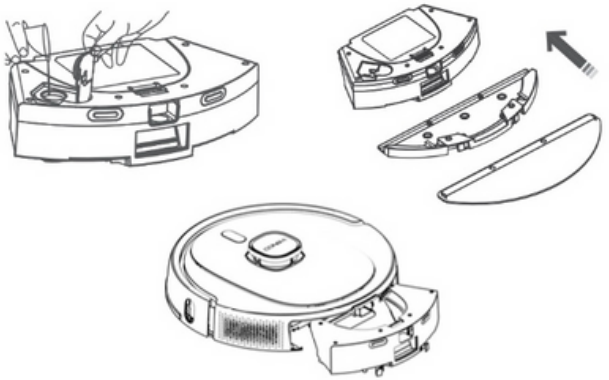

Мал./Рис./Fig. 10

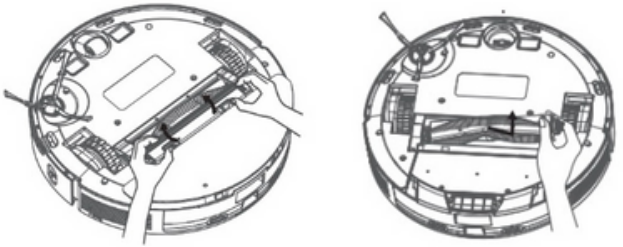

Мал./Рис./Fig. 11

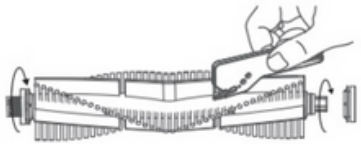

Мал./Рис./Fig. 12

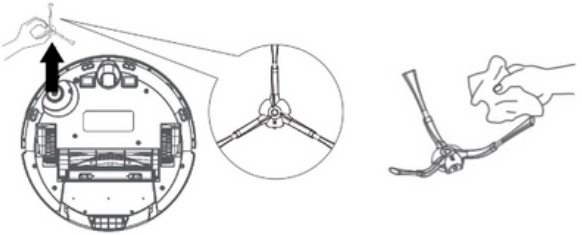

Мал./Рис./Fig. 13

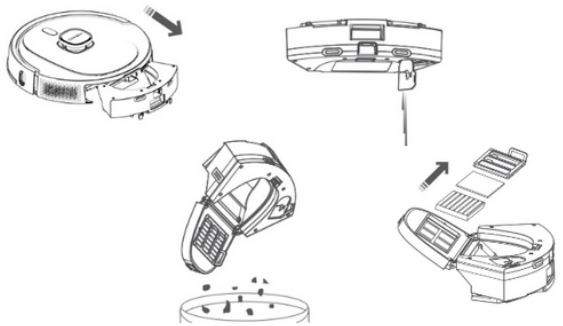

Мал./Рис./Fig. 14

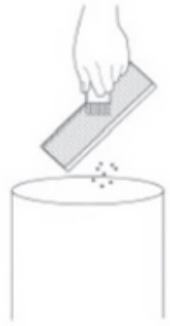

Мал./Рис./Fig. 15

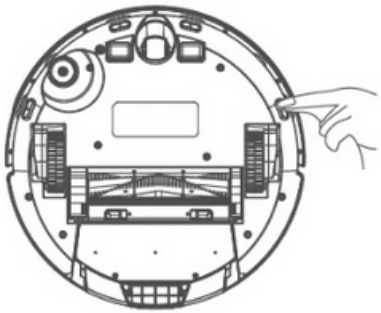

Мал./Рис./Fig. 16

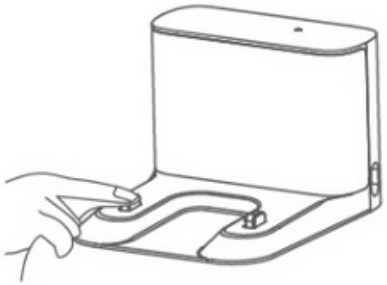

Мал./Рис./Fig. 17

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L. Av.
Reyes Católicos, 60 46910,
Alfafar (Valencia), Spain