cecotec

POWER TITANIUM 500
EASYGO

Блендер/ Блендер/ Single-serve blender

Посібник користувача
Руководство пользователя
Instruction manual

Інструкції з техніки безпеки 3
Инструкции по технике безопасности 10
Safety instructions 17

ЗМІСТ

1. Елементи та компоненти 6
2. Перед використанням 6
3. Експлуатація 7
4. Очищення та обслуговування 7
5. Технічні характеристики 8
6. Утилізація старих електричних та електронних приладів 8
7. Технічна підтримка та гарантія 8
8. Авторські права 9

СОДЕРЖАНИЕ

1. Элементы и компоненты 13
2. Перед использованием 13
3. Эксплуатация 14
4. Очистка и обслуживание 14
5. Технические характеристики 15
6. Утилизация старых электрических и электронных приборов 15
7. Техническая поддержка и гарантия 15
8. Авторские права 16

INDEX

1. Parts and components 20
2. Before use 20
3. Operation 21
4. Cleaning and maintenance 21
5. Technical specifications 22
6. Disposal of old electrical and electronic appliances 22
7. Technical support and warranty 22
8. Copyright 23

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте інструкції перед використанням пристрою. Зберігайте цей посібник для майбутнього використання або для нових користувачів.

- Усі інструкції з техніки безпеки повинні дотримуватися під час використання пристрою.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити Служба технічної підтримки Cecotec або кваліфікований персонал, щоб уникнути ризиків.
- Попередження: неправильне або неналежне використання може бути небезпечним як для пристрою, так і для користувача. Використовуйте пристрій лише для цілей, описаних у цьому посібнику.
- Переконайтеся, що інгредієнти не перевищують позначку 600 мл на поверхні ємності для змішування.
- Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі перед заміною аксесуарів або частин, які рухаються під час використання.
- Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, якщо залишаєте його без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням або чищенням.
- Пристрій не призначений для використання дітьми. Тримайте цей пристрій і його шнур живлення поза досяжністю дітей.
- Пристрій можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо вони отримали нагляд або інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють пов'язані ризики.
- Діти не повинні грати з пристроєм.

- Цей пристрій призначений лише для домашнього використання і не підходить для барів, ресторанів, фермерських господарств, готелів, мотелів та офісів.
- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на маркуванні пристрою, і що розетка має заземлення.
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину пристрою у воду чи іншу рідину, а також не допускайте попадання води на електричні з'єднання. Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж братися за вилку або вмикати пристрій.
- Не використовуйте пристрій, якщо його шнур, вилка або корпус пошкоджені, а також у разі несправності, падіння або будь-якого іншого пошкодження.
- Не скручуйте, не згинайте, не тягніть та не пошкоджуйте шнур живлення. Захищайте його від гострих країв і джерел тепла. Не допускайте, щоб шнур торкався гарячих поверхонь. Не дозволяйте шнуру звисати з краю поверхні.
- Цей пристрій не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Вимкніть і від'єднайте пристрій від мережі, коли він не використовується, а також перед чищенням. Від'єднуйте пристрій, тримаючись за вилку, а не за шнур.
- Не використовуйте аксесуари, які не надані компанією Cecotec, оскільки це може пошкодити пристрій і спричинити травми.
- Розміщуйте пристрій на сухій, стійкій, рівній та термостійкій поверхні.
- Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. Звертайтеся до офіційної Служби технічної підтримки Cecotec для отримання консультації.

- Чистка та обслуговування повинні проводитися відповідно до цього посібника, щоб забезпечити належну роботу пристрою. Вимкніть і від'єднайте пристрій перед переміщенням та чищенням.
- Чистку та обслуговування не повинні проводити діти.
- Не мийте основну частину пристрою в посудомийній машині.
- Не використовуйте блендер для твердих продуктів, таких як кістки, горіхи в шкаралупі, заморожене м'ясо тощо, оскільки це може пошкодити ножі або двигун.
- Не використовуйте блендер для гарячих або киплячих рідин. Дайте їм охолонути перед обробкою.
- Не вставляйте охолоджувальну трубку в ємність для змішування перед приготуванням соку або смузі. Не вмикайте блендер, коли охолоджувальна трубка знаходиться всередині пристрою.
- Заповнюйте охолоджувальні трубки лише питною водою. Неправильне використання може призвести до витоку рідини з трубки у вміст ємності та, як наслідок, її попадання в організм.
- Переконайтеся, що трубки щільно закриті перед їх розміщенням у пристрої.
- Не заповнюйте охолоджувальні трубки повністю перед монтажем їх у ємність для змішування. Вода розширюється, що може пошкодити пристрій.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які можливі пошкодження або травми, спричинені неправильним використанням або недотриманням цієї інструкції.

1. ЕЛЕМЕНТИ ТА КОМПОНЕНТИ

Мал. 1
1. Кришка (x2)
2. Ємність для змішування (x2)
3. Ножі
4. Основна частина
5. Охолоджувальна трубка (x2)

ПРИМІТКА:
Ілюстрації в цьому посібнику є схематичними зображеннями і можуть не повністю відповідати зовнішньому вигляду пристрою.

2. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Пристрій запакований так, щоб захистити його під час транспортування. Витягніть пристрій з коробки та видаліть всі упаковочні матеріали. Ви можете зберегти оригінальну коробку та інші елементи упаковки в надійному місці. Це допоможе уникнути пошкоджень пристрою під час майбутніх перевезень. Якщо оригінальна упаковка утилізується, переконайтеся, що всі упаковочні матеріали перероблені належним чином.
- Переконайтеся, що всі частини та компоненти присутні і знаходяться у хорошому стані. Якщо якась деталь відсутня або пошкоджена, негайно зверніться до офіційної Служби технічної підтримки Cecotec.

Вміст коробки
- Блендер PowerTitanium 500 EasyGo
- Ножі
- 2 ємності для змішування (600 мл)
- 2 кришки з ручкою
- 2 охолоджувальні трубки
- Інструкція з експлуатації

Перед використанням:
- Ретельно вимийте та висушіть блендер і його аксесуари.
- Розмістіть блендер на рівній, стійкій та сухій поверхні.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Заповніть охолоджувальні трубки водою до позначки на їх поверхні. Помістіть їх у морозильну камеру на 12–24 години.
2. Помістіть інгредієнти в ємність для змішування. Переконайтеся, що інгредієнти не перевищують позначку 600 мл на поверхні ємності. Закрийте ємність збіркою з ножами та переверніть її догори дном.

Попередження
Переконайтеся, що охолоджувальні трубки не знаходяться всередині ємності для змішування перед початком роботи. Їх можна вставити лише після обробки інгредієнтів.

3. Підключіть пристрій до електромережі та встановіть ємність для змішування на основну частину. Натисніть на ємність і трохи поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати.
4. Натисніть кнопку на пристрої, щоб почати змішування.

Примітка
Не використовуйте пристрій більше 1 хвилини без перерв і дайте 2 хвилини відпочинку між циклами використання.

5. Поверніть ємність для змішування проти годинникової стрілки, щоб відкріпити її, і зніміть з основної частини пристрою. Відкрутіть збірку з ножами, прикрутіть охолоджувальну трубку до кришки ємності та закрийте ємність.
6. Від'єднайте пристрій від мережі.

Примітка
Пристрій може заблокуватися, якщо ємність переповнена. У такому випадку: вимкніть його, від'єднайте від мережі та видаліть частину вмісту. Потім спробуйте знову.

4. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Не мийте основну частину, шнур живлення або вилку водою.
- Очистіть основну частину м'якою вологою ганчіркою з невеликою кількістю м'якого мийного засобу.
- Наповніть половину ємності для змішування гарячою водою та декількома краплями мийного засобу. Дайте пристрою попрацювати, поки ємність для змішування не стане чистою.
- Очистіть ємність для змішування, кришку, трубки та ножі гарячою водою та мийними засобами. Ці частини можна мити в посудомийній машині.
- Переконайтеся, що всі частини пристрою повністю сухі перед повторним збиранням і використанням.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби.

Попередження

Не торкайтеся ножів безпосередньо. Під час чищення використовуйте ганчірку, щоб уникнути травм.

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристрій: Power Titanium 500 EasyGo
Артикул: 03987
Номінальна потужність: 300 Вт
* Потужність при блокуванні двигуна: 500 Вт
Напруга: 220–240 В
Частота: 50/60 Гц
* Випробування проводились у внутрішній лабораторії
Ємність: 0,6 л
Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення для покращення якості пристрою.
Вироблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

6. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ

Цей символ вказує на те, що відповідно до чинних норм пристрій і/або батареї повинні утилізуватися окремо від побутових відходів. Коли цей пристрій досягає кінця терміну служби, ви повинні утилізувати батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, призначеного місцевими органами влади. Споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або продавця для отримання інформації щодо належної утилізації старих пристроїв та/або їх батарей. Дотримання цих рекомендацій допомагає захистити навколишнє середовище.

7. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ГАРАНТІЯ

Cecotec несе відповідальність перед кінцевим споживачем за будь-яку невідповідність, яка існує на момент доставки пристрою, відповідно до умов, положень та термінів, встановлених чинними нормативними актами.
Рекомендується, щоб ремонт проводився кваліфікованим персоналом.
Якщо у вас виникли проблеми з пристроєм або є будь-які питання, не соромтеся звертатися до офіційної Служби технічної підтримки Cecotec за телефоном:
+34 963 210 728.

8. АВТОРСЬКІ ПРАВА

Права інтелектуальної власності на тексти цього посібника належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Усі права захищені. Зміст цієї публікації не може бути повністю або частково відтворений, збережений у системі зберігання даних, переданий або розповсюджений будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом тощо) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкции. Сохраняйте это руководство для дальнейшего использования или новых пользователей.

- Все инструкции по технике безопасности должны соблюдаться при использовании устройства.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур питания поврежден, его следует заменить Службой технической поддержки Cecotec или квалифицированным персоналом во избежание рисков.
- Предупреждение: неправильное или ненадлежащее использование может быть опасным как для устройства, так и для пользователя. Используйте устройство только для целей, описанных в данном руководстве.
- Убедитесь, что ингредиенты не превышают отметку 600 мл на поверхности емкости для смешивания.
- Выключите устройство и отсоедините его от сети перед заменой аксессуаров или частей, движущихся при использовании.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оставляете его без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Устройство не предназначено для использования детьми. Держите устройство и его шнур питания вне досягаемости детей.
- Устройство могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний, если они получили надзор или инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанные риски.
- Дети не должны играть с устройством.

- Это устройство предназначено только для домашнего использования и не подходит для баров, ресторанов, фермерских хозяйств, гостиниц, мотелей и офисов.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на маркировке устройства, и что розетка имеет заземление.
- Не погружайте шнур, вилку или какую-либо несъемную часть устройства в воду или другую жидкость, а также не допускайте попадания воды на электрические соединения. Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем браться за вилку или включать устройство.
- Не используйте устройство, если его шнур, вилка или корпус повреждены, а также в случае неисправности, падения или любого другого повреждения.
- Не скручивайте, не сгибайте, не тяните и не повреждайте шнур питания. Защищайте его от острых краев и источников тепла. Не допускайте, чтобы шнур касался горячих поверхностей. Не позволяйте шнуру свисать с края поверхности.
- Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Выключите и отсоедините устройство от сети, если оно не используется, а также перед чисткой. Отсоединяйте устройство за вилку, а не за шнур.
- Не используйте аксессуары, не предоставленные компанией Cecotec, поскольку это может повредить устройство и привести к травмам.
- Размещайте устройство на сухой, стойкой, ровной и термостойкой поверхности.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec для получения консультации.

- Чистка и обслуживание должны производиться в соответствии с настоящим руководством, чтобы обеспечить соответствующую работу устройства. Перед перемещением и очисткой выключите и отсоедините устройство.
- Чистку и обслуживание не должны производить дети.
- Не мойте основную часть устройства в посудомоечной машине.
- Не используйте блендер для твердых продуктов, таких как кости, орехи в скорлупе, замороженное мясо и т.д., поскольку это может повредить ножи или двигатель.
- Не используйте блендер для горячих или кипящих жидкостей. Дайте им остыть перед обработкой.
- Не вставляйте охлаждающую трубку в емкость для смешивания перед приготовлением сока или смузи. Не включайте блендер, когда охлаждающая трубка находится внутри устройства.
- Заполняйте охлаждающие трубки только питьевой водой. Неправильное использование может привести к утечке жидкости из трубки в содержимое емкости и, как следствие, ее попаданию в организм.
- Убедитесь, что трубки плотно закрыты перед их расположением в устройстве.
- Не заполняйте охлаждающие трубки перед монтажом в емкость для смешивания. Вода расширяется, что может привести к повреждению устройства.
- Производитель не несет ответственности за любые возможные повреждения или травмы, вызванные неправильным использованием или несоблюдением этой инструкции.

1. ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ

Рис. 1
1. Крышка (x2)
2. Емкость для смешивания (x2)
3. Ножи
4. Основная часть
5. Охлаждающая трубка (x2)

ПРИМЕЧАНИЕ :
Иллюстрации в данном руководстве представляют собой схематические изображения и могут не полностью соответствовать внешнему виду устройства.

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Устройство упаковано так, чтобы защитить его во время транспортировки. Извлеките устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Вы можете сохранить оригинальную коробку и другие упаковочные элементы в надежном месте. Это поможет избежать повреждений устройства во время предстоящих перевозок. Если утилизируется оригинальная упаковка, убедитесь, что все упаковочные материалы должным образом переработаны.
- Убедитесь, что все части и компоненты находятся в хорошем состоянии. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, немедленно обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec.

Содержание коробки
- Блендер PowerTitanium 500 EasyGo
- Ножи
- 2 емкости для смешивания (600 мл)
- 2 крышки с ручкой
- 2 охлаждающие трубки
- Инструкция по эксплуатации

Перед использованием:
- Тщательно вымойте и высушите блендер и его аксессуары.
- Разместите блендер на ровной, устойчивой и сухой поверхности.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Заполните охлаждающие трубки водой до отметки на поверхности. Поместите их в морозильную камеру на 12–24 часа.
2. Поместите ингредиенты в емкость для смешивания. Убедитесь, что ингредиенты не превышают отметку 600 мл на поверхности емкости. Закройте емкость сборкой с ножами и переверните ее вверх дном.

Предупреждение
Убедитесь, что охлаждающие трубки не находятся внутри емкости для смешивания перед началом работы. Их можно вставить только после обработки ингредиентов.

3. Подключите устройство к электросети и установите емкость для смешивания на основную часть. Нажмите на емкость и слегка поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
4. Нажмите кнопку на устройстве, чтобы начать смешивание.

Примечание
Не используйте устройство более 1 минуты без перерывов и дайте 2 минуты отдыха между циклами использования.

5. Поверните емкость для смешивания против часовой стрелки, чтобы открепить ее, и снимите с основной части устройства. Открутите сборку с ножами, прикрутите охлаждающую трубку к крышке емкости и закройте емкость.
6. Отключите устройство от сети.

Примечание
Устройство может заблокироваться, если емкость переполнена. В этом случае: выключите его, отсоедините от сети и удалите часть содержимого. Затем попробуйте снова.

4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не мойте основную часть, шнур питания или вилку водой.
- Очистите основную часть мягкой влажной тряпкой с небольшим количеством мягкого моющего средства.
- Наполните половину емкости для смешивания горячей водой и несколькими каплями моющего средства. Дайте устройству поработать, пока емкость для смешивания не станет чистой.
- Очистите емкость для смешивания, крышку, трубки и ножи горячей водой и моющими средствами. Эти части можно мыть в посудомоечной машине.
- Перед повторной сборкой и использованием убедитесь, что все части устройства полностью сухие.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

Предупреждение
Не прикасайтесь к ножам напрямую. Во время чистки используйте тряпку во избежание травм.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство: Power Titanium 500 EasyGo
Артикул: 03987
Номинальная мощность: 300 Вт.
* Мощность при блокировке двигателя: 500 Вт
Напряжение: 220–240 В
Частота: 50/60 Гц
* Испытания проводились во внутренней лаборатории
Емкость: 0,6л
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления для улучшения качества устройства.
Произведено в Китае | Разработано в Испании

6. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Этот символ указывает на то, что в соответствии с действующими нормами, устройство и/или батареи должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.
Когда это устройство достигает конца срока службы, вы должны утилизировать батареи/аккумуляторы и отнести их к пункту сбора, назначенному местными органами власти.
Потребители должны обратиться в местные органы власти или к продавцу для получения информации о правильной утилизации старых устройств и/или их батарей. Соблюдение этих рекомендаций помогает защитить окружающую среду.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Cecotec несет ответственность перед конечным потребителем за любое несоответствие, существующее на момент доставки устройства, в соответствии с условиями, положениями и сроками, установленными действующими нормативными актами. Рекомендуется, чтобы ремонт производился квалифицированным персоналом. Если у вас возникли проблемы с устройством или есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться в официальную Службу технической поддержки Cecotec по телефону: +34 963 210 728.

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА

Права интеллектуальной собственности на тексты данного руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Все права защищены.
Содержание этой публикации не может быть полностью или частично воспроизведено, сохранено в системе хранения данных, передано или распространено любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью и т.п.) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the product. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- All safety instructions must be closely followed when using the device.
- Check the power cord regularly for visible damage. If the power cord is damaged, it must be replaced by the Technical Support Service of Cecotec or similar qualified personnel to avoid risks.
- Warning: incorrect or improper use can be dangerous for both the appliance and the user. Use the appliance only for the purposes described in this manual.
- Make sure the ingredients do not exceed the 600-ml mark on the surface of the blending container.
- Switch off the appliance and unplug it from the mains before changing accessories or nearby parts that move during use.
- Always unplug the appliance if left unattended and before assembly, disassembly, or cleaning.
- The appliance is not intended to be used by children. Keep this appliance and its power cord out of reach of children.
- The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- This appliance is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the product marking and that the wall outlet is grounded.
- Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part

of the appliance in water or any other liquid, nor expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- Do not use the appliance if its cord, plug, or housing are damaged, nor after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.
- Do not twist, bend, pull, or damage the power cord. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not allow the cord to touch hot surfaces. Do not let the cord hang over the edge of the surface.
- This device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Turn off and unplug the appliance from the mains supply when not in use and before cleaning it. Pull from the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.
- Do not use accessories that have not been provided by Cecotec, as this could damage the product and cause injuries.
- Place the appliance on a dry, stable, flat, heat-resistant surface.
- Do not try to repair the device by yourself. Contact the official Cecotec Technical Support Service for advice.
- Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction manual to make sure the device functions properly. Turn off and unplug the appliance before moving and cleaning it.
- Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.
- Do not wash the appliance's main body in the dishwasher.
- Do not use the blender with hard foods such as bones, shelled nuts, frozen meats, etc., as it could damage the blades or the motor.
- Do not use the blender with hot or boiling liquids. Allow them

to cool down before processing them.
- Do not put the cooling tube into the blending container before preparing juice or smoothies. Do not turn the blender on when the cooling tube is inside the device.
- Fill the cooling tubes only with drinking water. Misuse could cause the liquid inside to leak into the contents of the jar and, consequently, its ingestion.
- Make sure the tubes are properly closed before putting them into the device.
- Do not fill the cooling tubes completely before inserting them into the blending container. Water expands and could cause damage to the product.
- No liability is accepted for any eventual damage or personal injuries derived from misuse or non-compliance with this instruction manual.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1
1. Lid (x2)
2. Blending container (x2)
3. Blades
4. Main body
5. Cooling tube (x2)

NOTE:
The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent product damage when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box contents
- PowerTitanium 500 EasyGo blender
- Blades
- 2 600-ml blending containers
- 2 lids with handle.
- 2 cooling tubes.
- Instruction manual

- Wash and dry the blender and its accessories carefully before use. Then, place the blender on an even, firm, and dry surface.

3. OPERATION

1. Fill the cooling tubes with water up to the mark located on their surface. Put them in the freezer for 12-24 hours.
2. Put the ingredients in the blending container. Make sure the ingredients do not exceed the 600-ml mark on the blending-container surface. Close the blending container with the blade assembly and turn it upside down.

Warning
Make sure the cooling tubes are not inside the blending container before starting blending. They can only be placed inside the blending container once ingredients have been processed.

3. Connect the device to a power supply and fit the blending container onto the main body. Press the blending container and turn it slightly clockwise to lock it in place.
4. Press the button on the device to blend the food.

Note
Do not use the device for more than 1 minute without pauses and allow a 2 minute rest between uses.

5. Turn the blending container counterclockwise to unlock it and remove it from the appliance main body. Unscrew the blade assembly, screw the cooling tube onto the blending container's lid, and close the blending container.
6. Unplug the device.

Note
The appliance may block when overfilled. If this happens: turn it off, unplug it, and remove pour some of its contents out. Then, try again.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not clean the main body, the power cord, or the plug with water.
- Clean the main body with a soft, wet cloth and some mild detergent.
- Fill half the blending container with hot water and some drops of detergent. Let the device run until the blending container is clean.
- Clean the blending container, lid, tubes, and blades with hot water and some cleaning agents. These parts can be washed in the dishwasher.
- Make sure all the product parts are completely dry before reassembling them and using the device.
- Do not use abrasive cleaning agents.

Warning

Do not touch the blades directly. When cleaning, use a dishcloth to wipe them in order to avoid injuries.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: Power Titanium 500 EasyGo
Reference: 03987
Rated power: 300 W
*Power with the motor blocked: 500 W
Voltage: 220-240 V
Frequency: 50/60 Hz
*Tests carried out in an internal laboratory
Capacity: 0.6 l
Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.
Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.
Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.
It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

8. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

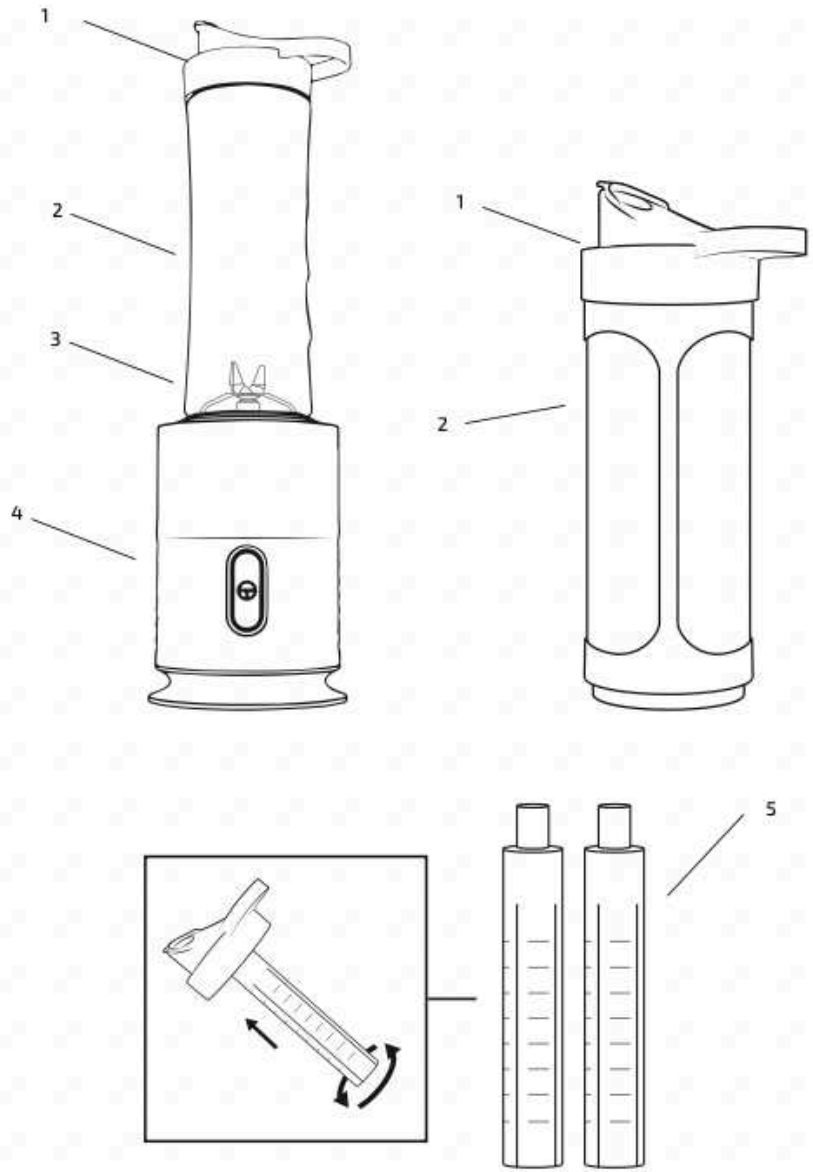

Мал./ Рис./ Fig. 1

www.cecotec.es

EA01221129

Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain