CONGA

CONGA ROCKSTAR 6500 CENTURY ERGOWET ANIMAL

Вертикальний пилосос /Вертикальный пылесос /Upright vacuum cleaner

cecotec

Інструкція з експлуатації
Руководство пользователя
Instruction manual

Інструкція з експлуатації 1
Инструкция безопасности 14
Safety instructions 28

ЗМІСТ

1. Компоненти пристрою 5
2. Перед першим використанням 6
3. Збірка пристрою 6
4. Експлуатація 7
5. Чищення та технічне обслуговування 10
6. Усунення несправностей 11
7. Технічні характеристики 12
8. Утилізація старих електроприладів 13
9. Сервісне обслуговування і гарантія 13
10. Авторське право 13

СОДЕРЖАНИЕ

1. Компоненты устройства 19
2. Перед первым использованием 20
3. Сборка устройства 20
4. Эксплуатация 21
5. Чистка и техническое обслуживание 24
6. Устранение неполадок 25
7. Технические характеристики 26
8. Утилизация старых электроприборов 27
9. Служба технической поддержки и гарантия 27
10. Авторские права 27

INDEX

1. Parts and components 32
2. Before use 33
3. Product assembly 33
4. Operation 34
5. Cleaning and maintenance 36
6. Troubleshooting 38
7. Technical specifications 39
8. Disposal of old electrical and electronic appliances 39
9. Technical support and warranty 39
10. Copyright 40

ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію. Збережіть цей посібник користувача для подальшого використання або для нових користувачів.

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти без нагляду не повинні виконувати очищення та технічне обслуговування.
- Цей прилад призначений лише для домашнього використання та не призначений для барів, ресторанів, фермерських будинків, готелів, мотелів та офісів.
- Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень, особливо кабель, вилку та корпус зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджено або прилад не працює належним чином, його має відремонтувати офіційна служба технічної підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
- Прилад має живитися низькою безпечною напругою, як зазначено на маркуванні.
- Не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно. Зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec для отримання консультації.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: прилад має обертові частини, які можуть становити ризик защемлення. Будьте вкрай обережні.
- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на маркуванні приладу, і що розетка заземлена.

- Не використовуйте прилад, якщо він упав або якщо є видимі ознаки пошкодження.
- Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані Cecotec, оскільки вони можуть спричинити травми або пошкодження.
- Не розміщуйте прилад поблизу джерел тепла, легкозаймистих речовин або вологих поверхонь, де він може впасти, а також не допускайте контакту з водою чи іншими рідинами. Не використовуйте його на вулиці.
- Не використовуйте прилад для прибирання рідин, запалених сірників, недокурків, гарячого попелу або на мокрих поверхнях.
- Не використовуйте на бетоні, асфальті чи інших грубих поверхнях.
- Припиніть використання приладу, якщо ви помітили незвичайний звук або відчули температуру вище звичайної.
- Тримайте вихід повітря незаблокованим, щоб уникнути втрати потужності всмоктування.
- Час від часу перевіряйте всмоктувальну трубку, щоб переконатися, що вона не заблокована.
- Будьте особливо обережні, використовуючи прилад поблизу сходів.
- Не блокуйте отвори приладу або потік повітря. Тримайте отвори вільними від будь-яких предметів і не блокуйте їх одягом або пальцями.
- Не тягніть за кабель, щоб від'єднати прилад. Тримайте за розетку.
- Не занурюйте кабель, вилку чи будь-яку іншу частину приладу у воду чи будь-яку іншу рідину та не піддавайте воді електричні з'єднання. Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати вилку або вмикати прилад.

Інструкції щодо батареї

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для заряджання акумулятора використовуйте лише джерело живлення, що постачається разом із приладом, з номером YS-4200500-H.
- Не дозволяйте дітям замінювати батареї без нагляду дорослих.
- Не розбирайте, не відкривайте та не ламайте вторинні батареї.
- Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. Зверніть особливу увагу на маленькі батарейки. У разі проковтування батареї негайно зверніться до лікаря.
- Не піддавайте батареї впливу тепла або вогню. Уникайте зберігання під прямими сонячними променями.
- Не допускайте короткого замикання батареї. Не зберігайте батареї в брудному місці, у коробці чи ящику, де вони можуть замикати одна одну або інші металеві предмети.
- Не піддавайте батареї механічним ударам.
- І батареї, і елементи можуть витікати за екстремальних умов. У разі витоку батареї тримайте шкіру та очі подалі від рідини. Якщо рідина потрапила на шкіру, негайно промийте її водою з милом. Якщо рідина потрапила в очі, негайно промийте їх чистою водою протягом мінімум 10 хвилин і зверніться до лікаря. Одягайте рукавички, щоб працювати з акумулятором, і негайно утилізуйте його відповідно до місцевих правил.
- Не використовуйте зарядний пристрій, окрім того, який постачається спеціально для цього приладу.
- Зверніть увагу на позитивні (+) і негативні (-) позначки на батареї та обладнанні та переконайтеся, що перша вставлена відповідно.
- Не використовуйте акумулятори, не призначені для цього приладу.

- Не використовуйте прилад, якщо він живиться від батарей, що відрізняються за ємністю, розміром або типом.
- Діти повинні перебувати під наглядом, якщо вони тримають акумулятор.
- У разі проковтування батареї негайно зверніться до лікаря.
- Завжди використовуйте акумулятор, рекомендований для цього приладу.
- Тримайте батареї та елементи чистими та сухими.
- Протріть клеми акумулятора чистою сухою тканиною, якщо вони забруднилися.
- Вторинні батареї необхідно зарядити перед використанням. Завжди використовуйте вказаний зарядний пристрій і дотримуйтесь цих інструкцій.
- Не залишайте акумулятор на тривалій зарядці, коли він не використовується.
- Після тривалого зберігання може знадобитися кілька разів заряджати та розряджати батареї для досягнення максимальної продуктивності.
- Збережіть цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання.
- Використовуйте акумулятор лише за призначенням, тобто для використання з цим приладом.
- По можливості вийміть батарею з приладу, коли він не використовується.
- Утилізуйте акумулятор належним чином.
- Неперезаряджувані батареї не можна перезаряджати.

1. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

Мал. 1
1. Батарея
2. Цифровий дисплей
3. Ручка
4. Кнопка налаштування
5. Увімкнення/вимкнення та вимикач живлення
6. Спусковий гачок пилозбірника
7. Пилозбірник
8. Кнопка зняття вакуумної трубки
9. Трубка ErgoFlex
10. Кнопка зняття вакуумної насадки
11. Кнопка зняття щітки, що обертається
12. Вакуумна насадка
13. Насадка для кутів
14. Насадка 2-в-1 (насадка для меблів та оббивки)
15. Щітка Халіско
16. Настінний кронштейн
17. Кнопка зняття акумулятора
18. Перемикач режиму
19. Резервуар для води
20. Гнучкий шланг
21. Насадка для домашніх тварин

Мал. 2
1. Швидкість двигуна
2. Потужність акумулятора
3. Індикатор повного пилозбірника
4. Засмічення щітки, що обертається
5. Автоматичний режим
6. Еко-режим
7. Режим МАКС

ПРИМІТКА:
Графіка в цьому посібнику є схематичним зображенням і може не точно відповідати продукту.

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Цей вертикальний пилосос містить упаковку, призначену для його захисту під час транспортування. Вийміть вертикальний пилосос із коробки та видаліть всі пакувальні матеріали. Зберігайте оригінальну коробку та інші елементи в надійному місці, оскільки це допоможе запобігти пошкодженню вертикального пилососа під час транспортування в майбутньому. У разі утилізації оригінальної упаковки переконайтеся, що всі пакувальні матеріали перероблені відповідним чином.
- Переконайтеся, що всі деталі та компоненти присутні та в хорошому стані. Якщо якась деталь відсутня або в поганому стані, негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.
- Перед першим використанням повністю зарядіть прилад.
- Нормальний час заряджання становить приблизно 5 годин. Коли акумулятор буде повністю заряджено, від'єднайте його.

Вміст коробки

- Пилосос Conga Rockstar 6500 Century ErgoWet Animal
- Насадка 2-в-1 (насадка для меблів та оббивки)
- Насадка для кутів
- Резервуар для води
- Щітка Халіско
- Трубка ErgoFlex
- Гнучкий шланг
- Насадка для домашніх тварин
- Настінний кронштейн
- Адаптер живлення
- Інструкція з експлуатації

3. СКЛАДАННЯ ПРИСТРОЮ

Складання всмоктувальної трубки та вакуумної насадки

Мал. 3

- Щоб встановити вакуумну насадку у всмоктувальну трубку, поєднайте обидві частини, переконавшись, що виступ на вакуумній насадці збігається з направляючими на трубці, і вставте трубку у вакуумну насадку до надійної фіксації.
- Щоб їх розібрати, натисніть кнопку звільнення вакуумної насадки і потягніть за всмоктувальну трубку, міцно утримуючи вакуумну насадку.

Примітка
Під час складання цих двох частин переконайтеся, що ручка та щітка спрямовані в одному напрямку.

Складання всмоктувальної трубки, вакуумної насадки та основного корпусу
Мал. 4
Щоб завершити встановлення пилососа, після встановлення насадки на всмоктувальну трубку утримуйте трубку вертикально і вставте її в основний корпус.

Складання акумулятора
Мал. 5
- Щоб зібрати акумулятор, вставте його в отвір на кінці основного корпусу.
- Щоб вийняти батарею, натисніть кнопку фіксатора та вийміть її.

Примітка
Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть акумулятор і зберігайте його в безпечному сухому місці.

Складання пилозбірника. Мал. 6
- Щоб полегшити складання та розбирання пилозбірника, ми рекомендуємо спочатку відокремити основний корпус від трубки, що всмоктує.
- Міцно утримуючи пилозбірник, натисніть на важіль звільнення пилозбірника. Після цього ви зможете витягнути пилозбірник назовні, щоб розділити обидві частини.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ви можете використовувати цей пилосос двома різними способами:
- Ручний пилосос із кріпленням аксесуарів безпосередньо до основного корпусу.
- Вертикальний пилосос із використанням всмоктувальної трубки з аксесуарами в зборі.

Використання ручного пилососу
- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути пилосос.
- Якщо потрібно, щоб потужність була зафіксована, натисніть фіксатор.
- Він автоматично працюватиме в автоматичному режимі. Рівень потужності можна відрегулювати будь-якої миті, натиснувши кнопку вибору режиму.
- Натисніть кнопку вибору режиму, щоб змінити режими АВТО, МАКС та ЕКО.

Вертикальний пилосос

- Зберіть вакуумну трубку та аксесуари, які ви хочете використовувати, як зазначено в розділі збирання.
- Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення та живлення, щоб увімкнути його.
- Якщо потрібно, щоб потужність була зафіксована, натисніть фіксатор.
- Він автоматично працюватиме в автоматичному режимі. Рівень потужності можна відрегулювати будь-якої миті, натиснувши кнопку вибору режиму.
- Натисніть кнопку вибору режиму, щоб змінити режими АВТО, МАКС та ЕКО.

Аксесуари

У комплект цього приладу входять різні аксесуари, що дозволяють очищати різні типи поверхонь, предметів та забруднень. Деякі з них підходять для вертикального пилососа, інші краще використовувати з ручним пилососом.

Щітка Халіско:

- Для використання з вертикальним пилососом. Ця щітка спеціально розроблена для чищення твердої підлоги, але її можна використовувати і для ефективного чищення м'яких підлог.
- Щітка має систему захисту, яка запобігає сплутуванню та пошкодженню пристрою. Щітка перестає обертатися, і пристрій автоматично припиняє роботу, коли пилососить великі предмети або надмірний бруд.

Насадка для кутів

Цей аксесуар спеціально розроблений для чищення кутів, дверних рам, вікон тощо. Їх можна використовувати з ручним або вертикальним пилососом.

Насадка 2-в-1
Меблі

Цей аксесуар використовується з ручним або вертикальним пилососом, попередньо прикріпленим до аксесуару для кутів, і дозволяє чистити меблі, не пошкоджуючи їх та торкаючись менш доступних забруднення в кутах.

Насадка для оббивки

Цей аксесуар використовується з ручним або вертикальним пилососом для глибокого чищення м'яких меблів.

Насадка для домашніх тварин. Мал. 7
Цей аксесуар дозволяє легко розчісувати вихованця.

1. Щоб прикріпити аксесуар для домашніх тварин до основного корпусу, поєднайте та встановіть обидва аксесуари до клацання.
2. Щоб зняти аксесуар, потягніть його однією рукою, міцно утримуючи головний корпус іншою рукою.
3. Натисніть кнопку звільнення насадки, щоб зняти її та встановити потрібну насадку. Щоб прикріпити насадку, вставте нижні виступи, а потім натисніть верхню частину до клацання.
4. Натисніть на спусковий гачок, щоб скинути шерсть і миттєво пропилососити.

1. Кнопка звільнення насадки
2. Тригер

Встановлення настінного кронштейна. Мал. 8

- У комплект поставки цього продукту входить настінний кронштейн, що дозволяє підвішувати пилосос до стіни у вертикальному положенні. На тому самому кронштейні є різні тримачі для аксесуарів, які дозволяють зберігати аксесуари, коли вони не використовуються.
- Ви можете прикріпити його до стіни за допомогою шурупів.

Примітка
Рекомендується встановлювати настінний кронштейн на висоті, що дозволяє насадці щітки стояти на підлозі.

Зарядка. Мал. 9

- Ви можете заряджати пристрій двома різними способами. Ви можете заряджати його безпосередньо через основну розетку корпусу або вийняти акумулятор і зарядити окремо.
- При низькому заряді акумулятора необхідно заряджати його. Під час заряджання індикатор батареї блиматиме.
- Після того, як ви повісите вертикальний пилосос на настінний кронштейн, підключіть шнур до джерела живлення та дайте йому зарядитись.
- Щоб зарядити акумулятор окремо, натисніть кнопку звільнення акумулятора та відокремте його від основного корпусу. Помістіть його на рівну та безпечну поверхню та підключіть до джерела живлення.
- Вимкніть пристрій або батарею від розетки, коли індикатор акумулятора світиться червоним.

Будь ласка, зверніть увагу
Вимкніть пристрій від електромережі, якщо збираєтеся знімати акумулятор з пилососу.

5. ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Вимкніть прилад, вийміть вилку з розетки та дайте йому охолонути перед чищенням.
- Для очищення поверхні приладу використовуйте м'яку, злегка зволожену тканину.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не допускайте потрапляння рідини в прилад.
- Не використовуйте для чищення приладу абразивні чистячі засоби або мочалки.
- Не залишайте пилосос у місці з прямими сонячними променями.
- Не залишайте пилосос у вологому місці після чищення.

Очищення пилозбірника. Мал. 10
- Помістіть пилозбірник з основного корпусу над контейнером для сміття.
- Натискайте на чорний язичок, розташований у нижній частині пилозбірника, доки кришка не відкриється.
- Тоді сміття впаде, тому необхідно тримати пилозбірник над відром для сміття.

Чищення та обслуговування фільтрів. Мал. 11
- Рекомендується регулярно очищати фільтри для максимальної ефективності.
- Потягніть важіль звільнення пилозбірника та відокремте пилозбірник від вертикального пилососа.
- Зніміть первинний фільтр та вузол фільтра попереднього очищення.
- Розберіть вузол фільтра попереднього очищення, повернувши сітчастий фільтр за годинниковою стрілкою та потягнувши його.
- Пропилососьте і струсіть фільтри, щоб видалити всі частинки бруду і пил, що залишилися, які можуть заблокувати фільтр і утруднити циркуляцію повітря. Пам'ятайте, що не використовуйте пилосос без правильно зібраних фільтрів.
- Не чистіть фільтри щіткою.

Очищення щіток

Важливо регулярно чистити щітки, щоб уникнути сплутування волосся та інших сторонніх предметів та запобігання засміченню. Мал. 12

Мал. 13

- Натисніть кнопку звільнення щітки у нижній частині насадки щітки та зніміть її.
- Посуньте бічний язичок щітки.
- Зніміть щітку Халіско з насадки пилососа.
- Щоб уникнути пошкоджень щітки, волосся можна зрізати та видалити, якщо обернути його навколо обох сторін щітки Халіско.
- Щітки Халіско можна очищати теплою водою, не використовуйте мило або миючі засоби. Тим не менш, рекомендується струсити її або пропилососити, щоб уникнути повторного потрапляння води в насадку.
- Якщо ви вирішили промити щітку Халіско, переконайтеся, що вона повністю висохла, перш ніж знову встановлювати її на пристрій.
- Переконайтеся, що вона встановлена правильно, інакше щітка не почне працювати.

6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Рішення
Прилад не працює	Всередині пристрою немає акумулятора. Акумулятор старий. Ненормальна робота двигуна.	Зарядіть батарею. Купіть новий акумулятор або замініть його. Щоб відремонтувати його, зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.
Прилад не пилососить або втрачає потужність всмоктування	Фільтр заблоковано. Пилозбірник повний. Пилозбірник встановлено неправильно.	Щітка Халіско заблокована. Вимийте фільтр і висушіть його перед використанням. Очистіть пилозбірник. Встановіть пилозбірник правильно. Очистіть щітку Халіско.
Акумулятор не заряджається	Зарядний пристрій підключено неправильно.	Перевірте підключення. Перевірте розетку

Рухома щітка раптово перестає працювати	Фільтр використовувався занадто довго. Фільтр заблоковано.	Змініть фільтр. Очистіть рухому щітку.
Індикатор заряджання не світиться	Ланцюги живлення всередині зарядної бази пошкоджено. Зарядну базу не підключено до розетки.	Зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec, щоб відремонтувати його. Підключіть її.
З пристрою виходить дивний запах	Фільтри забруднені.	Вимийте фільтр і висушіть його перед використанням. Купіть новий фільтр.
Пристрій видає запах пластику	Пристрій використовується вперше.	Запах пластику зникне після використання.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Conga Rockstar 6500 Century ErgoWet Animal
Номер товару: 08434
Номінальна потужність двигуна: 600 Вт
Номінальна потужність щітки: 30 Вт
Напруга і частота: 100-240 В ~ 50/60 Гц
Вихід зарядного пристрою: 42 В ~ 0,5 А
Акумулятор: літієвий 37 В постійного струму/ 2500 мАг

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення з метою покращення якості продукції.
Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

8. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ

Цей символ вказує на те, що відповідно до чинних норм виріб та/або батарею необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін придатності цього продукту закінчиться, ви повинні утилізувати елементи/батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, призначеного місцевими органами влади.

Споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або роздрібного продавця для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів та/або їхніх батарей.

Дотримання наведених вище вказівок допоможе захистити навколишнє середовище.

9. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

Cecotec несе відповідальність перед кінцевим користувачем або споживачем за будь-яку невідповідність, яка існує на момент поставки продукту відповідно до положень, умов і термінів, установлених застосовними правилами. Рекомендується, щоб ремонт проводився кваліфікованим персоналом. Якщо в будь-який момент ви виявите будь-яку проблему з вашим продуктом або матимете будь-які сумніви, не соромтеся зв'язатися з офіційною службою технічної підтримки Cecotec за номером +34 963 210 728.

10. АВТОРСЬКІ ПРАВА

Права інтелектуальної власності на тексти цього посібника належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Всі права захищені. Вміст цієї публікації не можна, повністю або частково, відтворювати, зберігати в пошуковій системі, передавати або поширювати будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом або подібними) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию. Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования или для новых пользователей.

- Этот прибор могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещено играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для баров, ресторанов, фермерских домов, отелей, мотелей и офисов.
- Регулярно проверяйте кабель питания на наличие видимых повреждений, особенно кабель, вилку и корпус зарядного устройства. Если кабель поврежден или прибор не работает должным образом, во избежание любой опасности его необходимо отремонтировать в официальной службе технической поддержки Cecotec.
- Прибор должен питаться от низкого безопасного напряжения, указанного на маркировке.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Для получения консультации обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec.
- ВНИМАНИЕ: прибор имеет вращающиеся части, которые могут представлять опасность защемления. Соблюдайте крайнюю осторожность.

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на маркировке прибора, и что сетевая розетка заземлена.
- Не используйте прибор, если он падал или если на нем имеются видимые признаки повреждения.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные компанией Cecotec, так как они могут привести к травмам или повреждению.
- Не размещайте прибор рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися веществами или влажными поверхностями, на которые он может упасть, а также не допускайте его контакта с водой или другими жидкостями. Не используйте его на открытом воздухе.
- Не используйте прибор для уборки жидкостей, зажженных спичек, окурков сигарет, горячего пепла или на влажных поверхностях.
- Не используйте на бетоне, асфальте или других неровных поверхностях.
- Прекратите использование прибора, если заметите необычный звук или почувствуете, что температура выше обычной.
- Держите воздуховыпускное отверстие разблокированным, чтобы избежать потери мощности всасывания.
- Время от времени проверяйте всасывающую трубку, чтобы убедиться, что она не заблокирована.
- Соблюдайте особую осторожность при использовании прибора вблизи лестниц.
- Не блокируйте отверстия прибора или поток воздуха. Держите отверстия свободными от каких-либо предметов и не закрывайте их одеждой или пальцами.
- Не тяните за кабель, чтобы отключить прибор. Держите за вилку.

- Не погружайте кабель, вилку или любую другую часть прибора в воду или любую другую жидкость и не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Прежде чем брать вилку или включать прибор, убедитесь, что ваши руки сухие.

Инструкции по использованию батарей

- ВНИМАНИЕ: для подзарядки аккумулятора используйте только блок питания, входящий в комплект поставки устройства, с номером YS-4200500-H.
- Не позволяйте детям заменять батарейки без присмотра взрослых.
- Не разбирайте, не открывайте и не ломайте аккумуляторные батареи.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте. Особое внимание обратите на маленькие батарейки. В случае их проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не подвергайте аккумуляторы воздействию тепла или огня. Избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. Не храните батареи в беспорядке, в коробке или ящике, где они могут вызвать короткое замыкание друг друга или других металлических предметов.
- Не подвергайте батареи механическим ударам.
- В экстремальных условиях как батареи, так и элементы могут протекать. В случае утечки батареи берегите кожу и глаза от попадания жидкости. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их чистой водой в течение не менее 10 минут

и обратитесь за медицинской помощью. При работе с аккумулятором надевайте перчатки и немедленно утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

- Не используйте никакое зарядное устройство, кроме того, которое поставляется специально для этого прибора.
- Соблюдайте положительную (+) и отрицательную (-) маркировку на аккумуляторе и оборудовании и убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Не используйте аккумуляторы, не предназначенные для данного прибора.
- Не используйте прибор, если он питается от батарей разной емкости, размера или типа.
- Дети должны находиться под присмотром, если они обращаются с батареей.
- В случае проглатывания батарейки немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Всегда используйте аккумулятор, рекомендованный для данного прибора.
- Содержите батареи и элементы в чистоте и сухости.
- Протрите клеммы аккумулятора чистой сухой тканью, если они загрязнились.
- Перед использованием аккумуляторные батареи необходимо зарядить. Всегда используйте указанное зарядное устройство и следуйте этим инструкциям.
- Не оставляйте аккумулятор на длительной зарядке, когда он не используется.
- После длительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторы для достижения максимальной производительности.

- Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.
- Используйте аккумулятор только по назначению, т. е. для использования с данным прибором.
- По возможности извлекайте батарею из прибора, когда он не используется.
- Утилизируйте батарею надлежащим образом.
- Неперезаряжаемые батареи нельзя заряжать.

1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рис. 1
1. Батарея
2. Цифровой дисплей
3. Ручка
4. Кнопка настройки
5. Включение/выключение и выключатель питания
6. Спусковой крючок пылесборника
7. Пылесборник
8. Кнопка снятия вакуумной трубки
9. Трубка ErgoFlex
10. Кнопка снятия вакуумной насадки
11. Кнопка снятия вращающейся щетки
12. Вакуумная насадка
13. Насадка для углов
14. Насадка 2-в-1 (насадка для мебели и обивки)
15. Щетка Халиско
16. Настенный кронштейн
17. Кнопка снятия аккумулятора
18. Переключатель режима
19. Резервуар для воды
20. Гибкий шланг
21. Насадка для домашних животных

Рис. 2
1. Скорость двигателя
2. Мощность аккумулятора
3. Индикатор полного пылесборника
4. Засорение вращающейся щетки
5. Автоматический режим
6. Эко-режим
7. Режим МАКС

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изображения в данном руководстве представляют собой схематические изображения и могут не совсем соответствовать изделию.

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- В комплект поставки этого вертикального пылесоса входит упаковка, предназначенная для его защиты во время транспортировки. Достаньте вертикальный пылесос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Сохраните оригинальную коробку и другие элементы в надежном месте, так как это поможет вам предотвратить повреждение вертикального пылесоса при его транспортировке в дальнейшем. В случае утилизации оригинальной упаковки убедитесь, что все упаковочные материалы переработаны соответствующим образом.
- Убедитесь, что все детали и компоненты включены в комплект поставки и находятся в хорошем состоянии. Если какая-либо деталь отсутствует или находится в плохом состоянии, немедленно обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec.
- Полностью зарядите прибор перед первым использованием.
- Обычное время зарядки составляет около 5 часов. Когда аккумулятор полностью заряжен, отключите его.

Содержимое коробки

- Пылесос Conga Rockstar 6500 Century ErgoWet Animal
- Насадка 2-в-1 (насадка для мебели и обивки)
- Насадка для углов
- Резервуар для воды
- Щетка Халиско
- Трубка ErgoFlex
- Гибкий шланг
- Насадка для домашних животных
- Настенный кронштейн
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации

3. СБОРКА УСТРОЙСТВА

Сборка всасывающей трубки и вакуумной насадки

Рис. 3

- Чтобы установить вакуумную насадку в всасывающую трубку, совместите обе части, убедившись, что выступ на вакуумной насадке совпадает с направляющими на трубке, и вставьте трубку в вакуумную насадку до надежной фиксации.
- Чтобы их разобрать, нажмите кнопку освобождения вакуумной насадки и потяните за всасывающую трубку, крепко удерживая вакуумную насадку.

Примечание
При сборке этих двух частей убедитесь, что ручка и щетка направлены в одном направлении.

Сборка всасывающей трубки, вакуумной насадки и основного корпуса
Рис. 4
Чтобы завершить установку пылесоса, после установки насадки на всасывающую трубку удерживайте трубку вертикально и вставьте ее в основной корпус.

Сборка аккумулятора
Рис. 5
- Чтобы собрать аккумулятор, вставьте его в отверстие на конце основного корпуса.
- Чтобы извлечь батарею, нажмите кнопку фиксатора и извлеките ее.

Примечание
Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор и храните его в безопасном сухом месте.

Сборка пылесборника. Рис. 6
- Чтобы облегчить сборку и разборку пылесборника, мы рекомендуем сначала отделить основной корпус от всасывающей трубки.
- Крепко удерживая пылесборник, нажмите на рычаг освобождения пылесборника. После этого вы сможете вытащить пылесборник наружу, чтобы разделить обе части.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вы можете использовать этот пылесос двумя способами:
- Ручной пылесос с креплением аксессуаров непосредственно к основному корпусу.
- Вертикальный пылесос с всасывающей трубкой и собранными принадлежностями.

Использование ручного пылесоса
- Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить пылесос.
- Если вы хотите, чтобы мощность была зафиксирована, нажмите фиксатор.
- Он автоматически будет работать в автоматическом режиме. Уровень мощности можно отрегулировать в любой момент, нажав кнопку выбора режима.
- Нажмите кнопку выбора режима, чтобы изменить режимы АВТО, МАКС и ЭКО.

Вертикальный пылесос

- Соберите вакуумную трубку и аксессуары, которые вы хотите использовать, как указано в разделе сборки.
- Нажмите кнопку включения/выключения и питания, чтобы включить его.
- Если вы хотите, чтобы мощность была зафиксирована, нажмите фиксатор.
- Он автоматически будет работать в автоматическом режиме. Уровень мощности можно отрегулировать в любой момент, нажав кнопку выбора режима.
- Нажмите кнопку выбора режима, чтобы изменить режимы АВТО, МАКС и ЭКО.

Аксессуары

В комплект этого прибора входят различные аксессуары, позволяющие очищать различные типы поверхностей, предметов и загрязнений. Некоторые из них подходят для вертикального пылесоса, а другие предпочтительнее использовать с ручным пылесосом.

Щетка Халиско:

- Для использования с вертикальным пылесосом. Эта щетка специально разработана для чистки твердых полов, но ее можно использовать и для эффективной чистки мягких полов.
- Щетка имеет систему защиты, которая предотвращает спутывание и повреждение устройства. Щетка перестает вращаться, и устройство автоматически прекращает работу, когда пылесосит большие предметы или чрезмерную грязь.

Насадка для углов

Этот аксессуар специально разработан для чистки углов, дверных рам, окон и т. д. Их можно использовать с ручным или вертикальным пылесосом.

Насадка 2-в-1
Мебель

Этот аксессуар используется с ручным или вертикальным пылесосом, предварительно прикрепленным к аксессуару для углов, и позволяет чистить мебель, не повреждая ее и затрагивая менее доступные загрязнения в углах.

Насадка для обивки

Этот аксессуар используется с ручным или вертикальным пылесосом для глубокой чистки мягкой мебели.

Насадка для домашних животных. Рис. 7
Этот аксессуар позволяет без труда расчесывать питомца.

1. Чтобы прикрепить аксессуар для домашних животных к основному корпусу, совместите и установите оба аксессуара до щелчка.
2. Чтобы снять аксессуар, потяните его одной рукой, крепко удерживая основной корпус другой рукой.
3. Нажмите кнопку освобождения насадки, чтобы снять ее и установить нужную насадку. Чтобы прикрепить насадку, вставьте нижние выступы, а затем нажмите на верхнюю часть до щелчка.
4. Нажмите на спусковой крючок, чтобы сбросить шерсть и мгновенно ее пропылесосить..

1. Кнопка освобождения насадки
2. Триггер

Установка настенного кронштейна. Рис. 8

- В комплект поставки этого продукта входит настенный кронштейн, позволяющий подвешивать пылесос к стене в вертикальном положении. На одном и том же кронштейне имеются разные держатели для аксессуаров, которые позволяют хранить аксессуары, когда они не используются.
- Вы можете прикрепить его к стене с помощью шурупов.

Примечание
Рекомендуется устанавливать настенный кронштейн на высоте, позволяющей насадке щетки стоять на полу.

Зарядка. Рис. 9

- Вы можете заряжать устройство двумя разными способами. Вы можете заряжать его напрямую через основную розетку корпуса или вынув аккумулятор и зарядив его отдельно.
- Важно заряжать его, когда аккумулятор разряжен. Во время зарядки индикатор батареи будет мигать.
- После того как вы повесите вертикальный пылесос на настенный кронштейн, подключите шнур к источнику питания и дайте ему зарядиться.
- Чтобы зарядить аккумулятор отдельно, нажмите кнопку освобождения аккумулятора и отделите его от основного корпуса. Поместите его на ровную и безопасную поверхность и подключите к источнику питания.
- Отключите устройство или батарею от розетки, когда индикатор батареи загорится красным светом.

Пожалуйста, обрати внимание
Отключите устройство от электросети, если собираетесь снимать аккумулятор с пылесоса.

5. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключите прибор, отсоедините его от розетки и дайте ему остыть, прежде чем чистить.
- Для очистки поверхности прибора используйте мягкую, слегка смоченную ткань.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей в прибор.
- Не используйте абразивные чистящие средства или мочалки для чистки прибора.
- Не оставляйте пылесос в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте пылесос во влажном месте после его очистки.

Очистка пылесборника. Рис. 10
- Поместите пылесборник из основного корпуса над мусорным контейнером.
- Нажимайте на черный язычок, расположенный в нижней части пылесборника, пока крышка не откроется.
- Тогда мусор упадет, поэтому необходимо держать пылесборник над мусорным ведром.

Чистка и обслуживание фильтров. Рис. 11
- Рекомендуется регулярно очищать фильтры для обеспечения максимальной эффективности.
- Потяните рычаг освобождения пылесборника и отделите пылесборник от вертикального пылесоса.
- Снимите первичный фильтр и узел фильтра предварительной очистки.
- Разберите узел фильтра предварительной очистки, повернув сетчатый фильтр по часовой стрелке и потянув его.
- Пропылесосьте и встряхните фильтры, чтобы удалить все оставшиеся частицы грязи и пыль, которые могут заблокировать фильтр и затруднить циркуляцию воздуха. Помните, что не используйте пылесос без правильно собранных фильтров.
- Не чистите фильтры щеткой.

Очистка щеток

Важно регулярно чистить щетки, чтобы избежать спутывания волос и других посторонних предметов и предотвращения засорения. Рис. 12

Рис. 13

- Нажмите кнопку освобождения щетки в нижней части насадки щетки и снимите ее.
- Сдвиньте боковой язычок щетки.
- Снимите щетку Халиско с насадки пылесоса.
- Чтобы избежать повреждений щетки, волосы можно срезать и удалить, если обернуть их вокруг обеих сторон щетки Халиско.
- Щетку Халиско можно очищать теплой водой, не используйте мыло или моющие средства. Тем не менее, рекомендуется встряхнуть ее или пропылесосить, чтобы избежать повторного попадания воды в насадку.
- Если вы решили промыть щетку Халиско, убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем снова устанавливать ее на устройство.
- Убедитесь, что она установлен правильно, иначе щетка не начнет работать.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает	В устройстве нет аккумулятора. Батарея старая. Ненормальная работа мотора.	Зарядите аккумулятор. Купите новую батарею или замените ее. Для ремонта обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec.
Устройство не пылесосит или теряет мощность всасывания	Фильтр заблокирован. Пылесборник полный. Пылесборник установлен неправильно. Щетка Халиско заблокирована.	Перед использованием промойте фильтр и высушите его. Очистите пылесборник. Установите пылесборник правильно. Очистите щетку Халиско.
Аккумулятор не заряжается	Зарядное устройство подключено неправильно.	Проверьте соединения. Проверьте розетку.

Вращающаяся щетка внезапно перестает работать	Фильтр использовался слишком долго. Фильтр заблокирован.	Замените фильтр. Очистите вращающуюся щетку.
Индикатор зарядки не загорается	Цепи питания внутри зарядной базы повреждены. Зарядная база не подключена к розетке.	Для ремонта обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec. Подключите ее.
Из устройства исходит странный запах	Фильтры загрязнены.	Перед использованием промойте фильтр и высушите его. Купите новый фильтр.
Устройство издает запах пластика	Устройство используется впервые.	После использования запах пластика исчезнет.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Conga Rockstar 6500 Century ErgoWet Animal
Артикул устройства: 08434
Номинальная мощность двигателя: 600 Вт
Номинальная мощность щетки: 30 Вт
Напряжение и частота: 100–240 В ~ 50/60 Гц
Выход зарядного устройства: 42 В ~ 0,5 А
Батарея: литиевая 37 В постоянного тока/2500 мАч

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукции.
Сделано в Китае | Разработано в Испании

8. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Этот символ означает, что в соответствии с действующими правилами изделие и/или батарею следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Когда срок годности этого продукта подходит к концу, вам следует утилизировать элементы питания/батарейки/аккумуляторы и отнести их в пункт сбора, назначенный местными властями.

Потребители должны обращаться в местные органы власти или к розничному продавцу за информацией о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей. Соблюдение приведенных выше рекомендаций поможет защитить окружающую среду.

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Cecotec несет ответственность перед конечным пользователем или потребителем за любое несоответствие, существующее на момент поставки продукта, в соответствии с условиями и сроками, установленными применимыми правилами.

Рекомендуется, чтобы ремонт выполнялся квалифицированным персоналом. Если в любой момент вы обнаружите какую-либо проблему с вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, не стесняйтесь обращаться в официальную службу технической поддержки Cecotec по телефону +34 963 210 728.

10. АВТОРСКИ ПРАВА

Права интеллектуальной собственности на тексты данного руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Все права защищены. Содержание этой публикации не может быть полностью или частично воспроизведено, сохранено в поисковой системе, передано или распространено любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью или аналогичными) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the appliance, read the following instructions carefully. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by unsupervised children.
- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- Inspect the power cable regularly for visible damage, especially the cable, plug, and charger casing. Should the cable be damaged, or the appliance not work properly, it must be repaired by the official Cecotec Technical Support Service to avoid any danger.
- The appliance must be powered at a low safety voltage as stated on the marking.
- Do not try to repair the appliance by yourself. Contact the official Cecotec Technical Support Service for advice.
- WARNING: the appliance has rotating parts which may pose a risk of entrapment. Exercise extreme caution.
- Ensure that the mains voltage matches the voltage specified on the appliance marking and that the mains plug is earthed.
- Do not use the appliance if it has been dropped or if there are any visible signs of damage.

- Do not use any accessory that has not been recommended by Cecotec, as they might cause injuries or damage.
- Do not place the appliance close to heat sources, flammable substances, or wet surfaces where it could fall, nor allow it to come into contact with water or other liquids. Do not use outdoors.
- Do not use the appliance to vacuum liquids, lit matches, cigarette ends, hot ash, or on wet surfaces.
- Do not use on concrete, tarmac, or other rough surfaces.
- Stop using the appliance if you notice an abnormal sound or sense a temperature higher than usual.
- Keep the air outlet unblocked to avoid losing suction power.
- Check the suction tube from time to time to make sure it is not blocked.
- Take special care when using the appliance near stairs.
- Do not block the appliance openings or airflow. Keep openings free of any objects, and do not block them with clothes or your fingers.
- Do not pull on the cable to disconnect the appliance. Pull from the plug.
- Do not immerse the cable, plug, or any other part of the appliance in water or any other liquid or expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

Battery instructions

- WARNING: to recharge the battery, use only the supply unit provided with the appliance, with reference YS-4200500-H.
- Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
- Do not disassemble, open, or break secondary batteries.

- Keep the batteries out of the reach of children. Pay particular attention to small batteries. In case of battery ingestion, please seek medical attention immediately.
- Do not expose batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not short-circuit the battery. Do not store batteries in an untidy manner, in a box, or drawer where they can short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- Do not subject batteries to mechanical shock.
- Both batteries and cells can leak under extreme conditions. In the event of a battery leak, keep your skin and eyes away from the liquid. If the liquid gets into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, wash them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.
- Do not use any charger other than the one supplied specifically for this appliance.
- Observe the positive (+) and negative (-) markings on the battery and equipment and make sure the former is inserted accordingly.
- Do not use any battery that is not designed for this appliance.
- Do not use the appliance if powered with batteries that differ in capacity, size, or type.
- Children must be supervised if they handle the battery.
- In case of battery ingestion, please seek medical attention immediately.

- Always use the battery recommended for this appliance.
- Keep batteries and cells clean and dry.
- Wipe the battery terminals with a clean, dry cloth if they become dirty.
- Secondary batteries must be charged before use. Always use the specified charger and refer to these instructions.
- Do not leave the battery on prolonged charge when not in use.
- After long periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Use the battery only for its intended purpose, i.e., for use with this appliance.
- Remove the battery from the appliance when not in use whenever possible.
- Dispose of the battery properly.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Battery
2. Digital display
3. Handle
4. Setting button
5. On/off and power switch
6. Dust tank release trigger
7. Dirt tank
8. Vacuuming-tube release button
9. ErgoFlex Tube
10. Vacuum-head release button
11. Rolling brush release button
12. Vacuum head
13. Accessory for corners
14. 2-in-1 accessory (furniture and upholstery accessory)
15. Jalisco brush
16. Wall bracket
17. Battery release button
18. Mode selector
19. Water tank
20. Extensible tube
21. Accessory for pets

Fig. 2

1. Motor speed
2. Battery power
3. Full dust tank indicator
4. Rolling brush blockage
5. Auto Mode
6. Eco mode
7. MAX mode

NOTE:
The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

2. BEFORE USE

- This upright vacuum cleaner includes a package designed to protect it during transport. Take the upright vacuum cleaner out of the box and remove all packaging materials. Keep the original box and other elements in a safe place, as this will help you prevent damage to the upright vacuum cleaner when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.
- Fully charge the appliance before first use.
- The normal charge time is 5 hours approx. When the battery is fully charged, unplug it.

Box content
- Conga Rockstar 6500 Century ErgoWet Animal vacuum cleaner
- 2-in-1 accessory (furniture and upholstery accessory)
- Accessories for corners
- Water tank
- Jalisco brush
- ErgoFlex Tube
- Extensible tube
- Accessory for pets
- Wall bracket
- Power adapter
- Instruction manual

3. PRODUCT ASSEMBLY

Assembling the suction tube and vacuum head
Fig. 3
- To install the vacuum head into the suction tube, match both parts ensuring the tab on the vacuum head matches the guides on the tube, and insert the tube into the vacuum head until firmly fixed.
- To disassemble them, press the vacuum-head release button, and pull from the suction tube while firmly holding the vacuum head.

Note
When assembling these 2 parts, make sure the handle and the brush are facing the same direction.

Assembling the suction tube, vacuum head, and main body

Fig. 4

To complete the vacuum cleaner's installation, once the vacuum head is mounted on the suction tube, hold the tube vertically and insert it into the main body.

Battery assembly

Fig. 5

- To assemble the battery, insert it in the hole in the end of the main body.
- To remove the battery, press the battery release button and pull outwards to remove it.

Note

Remove the battery and store it in a safe, dry place if the appliance is not going to be used in a long period of time.

Dust tank assembly. Fig. 6

- To make the dust tank assembly and disassembly easier, we recommend you separate first the main body from the vacuuming tube.
- Hold the dust tank firmly and pull the dust tank release trigger. Then, you will be able to pull the dust tank outwards to separate both parts.

4. OPERATION

You can use this vacuum cleaner in two different manners:

- Handheld vacuum cleaner, attaching the accessories directly to the main body.
- Upright vacuum cleaner, using the suction tube with the accessories assembled.

Handheld vacuum cleaner

- Press the on/off and power switch to turn it on.
- If you want the power to be fixed, press the fixer.
- It will automatically operate in Auto mode. The power level can be adjusted at any moment by pressing the mode selection button.
- Press the mode selection button to change the modes AUTO, MAX and ECO.

Upright vacuum cleaner

- Assemble the vacuuming tube and accessories you want to use as indicated in the assembly section.
- Press the on/off and power switch to turn it on.
- If you want the power to be fixed, press the fixer.
- It will automatically operate in Auto mode. The power level can be adjusted at any moment by pressing the mode selection button.

- Press the mode selection button to change the modes AUTO, MAX and ECO.

Accessories
This device includes different accessories that allow cleaning different types of surfaces, objects, and dirt. Some of them are suitable for the upright vacuum cleaner, and others are preferably used with the handheld one.

Jalisco brush
- To be used with the upright vacuum cleaner. Jalisco brush is especially designed to clean hard floors but can be used efficiently to clean any type of surface, such as soft floors.
- The brush counts on a protection system that avoids tangles and prevents the device from being damaged. The brush stops rotating and the device stops operating automatically when it vacuums big objects or excessive dirt.

Accessory for corners
This accessory has been specifically designed to clean corners, door frames and windows, etc. You can use them with the handheld or upright vacuum cleaner.

2-in-1 accessory
Furniture
This accessory is used with the handheld or upright vacuum cleaner, attached previously on the accessory for corners, and allows cleaning furniture without damaging it and reaching less accessible dirt in corners.

Upholstery
This accessory is used with the handheld or upright vacuum cleaner for deep cleaning of upholstered furniture.

Accessory for pets. Fig. 7
This accessory allows you to effortlessly brush your pet.
1. To attach the accessory for pets to the main body, align and fit both until the accessory clicks into place.
2. To remove the accessory, pull the accessory for pets with one hand while holding the main body firmly with the other.
3. Press the head release button to remove the head so that the desired head can be fitted. To attach the head, insert the lower tabs and then press the upper part until it clicks into place.
4. Press the trigger to release the hair and instantly vacuum it.

Fig. 7 key:
1. Head release button
2. Trigger

Wall bracket. Fig. 8
- This product includes a wall bracket that allows you to hang the vacuum cleaner from the wall in an upright position. The same bracket has different accessory holders that allow storing accessories while not in use.
- You can install it to the wall using screws.

Note
It is recommended to install the wall bracket with a height which allows the brush head to stand on the floor.

Charge. Fig. 9
- You can charge the device in two different manners. You can charge it directly through the main body socket, or by removing the battery and charging it separately.
- It is important to charge it when the battery is low. During charge, the battery indicator will flash.
- Once your upright vacuum cleaner is hanging on the wall bracket, connect the cord to a power supply and let it charge.
- To charge the battery separately, press the battery release button and separate it from the main body. Place it on a flat and safe surface and connect it to the power supply.
- Disconnect the device or the battery from the power socket when the battery indicator is steady red.

Please note
Unplug the device from the electric circuit if you are going to remove the battery from the vacuum cleaner.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn the appliance off, unplug it from the power supply and allow it to cool down before cleaning it.
- Use a soft, slightly dampened cloth to clean the surface of the appliance.
- Never immerse the device in water or other liquids, do not allow liquids to enter the device.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the device.
- Do not leave the device in a place with direct sunlight.
- Do not leave the device in a wet place after cleaning it.

Emptying the dust tank. Fig. 10
- Place the dust tank from the main body over a bin.
- Push the black tab located on the lower part of the dust tank until the cover opens.
- Then, dust will fall off, so you must secure the tank is in the bin position.

Filter cleaning and maintenance. Fig. 11
- It is recommended to clean the filters regularly to ensure maximum efficiency.
- Pull the dust tank release trigger and separate the dust tank from the upright vacuum cleaner.
- Remove the primary filter and the pre-filter assembly.
- Disassemble the pre-filter assembly by turning the mesh filter clockwise and pulling.
- Vacuum and shake the filters to remove every particle and dust remain that may block it and make air circulation difficult.. Remember not to use the vacuum cleaner without the filters properly assembled.
- Do not brush the filters.

Cleaning the brushes
It is important to clean the brushes regularly to avoid hair and other foreign objects from tangling and to prevent blockages. Fig. 12

Fig. 13
- Press the brush release button on the bottom part of the brush head and remove the brush.
- Remove the brush side tab.
- Remove the Jalisco brush from the vacuum cleaner brush head.
- In order to avoid any damages in the brush, hair can be cut and removed if it is wrapped around both sides of the Jalisco brush.
- You can clean the Jalisco brush with warm water, do not use soap or detergents. However, it is recommended to shake it or vacuum it to avoid placing it back again wet in the brush head.
- If you decide to wash the Jalisco brush, make sure it is completely dry before installing it again on the device.
- Make sure it is properly installed, otherwise the brush will not start operating.

6. TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work	No battery inside the device. The battery is old. Abnormal operation of the motor.	Charge the battery. Buy a new battery or replace it. Contact the official Technical Support Service of Cecotec to repair it.
The device does not vacuum or loses suction power	A filter is blocked. The dirt tank is full. Dust tank is not installed correctly. Jalisco brush is blocked.	Wash the filter and dry it before use. Clean the dirt tank. Install the dust tank correctly. Clean the Jalisco brush.
Battery does not charge	The charger is not correctly connected.	Check the connections. Check the wall socket.
The rolling brush stops working suddenly	Filter has been used for too long. Filter blocked.	Change the filter. Clean the rolling brush.
The charging indicator light does not light up	The circuits inside the charging base are damaged. The charging base is not plugged into a socket.	Contact the official Technical Support Service of Cecotec to repair it. Plug it in.
Strange smell comes out the device	The filters are dirty.	Wash the filter and dry it before use. Buy a new filter.
The device emits a plastic smell	It is used for the first time.	The plastic smell will disappear after using it.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Conga Rockstar 6500 Century ErgoWet Animal
Product reference: 08434
Motor rated power: 600 W
Brush rated power: 30 W
Voltage and frequency: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Charger output: 42 V ~ 0,5 A
Battery: Lithium 37 V DC/ 2500 mAh

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

For detailed information on the most appropriate way to dispose of electrical and electronic equipment and/or batteries, consumers should contact their local authorities.
Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

9. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.
It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

10. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

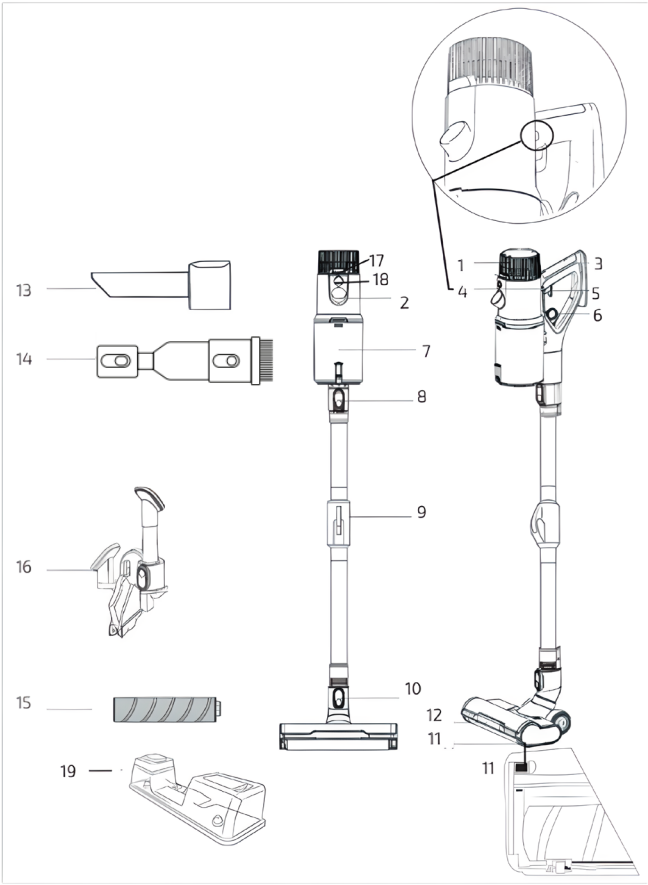

20

21

Мал. / Рис. / Fig. 1

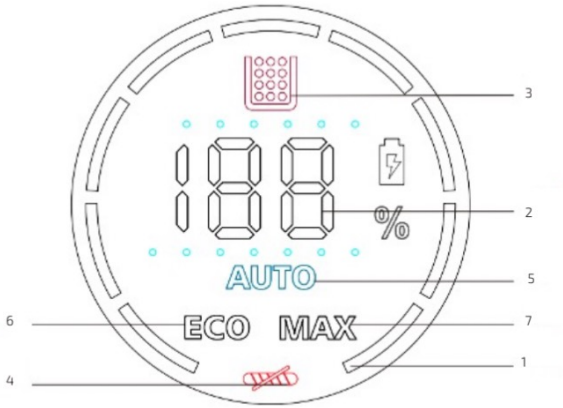

Мал. / Рис. / Fig. 2

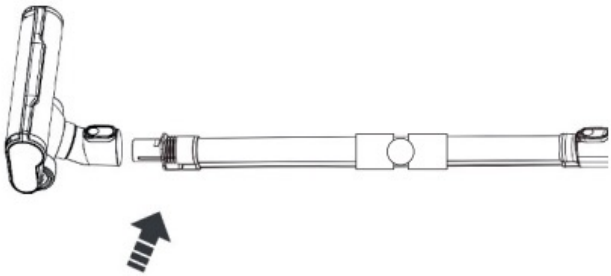

Мал. / Рис. / Fig. 3

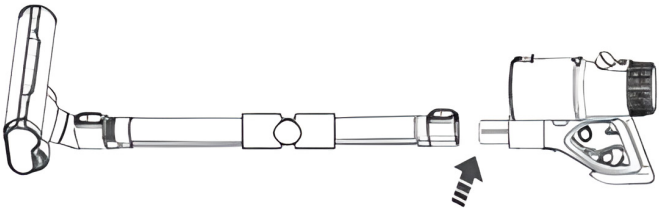

Мал. / Рис. / Fig. 4

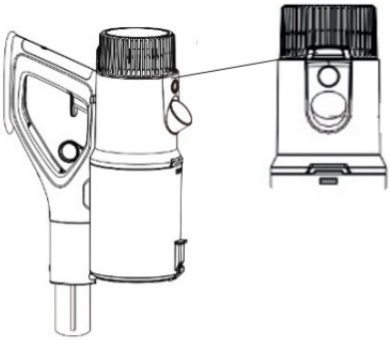

Мал. / Рис. / Fig. 5

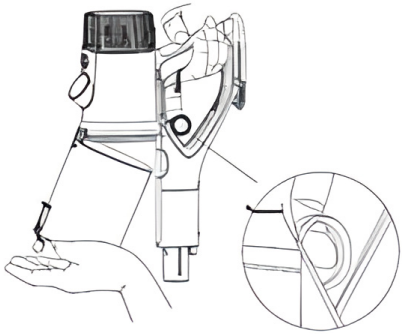

Мал. / Рис. / Fig. 6

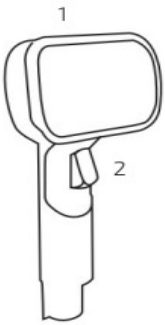

Мал. / Рис. / Fig. 7

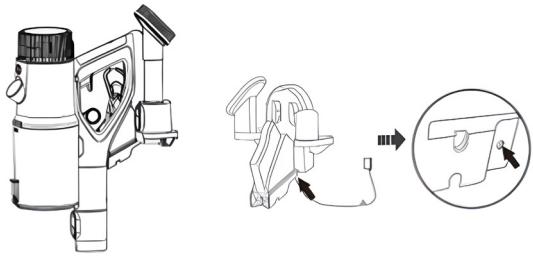

Мал. / Рис. / Fig. 8

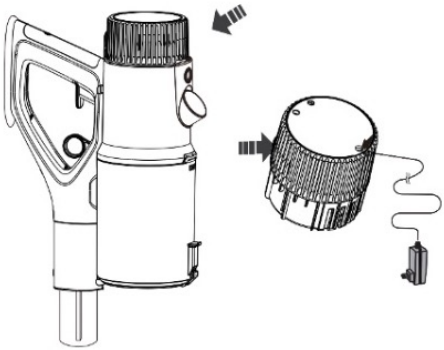

Мал. / Рис. / Fig. 9

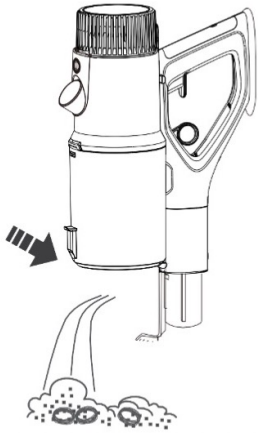

Мал. / Рис. / Fig. 10

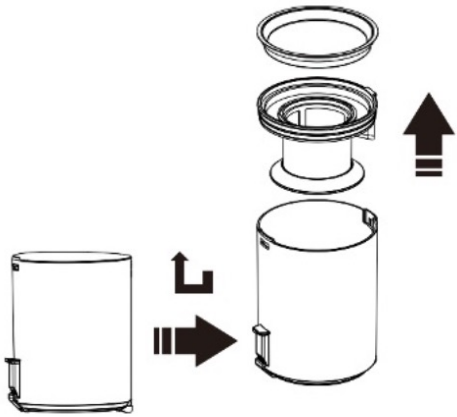

Мал. / Рис. / Fig. 11

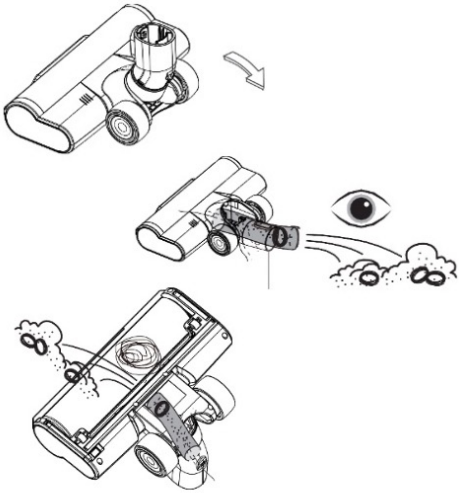

Мал. / Рис. / Fig. 12

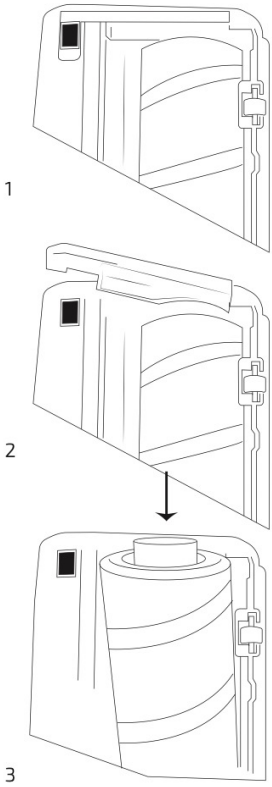

Мал. / Рис. / Fig. 13

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain

RP01230619